

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Instructienr.**  
8624493

**Versie**  
1.1

**Ond. nr.**  
30721722, 30721724, 30721723


## Veiligheidsrek, staal, tweede zitrij

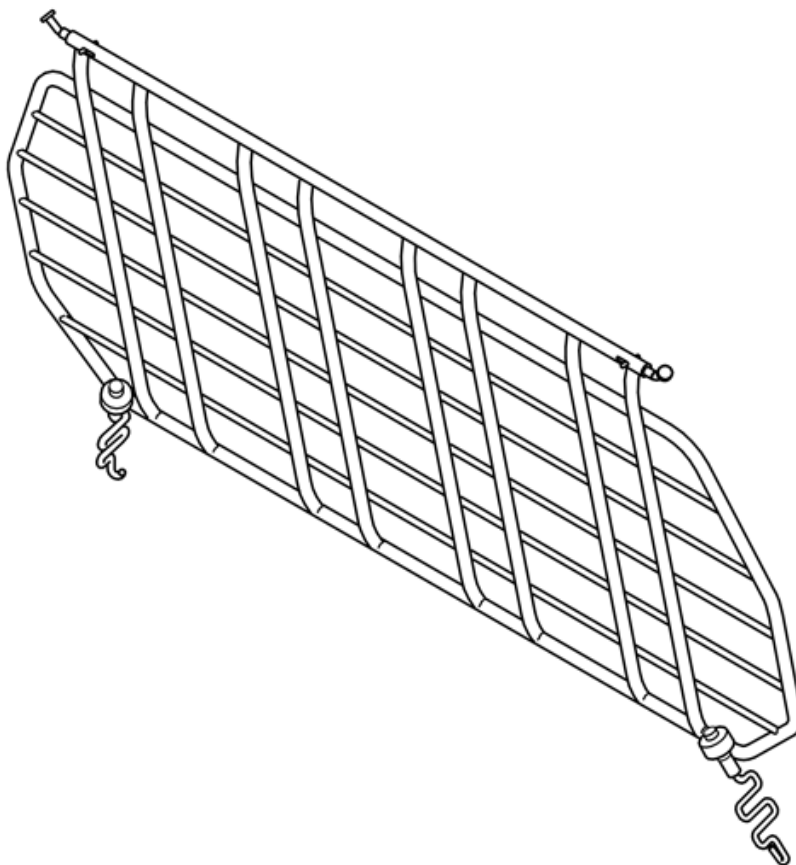

R8902546

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

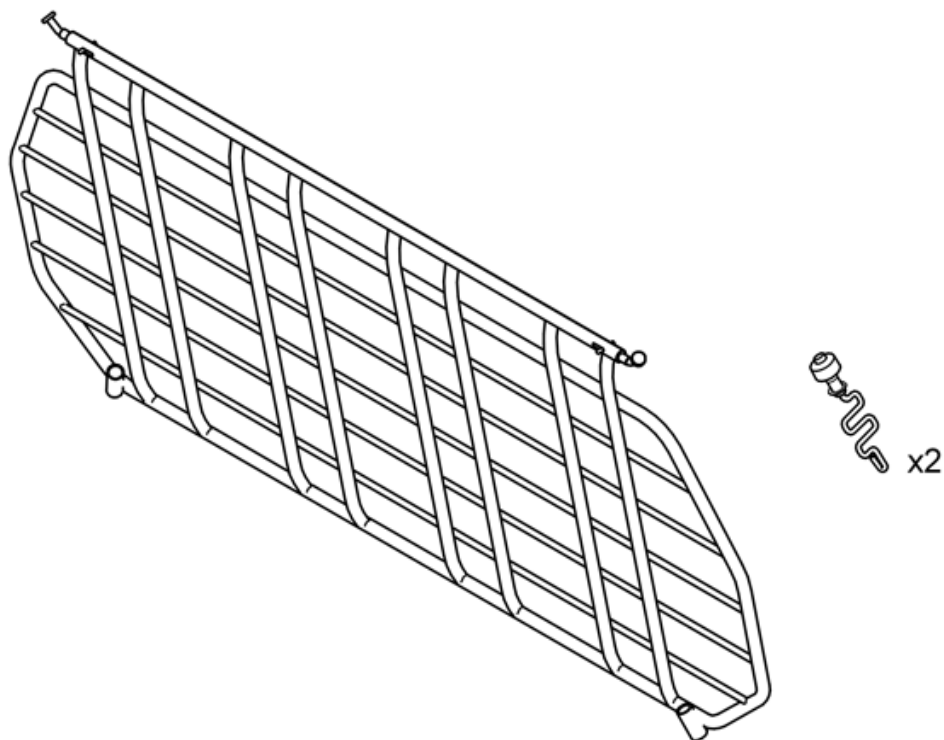

R8902513

## INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.


Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

### NB!

Verwijder de voorkant van de bagageruimtehoes bij gelijktijdig gebruik met een veiligheidsnet van de bagageruimte. Dit is om rammelen te voorkomen. Zie punt 1-4.

## Vorbereidingen bagageruimtehoes

1

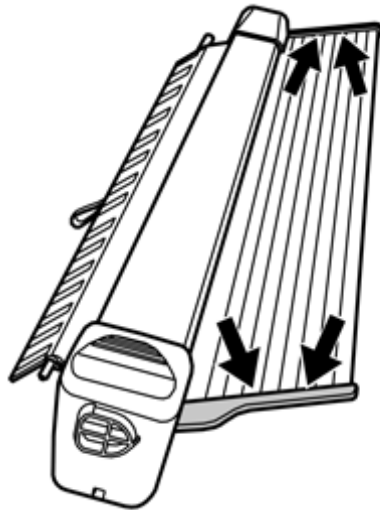

R8504424

### Vorbereidingen bagageruimtehoes

#### Geldt voor auto's met een bagageruimtehoes

Verwijder de bagageruimtehoes van de auto


Wrik voorzichtig de beide rubberen randen aan het voorste korte gedeelte van de bagageruimtehoes los. Gebruik een kleine schroevendraaier. Verwijder de rubberen randen

Verwijder de stalen randen binnenin de rubberen randen (als deze niet los zijn gekomen tijdens het verwijderen van de rubberen randen).

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

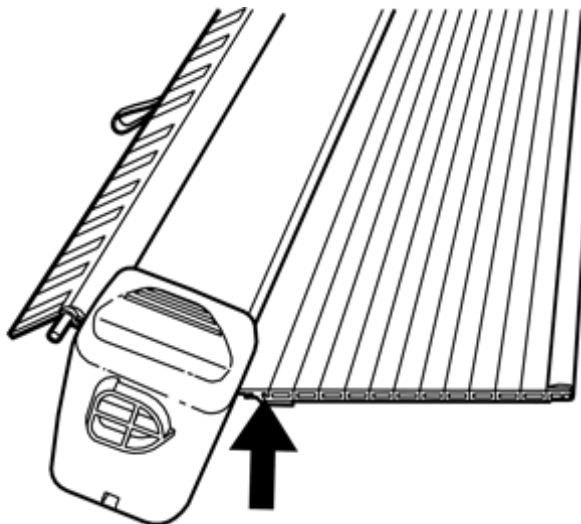


R8504425

**Geldt voor auto's met bagageruimtehoezen met inbusschroeven aan de zijkanten**

Verwijder de inbusschroeven (1,3 mm), of gewone schroeven, aan een rand van de voorkant van de bagageruimtehoes.

3

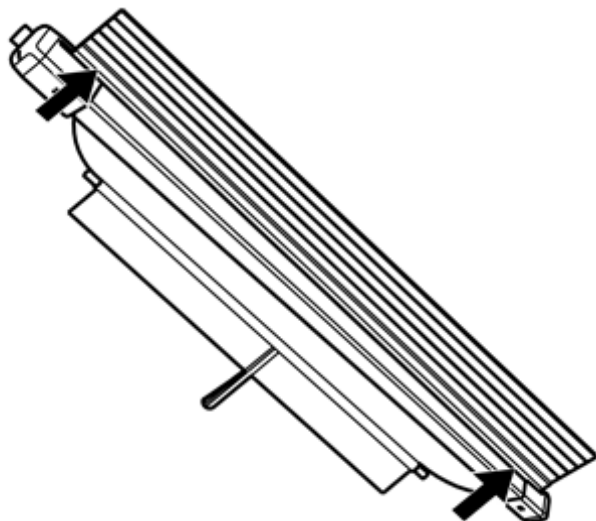

R8504426


**Geldt voor auto's met bagageruimtehoezen met schroeven aan de onderkant**

Verwijder beide schroeven van de onderkant van de voorkant van de bagageruimtehoes.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

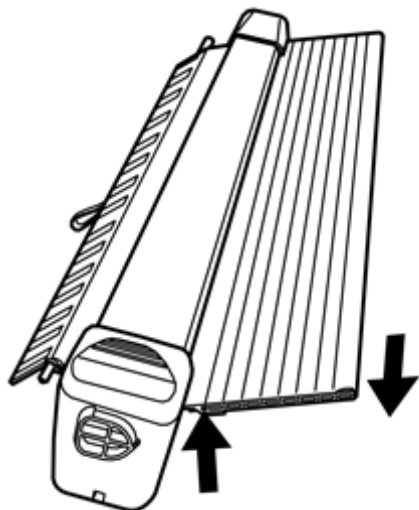

**Afbeelding A**


Trek het voorste gedeelte van de bagageruimtehoes los van het kanaal in het achterste gedeelte en leg het opzij.

**Afbeelding B**

De bagageruimtehoes zonder het voorste gedeelte wordt opnieuw bevestigd bij punt 7.

R8504427


4B

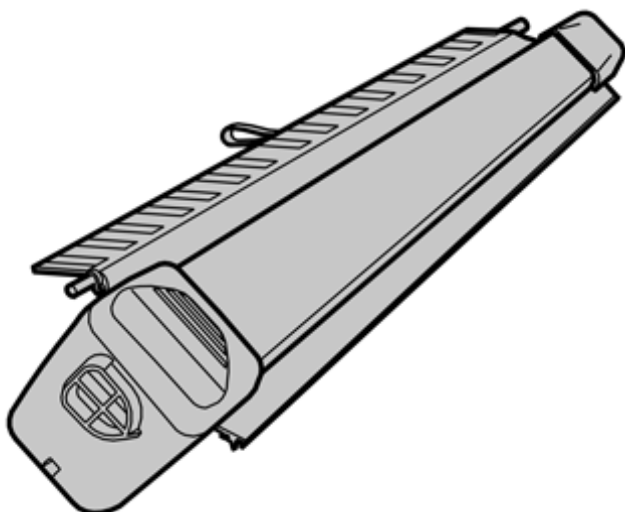

R8504428

**Veiligheidsnet van de bagageruimte bevestigen**

5

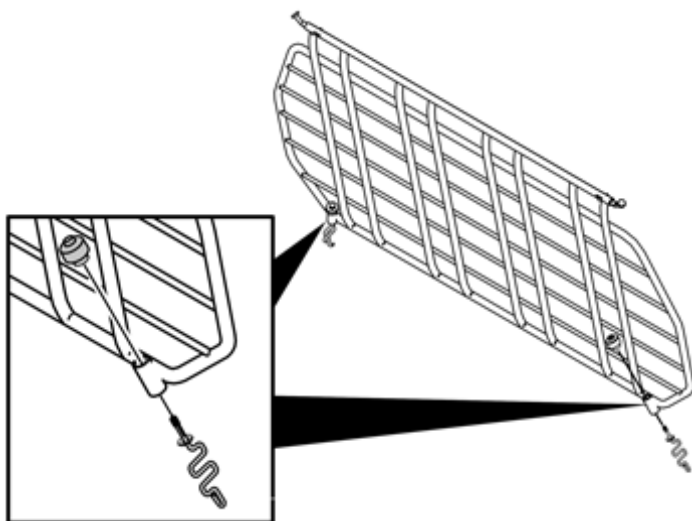


R8902547

## Veiligheidsnet van de bagageruimte bevestigen

Maak de bevestiging, de knop en de kap los van elkaar.

6

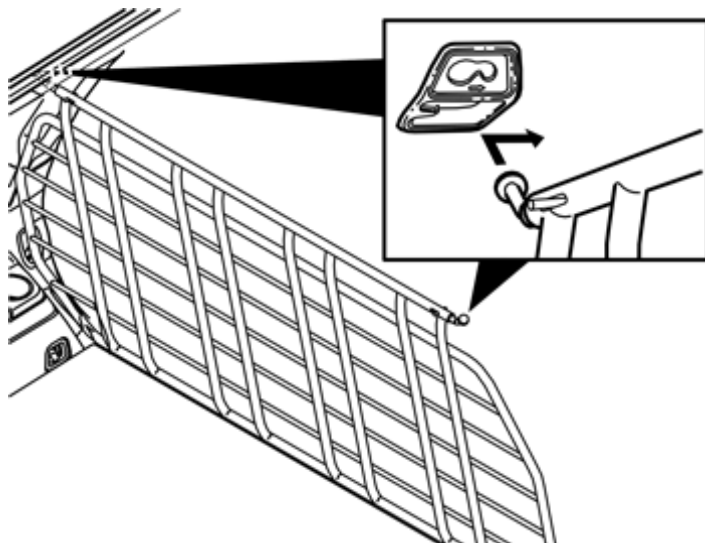

R8902514

Til het veiligheidsnet van de bagageruimte naar binnen door de achterklep of door een van de achterportieren (klap de tweede rij stoelen naar beneden als u een van de achterportieren gebruikt)

Steek een bevestiging voor het veiligheidsnet voor de bagageruimte in de overeenkomstige bevestiging boven het achterportier achter de tweede rij stoelen


Plaats de bevestiging van het veiligheidsnet voor de bagageruimte in de voorste stand in de andere bevestiging

Plaats de andere bevestiging van het veiligheidsnet voor de bagageruimte over het andere achterportier en plaats het in de voorste stand.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

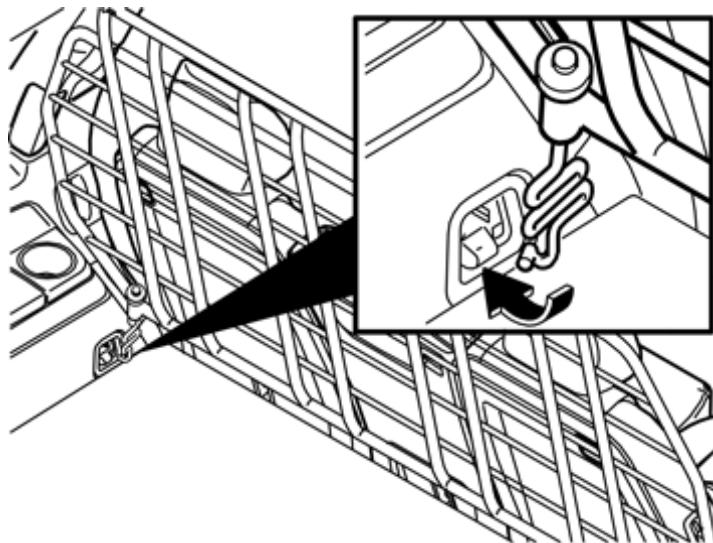

R8902548

Steeg de bevestigingsbeugel vanaf de onderkant door de onderste bevestiging in het veiligheidsnet voor de bagageruimte zoals afgebeeld. Schroef de knop erop

Zet de haak van de bevestigingsbeugel vast in het lastoog. Draai de knop aan tot de bevestigingsbeugel het lastoog aangrijpt

Herhaal de handeling aan de andere zijde

Draai beide bevestigingsbeugels om de beurt aan

Monteer de beschermkappen op de schroefdraden boven de knoppen

Plaats de bagageruimtehoes terug.

## **Waarschuwing!**

Geldt voor auto's met drie rijen stoelen: De derde rij stoelen moet worden neergeklapt als het veiligheidsnet voor de bagageruimte wordt bevestigd. Het is verboden om tijdens het rijden in de bagageruimte achter een veiligheidsnet voor de bagageruimte te zitten.