

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
30681858

Versie
1.2


Ond. nr.
31439132, 31439123, 30681835, 30721673

Bovenste bevestigingspaneel met haken

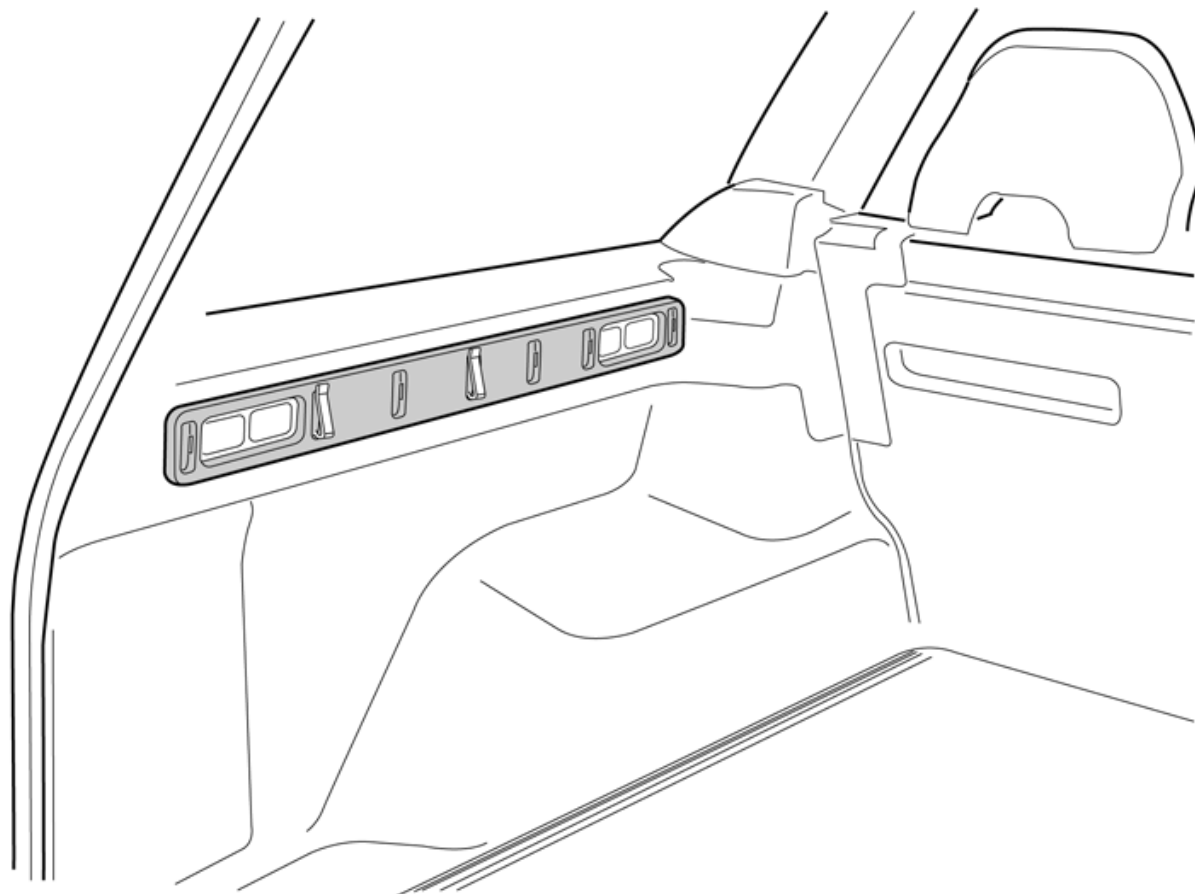

IMG-257996

Uitrusting

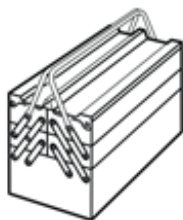

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

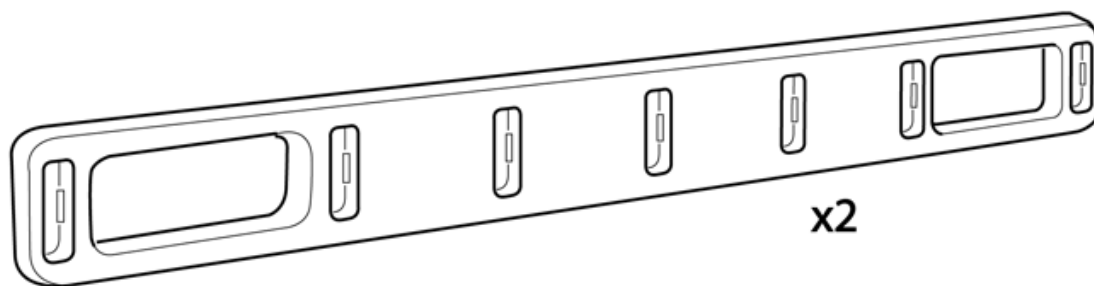

IMG-257984

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING


Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.


Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

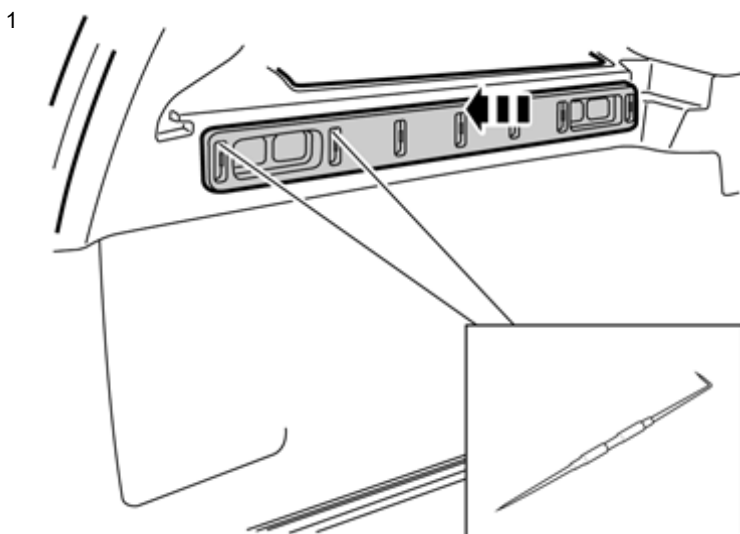

IMG-257664

Pak de linker rail (gemarkeerd met LH en met gaten voor bevestiging aan de bovenkant) en plaats het achterste deel in het gat voor het achterste lastoog.

Pas deze zorgvuldig in en maak met een kraspen markeringen voor de twee achterste gaten.

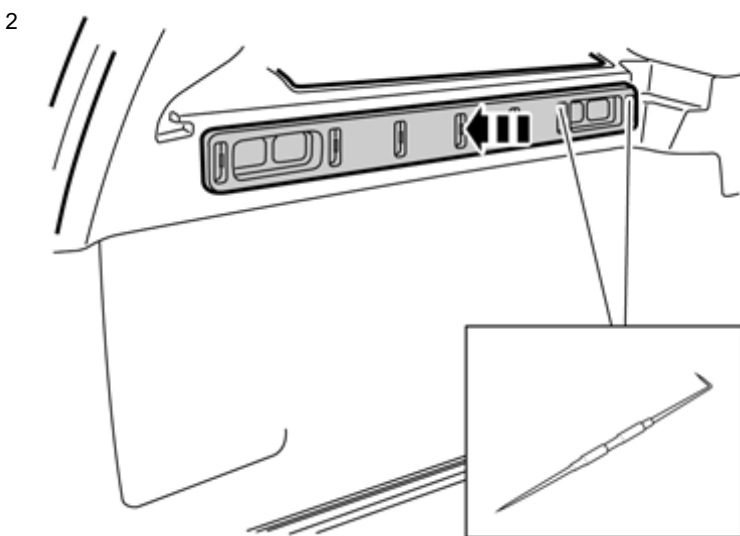

IMG-257666


Pas het voorste uiteinde van de rail zorgvuldig in en maak met een kraspen markeringen voor de twee voorste gaten.

Verwijder de rail.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

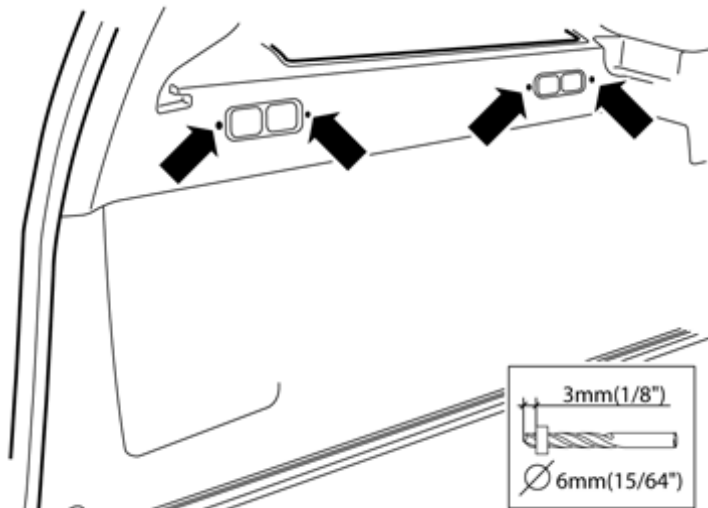

IMG-257665

NB!


Zorg dat u niet door de console boort, die direct tegen de achterkant van het zijpaneel ligt.

Pak een Ø6 mm (15/64 ") boor en plaats een boorstop van 3 mm (1/8 ").

Boor vier gaten door het zijpaneel.

Verwijder eventueel slijpsel.

4

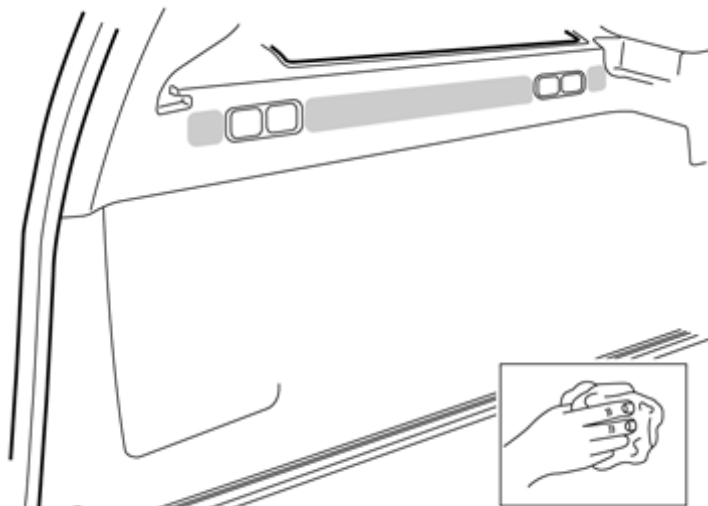

IMG-257667



Reinig de gemarkeerde oppervlakken met een mild, niet-bijtend, reinigingsmiddel. Daarna droog maken.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Verwijder de zeven stukken beschermfilm van de tape aan de achterkant van de rail.

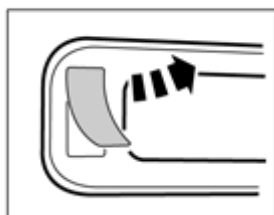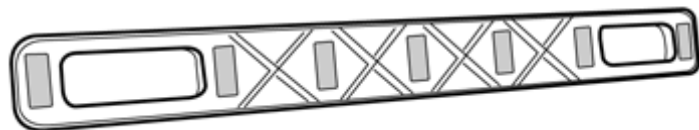

IMG-257663

6

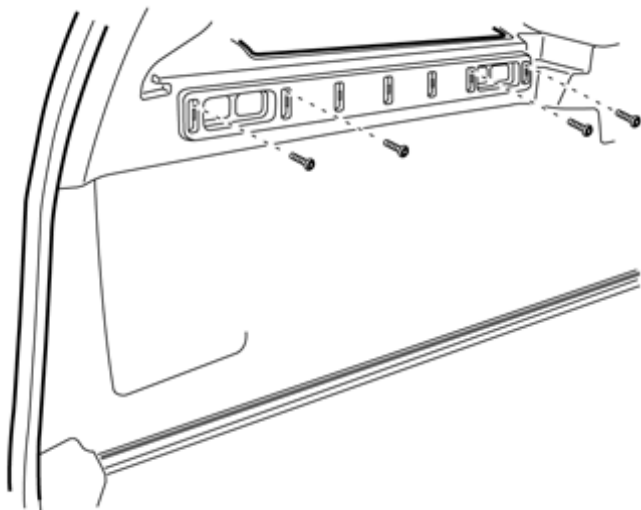

IMG-257668

Pas de rail in zonder de tape vast te zetten, zodat de vier schroeven in het zijpaneel kunnen worden geschroefd. De schroeven zijn schroefdraadsnijdend en bij de montage kan een bepaalde weerstand ontstaan.


Wanneer de schroeven van schroefdraad voorzien zijn, moeten ze worden vastgedraaid en moet de tape langs de hele rail worden vastgedrukt.

Herhaal alle punten voor de andere kant.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

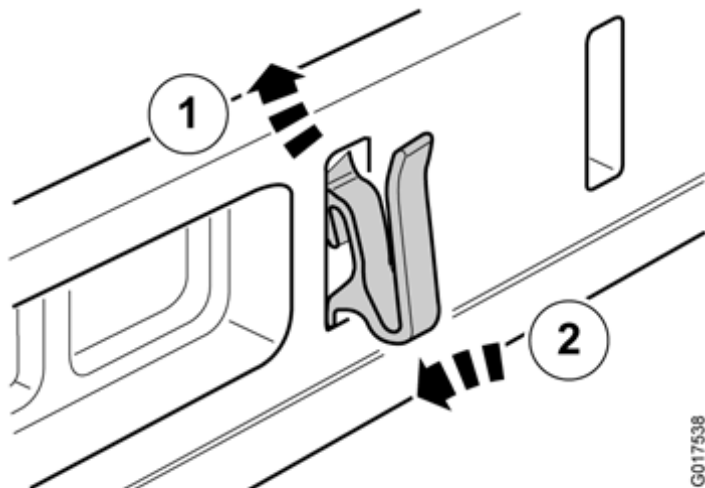

IMG-257669

Monteer de haken door deze aan de bovenkant (1) naar binnen en vervolgens omlaag (2) te brengen, totdat ze in de rail vastzitten.