

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instructienr.
30721601

Versie
1.1


Ond. nr.
30721709

Draagtashouder, bagageruimte, hoedenplank

Uitrusting

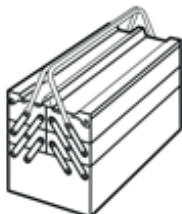

A0000162

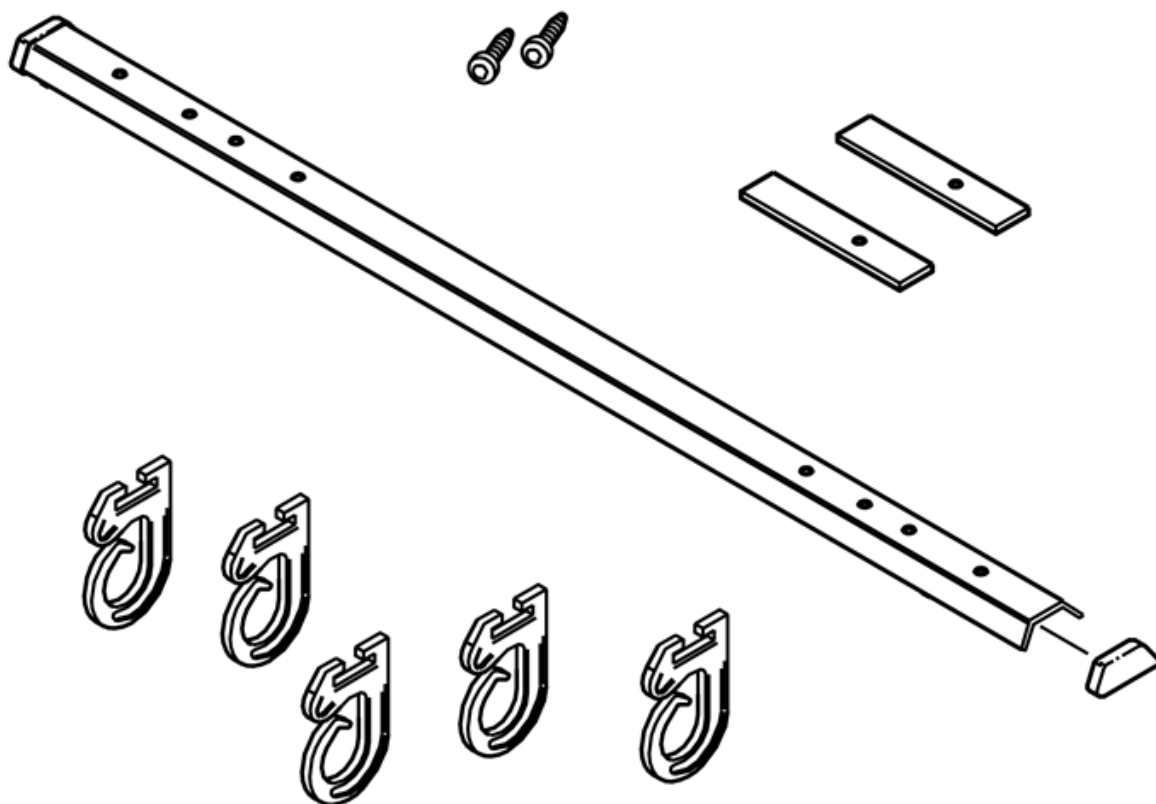

IMG-216281

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.


Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


Geldt voor S40 (04-)

1A

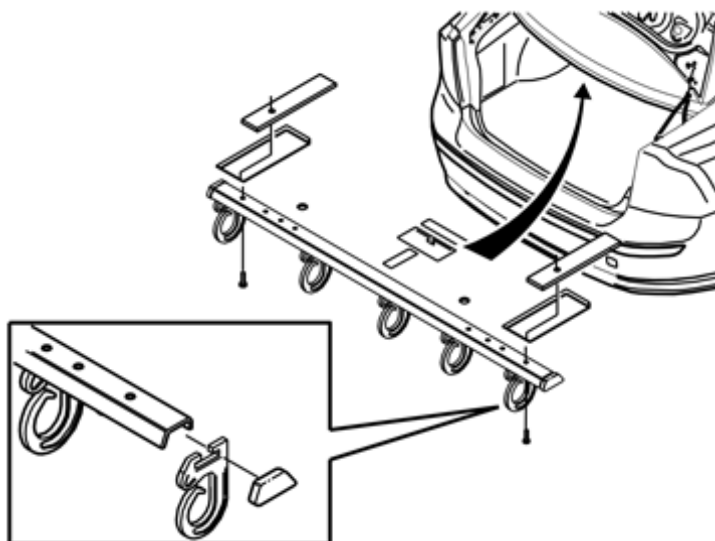

IMG-216282

1B

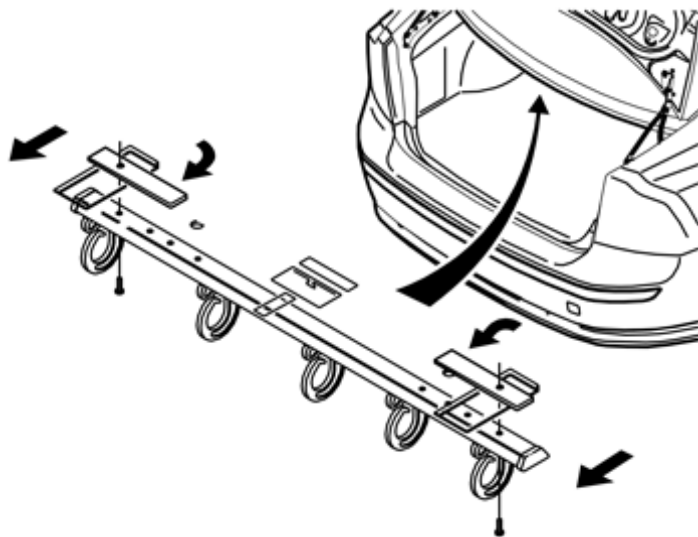

IMG-216283

Geldt voor S40 (04-)

Afbeelding A

Neem de rail, de haken en de eindaanslag uit de set

Breng de haken aan op de rail. Steek de eindaanslag naar binnen

Neem de twee bevestigingsplaten en de schroeven uit de set

Bevestig de platen in de buitenste gaten van de rails. Gebruik de schroeven. Het lange gedeelte van de bevestigingsplaat moet naar voren wijzen

Til de rail omhoog. Steek de bevestigingsplaten in de twee grote rechthoekige gaten aan de onderkant van de hoedenplank.

Afbeelding B

Draai de bevestigingsplaten 90°, zodat het lange gedeelte naar binnen in de auto wijst en over de rand van de gaten in de hoedenplank heen zit


Schuif de rail naar de achterste rand van de rechthoekige gaten. Controleer of er geen bedrading klem zit aan de bovenkant van de hoedenplank. Draai de rail vast op de hoedenplank.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Geldt voor de S60

2

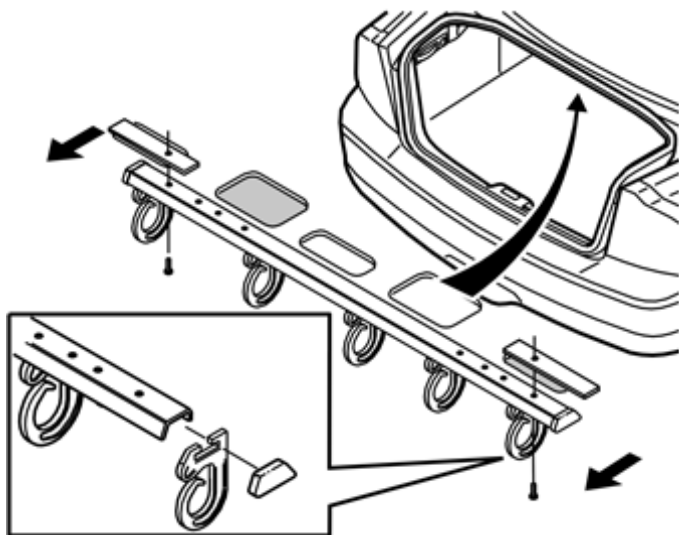

IMG-216284

Geldt voor de S60

Neem de rail, de haken en de eindaanslag uit de set

Breng de haken aan op de rail. Steek de eindaanslag naar binnen

Neem de twee bevestigingsplaten en de schroeven uit de set


Bevestig de platen in de buitenste gaten van de rails. Gebruik de schroeven. Het lange gedeelte van de bevestigingsplaat moet naar buiten wijzen

Til de rail omhoog. Steek de bevestigingsplaten in de twee buitenste gaten aan de onderkant van de hoedenplank

Zet de bevestigingsplaten in het midden over de gaten heen. Trek de rail naar achteren naar de achterste rand van de gaten. Zet de rail vast met de twee schroeven.

Geldt voor de S80 (-06)

3

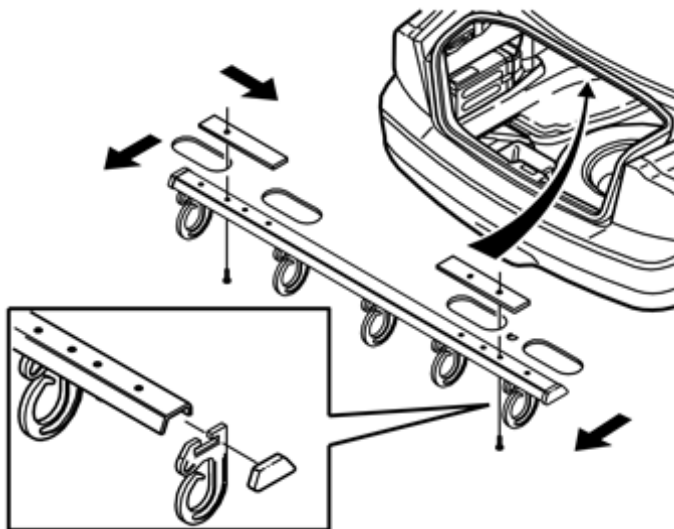

IMG-216285

Geldt voor de S80 (-06)

Neem de rail, de haken en de eindaanslag uit de set

Breng de haken aan op de rail. Steek de eindaanslag naar binnen

Neem de twee bevestigingsplaten en de schroeven uit de set


Bevestig de platen in de op één na buitenste gaten van de rails. Gebruik de schroeven. Het lange gedeelte van de bevestigingsplaat moet naar binnen wijzen

Til de rail omhoog. Schuif de linker bevestigingsplaat in het linker gat aan de onderkant van de hoedenplank. Schuif vervolgens de rechter bevestigingsplaat in het tweede gat van rechts

Schuif de rail zover mogelijk naar rechts zodat de bevestigingsplaten over de paneeloppervlakken tussen de gaten heen zitten. Trek de rail naar achteren naar de achterste rand van de gaten. Zet de rail vast met de twee schroeven.

Geldt voor de S80 (07-)

4

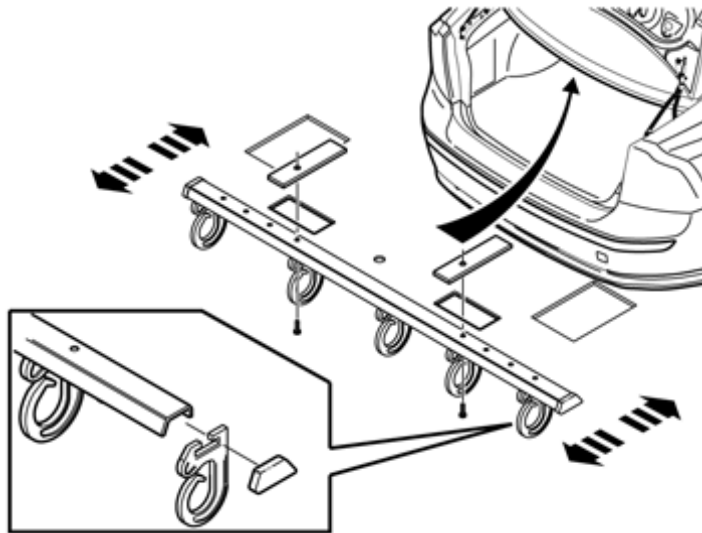

IMG-267503

Geldt voor de S80 (07-)

Neem de rail, de haken en de eindaanslag uit de set

Breng de haken aan op de rail. Steek de eindaanslag naar binnen

Neem de twee bevestigingsplaten en de schroeven uit de set

Bevestig de platen in de binnenste gaten van de rail. Gebruik de schroeven. Het lange gedeelte van de platen moet naar voren wijzen.

Breng de rail omhoog en breng de beide bevestigingsplaten in de gaten in de hoedenplank totdat de schroeven blijven hangen.

Draai de platen nu zo, dat ze in de gaten kunnen worden gestoken.


Trek de rail naar achteren tot de achterste rand van de gaten, totdat de schroeven blijven hangen.

Het kan nodig zijn om het achterste deel van de platen omhoog te brengen om zo boven de dempmat aan de bovenkant van de hoedenplank te komen.

Draai deze met de twee schroeven vast.

Demonteren

5

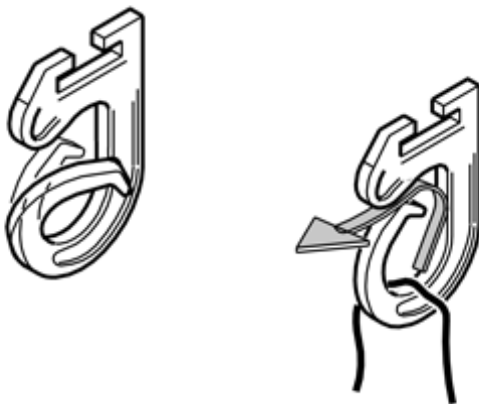

A8901011

Demonteren

Draagtassen kunnen op twee manieren verwijderd worden:

door de haken voorzichtig opzij te bewegen

door de handgrepen voor de draagtassen naar achteren te tillen en vervolgens omhoog en naar voren.