

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
30721883

Versie
1.1


Ond. nr.
30721881

Scheidingsrek bagageruimte, in de lengterichting

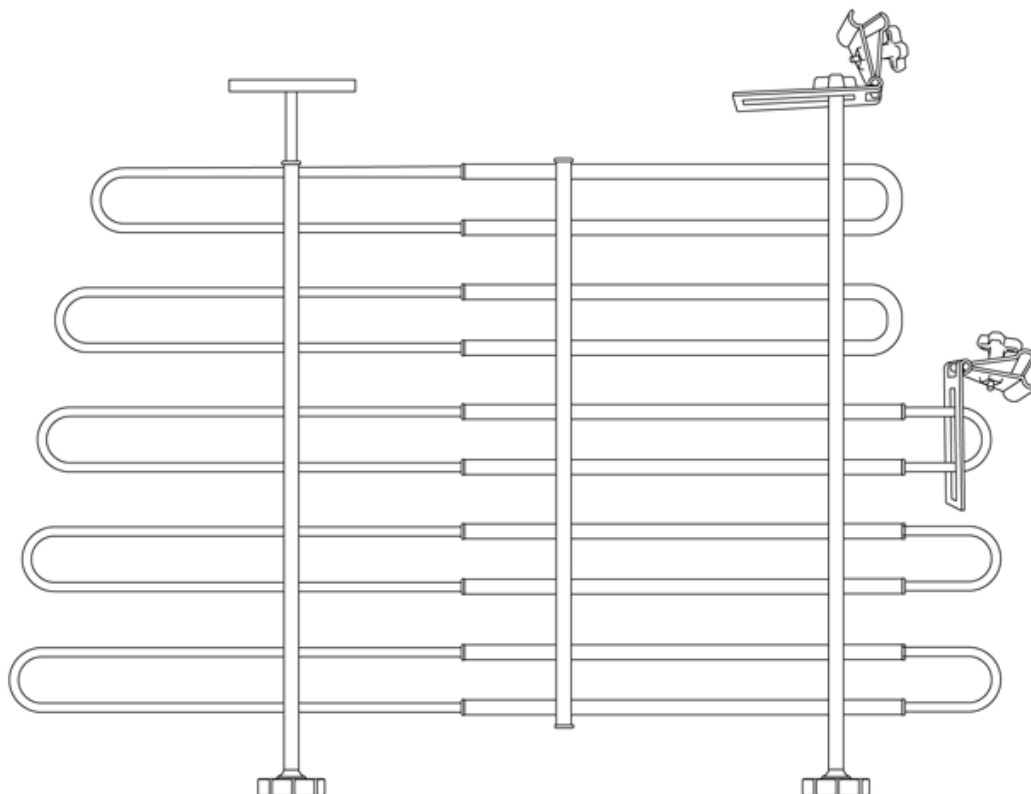

IMG-278984


Uitrusting

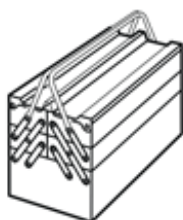

A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

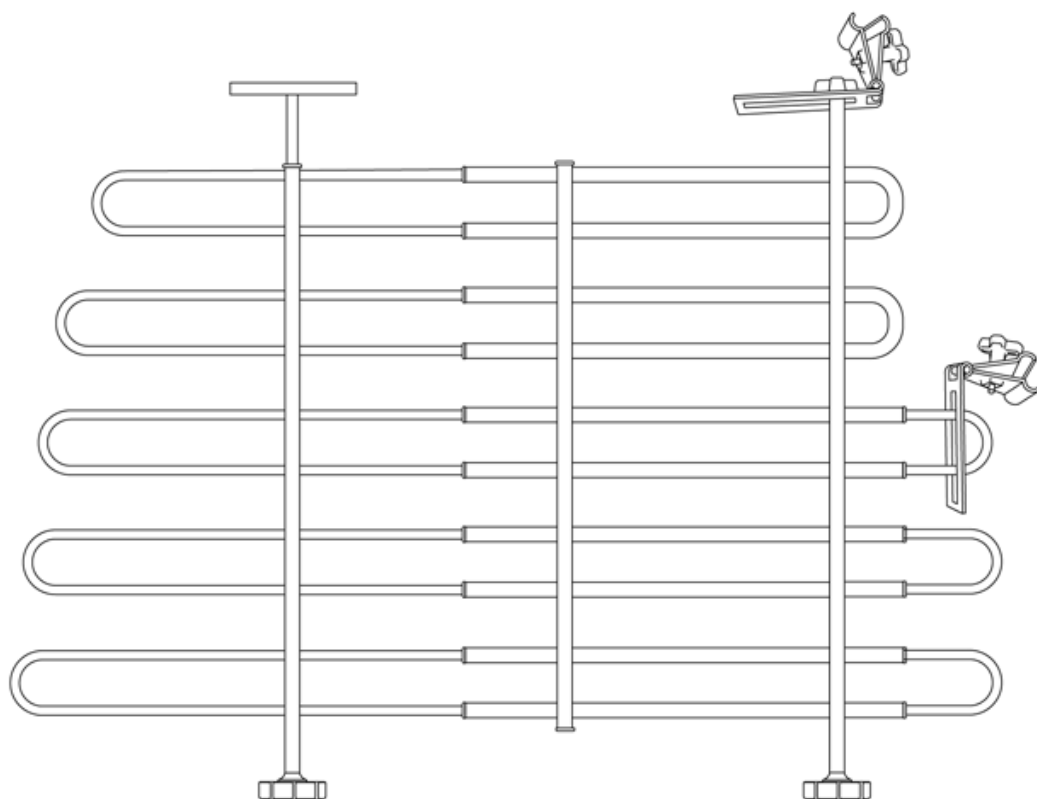

IMG-278985

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


1

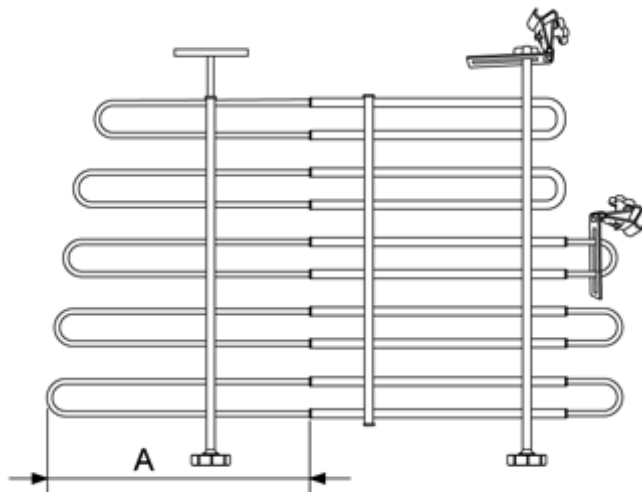

IMG-278991

Voor het monteren moet het achterste deel van de bagageruimtetwand zo worden uitgetrokken/ingeschoven, dat afmeting A430 mm (16 15/16") wordt.

2

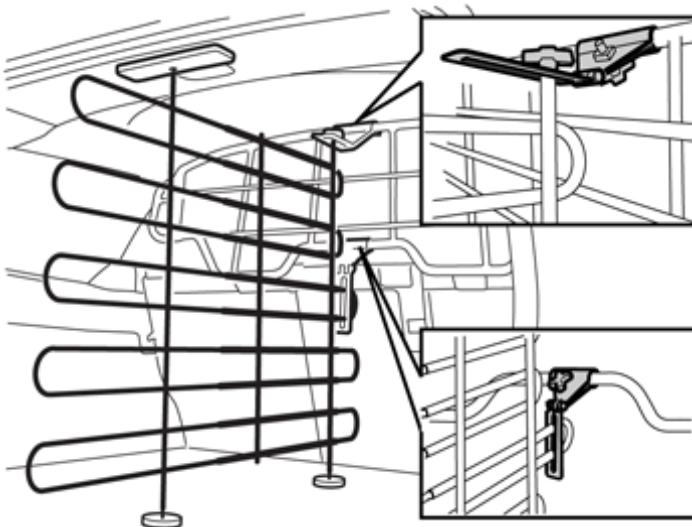

IMG-278992

Plaats de bagageruimtetwand met de klemmen in de auto.


Open de bovenste klem en bevestig hem losjes aan de bovenste buis van het veiligheidsrek.

Open de onderste klem en maak deze vast (zie afbeelding). Haal de klemmen slechts zo hard aan dat ze rond het rek grijpen. Draai ze nog niet vast.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

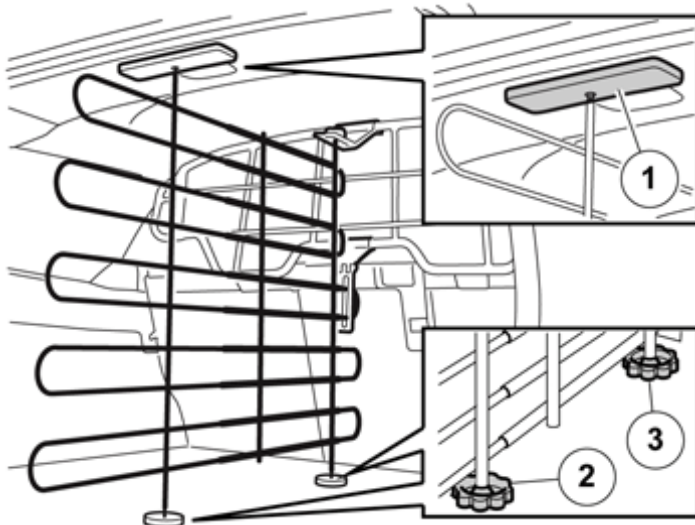

IMG-278993


Stel dusdanig bij dat de bagageruimtwand loodrecht en in het midden van de bagageruimte komt te staan.

Draai de steunplaat (1) naar boven, zodat deze tegen het dakpaneel aanligt en hier parallel aan is.

Draai de achterste steunvoet (2) naar beneden zodat de bagageruimtwand strak komt te zitten.

Draai de voorste steunvoet (3) naar beneden zodat de bagageruimtwand loodrecht komt te staan.

4

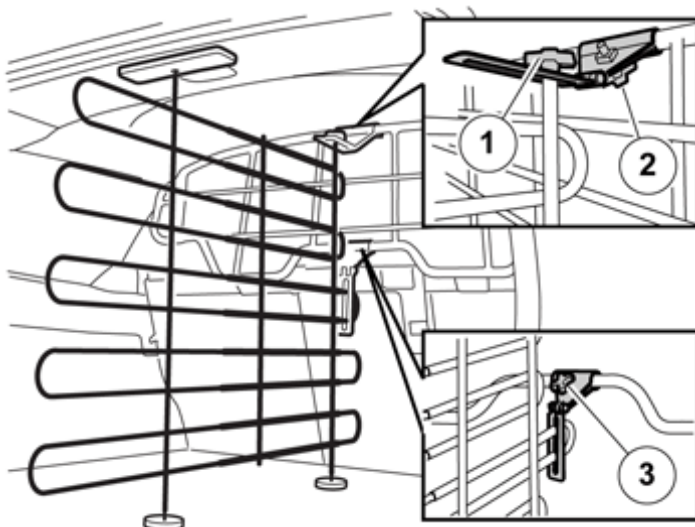

IMG-278994

Draai de draaiknoppen (1-3) vast.

Controleer of de bagageruimtwand de achterklep niet raakt wanneer deze laatste wordt gesloten.