

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
31330084

Versie
1.1

Ond. nr.
30756503, 30756499

Netvak, tunnelconsole

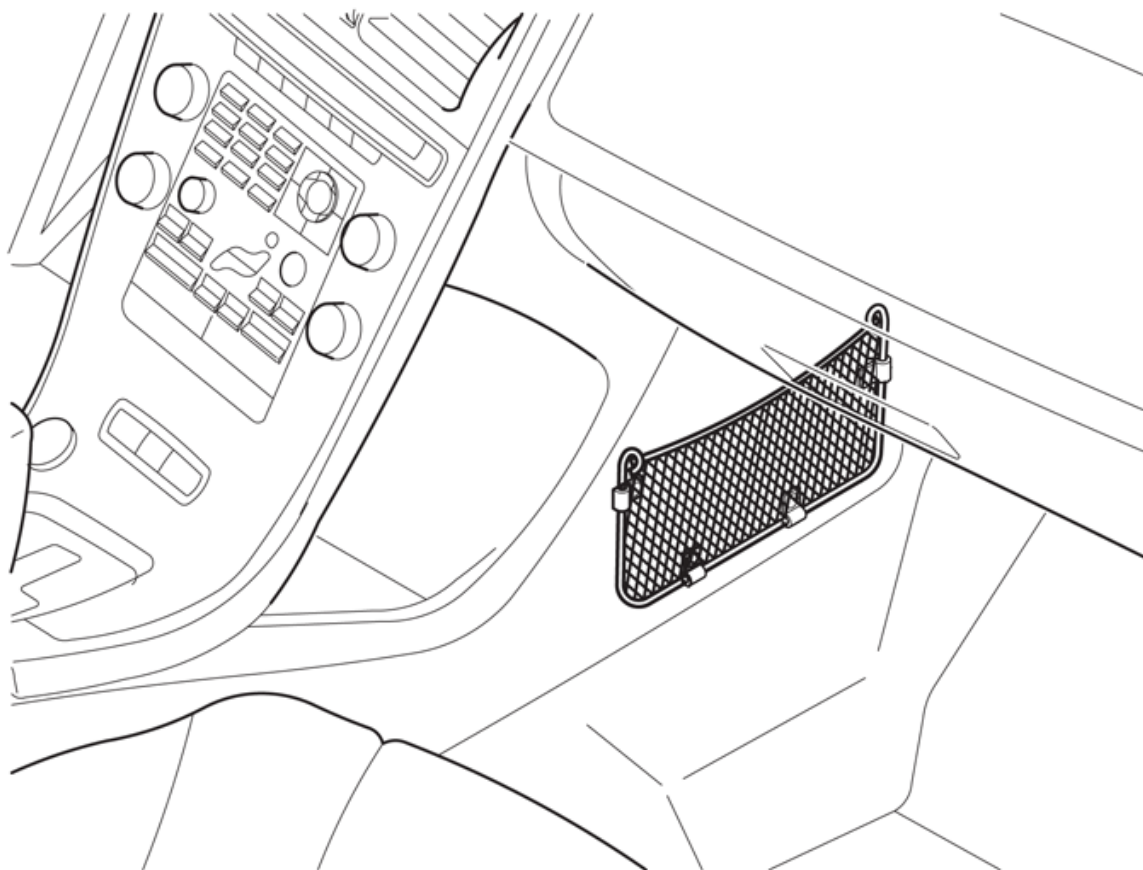

IMG-285729

Uitrustig



A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

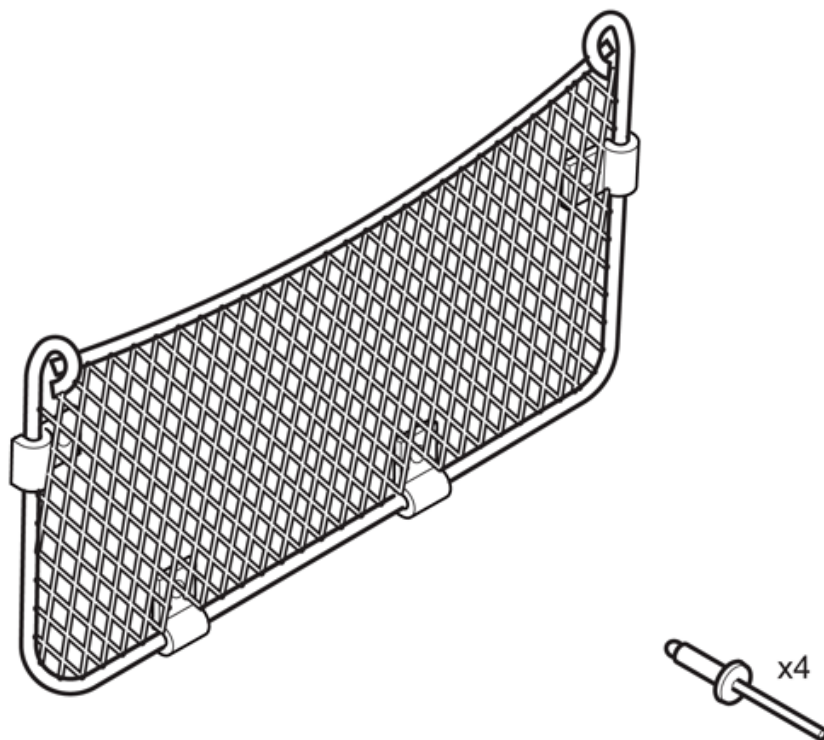

IMG-285730

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING


Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.


Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

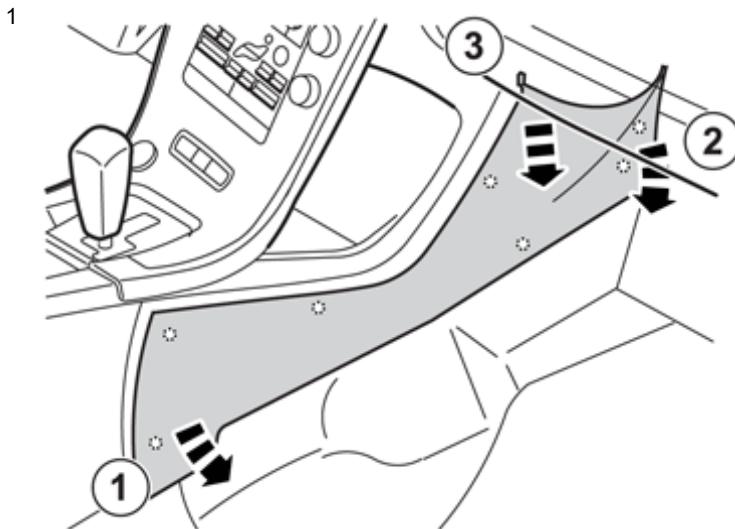

IMG-282528

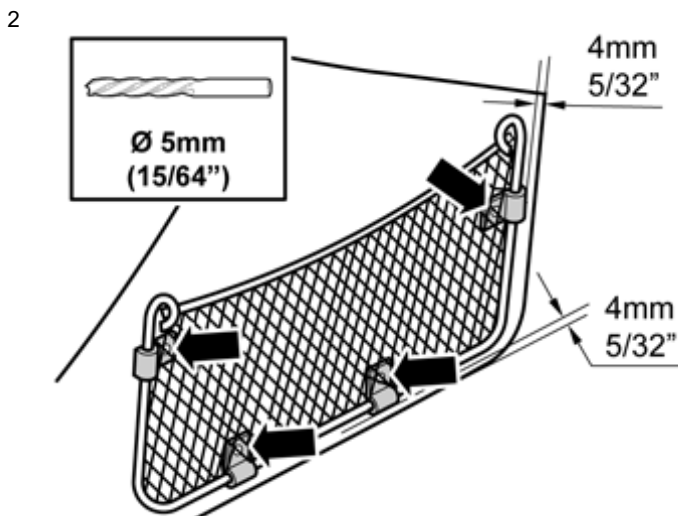

IMG-292243

Plaats het netvak op het paneel met de voorste rand van de clips 4 mm (5/32") van de voorste en onderste rand van het paneel. Bevestig het netvak met tape, zodat het vastzit.

NB!

Let erop dat de mazen niet beschadigd raken.


Boor gaten door de clips en door het paneel. Gebruik een boor van Ø5 mm (13/64").

Braam de randen van het gat af.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

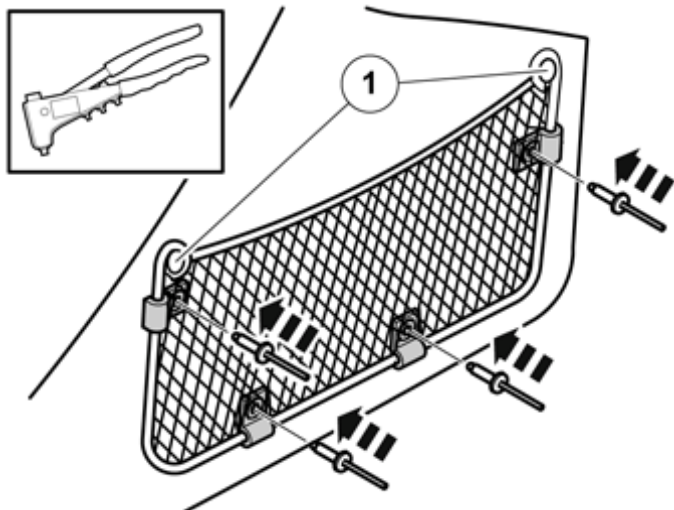

IMG-292244


Plaats het netvak met de clips tegen de gaten in het zijpaneel.
Keer de knopen van het net (1) naar buiten.

Klink de clips met het netvak in het paneel vast.

NB!

Let erop dat het net niet bekneld raakt door de kop van de klinknagels.

4

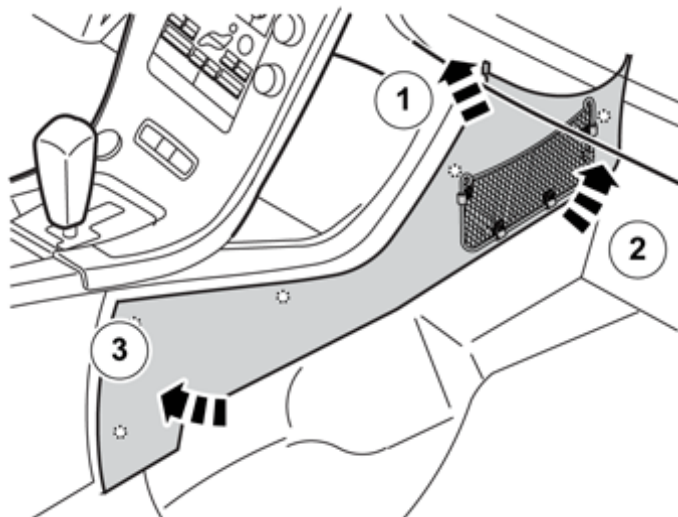

IMG-285736