

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
31265296

Versie
1.3


Ond. nr.
39820264, 39820262, 39820260, 39814567, 39802126, 39802132, 39802130, 39802128, 39802122, 39802120, 39802118, 39802116, 39802114, 39802112, 39802108, 39802106, 39802104, 39802102, 39802100, 39802098

Spoiler, achterklep



IMG-340286

Uitrusting

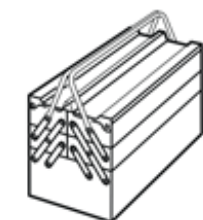

A0000162



IMG-239660



IMG-337358


VOLVO
9512942



IMG-239667



IMG-239663

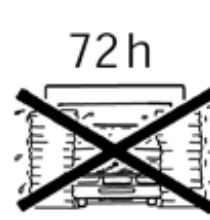

IMG-251688

72h



68°F

20°C

MIN.

1 h




Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-332314

IMG-254087

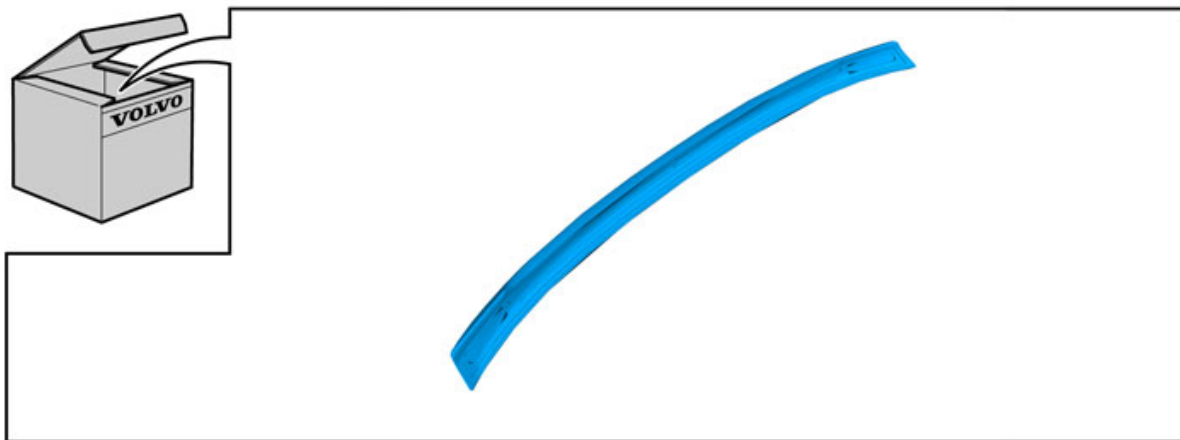

IMG-340287

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

NB!


Voer de werkzaamheden niet uit bij temperaturen lager dan 20 °C (68 °F). Gebruik de auto op zijn vroegst 1 uur nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

NB!

Was het voertuig op zijn vroegst 72 uur nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Vorbereidingen

1

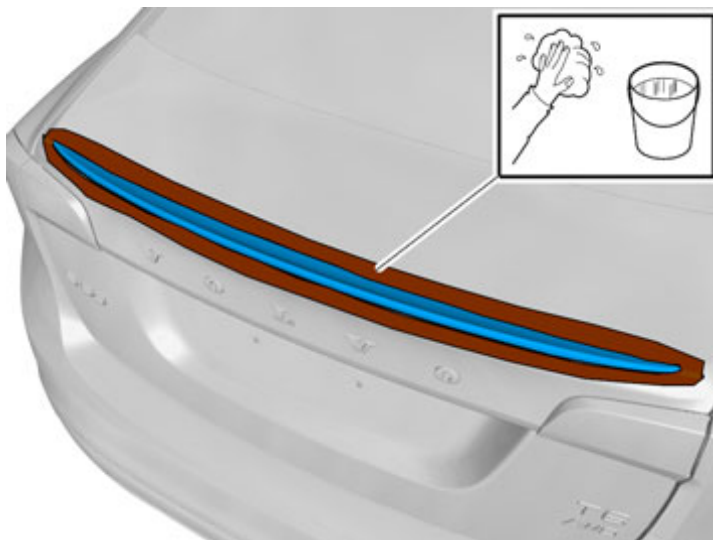

IMG-344561

Vorbereidingen

Geldt voor auto's met standaardspoiler


Maak het gebied rond de spoiler schoon.

Veeg droog.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

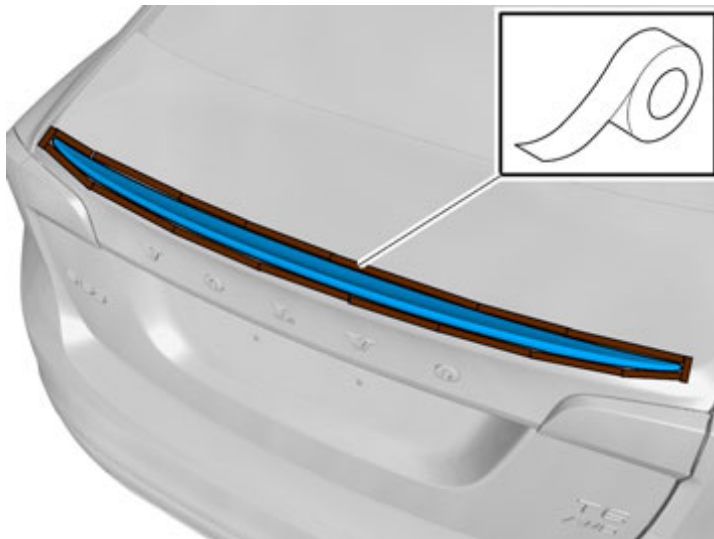

IMG-344560

Breng tape aan rond de spoiler.

3

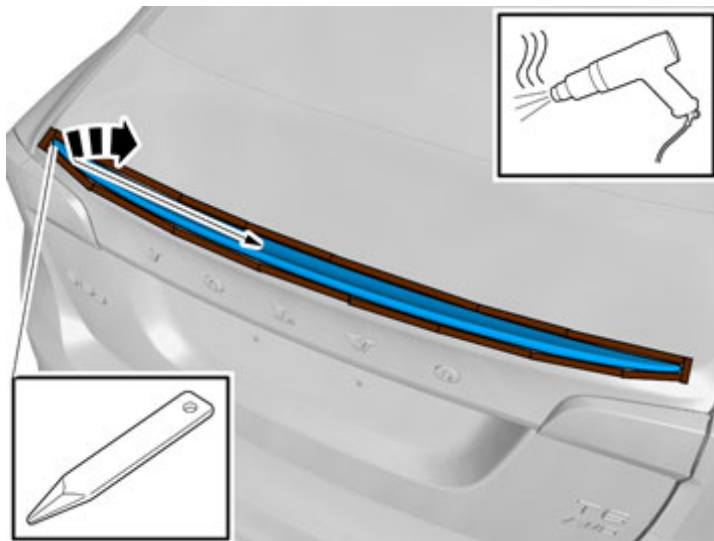

IMG-344558

Verwarm het gebied langs de randen van de spoiler en wrik deze voorzichtig met de hand los. Gebruik een vouwbeen. Pas op dat u gelakte oppervlakken niet beschadigt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4



IMG-344557

Verwijder de markeringstape.

5




IMG-344559

Verwijder de taperesten: gebruik schijf **O/N 9512942** op een boormachine.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

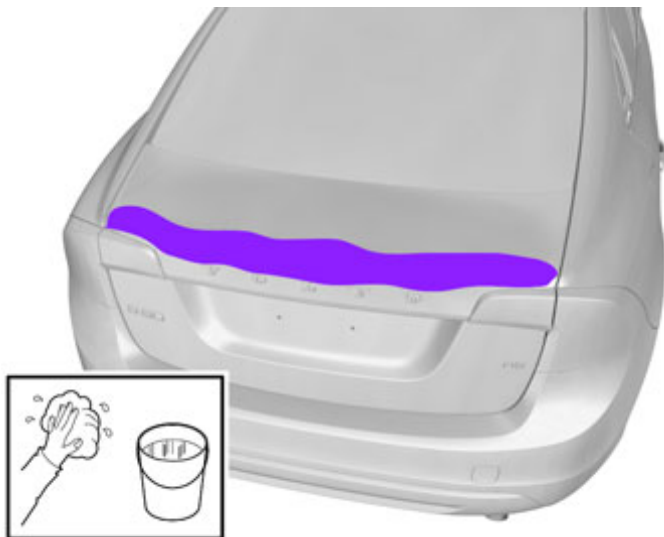


IMG-340296

Geldt voor alle modellen

Maak het gemarkeerde gebied op de achterklep schoon.

Veeg droog.

7

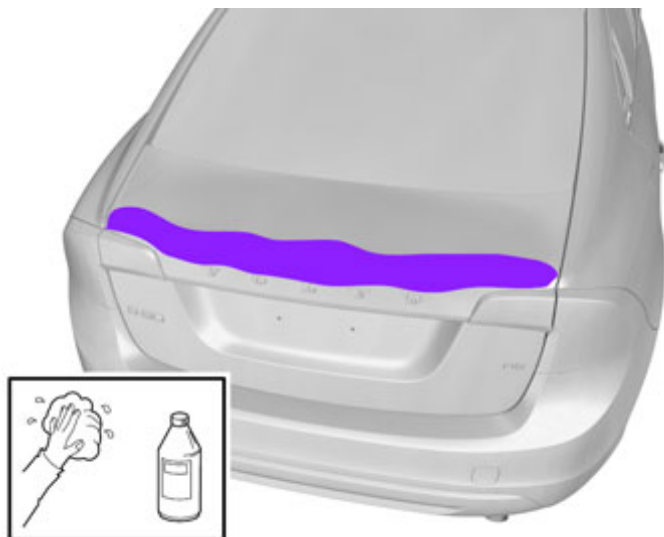

IMG-340486


Reinig het gemarkeerde oppervlak op de achterklep met isopropanol.

Veeg droog.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

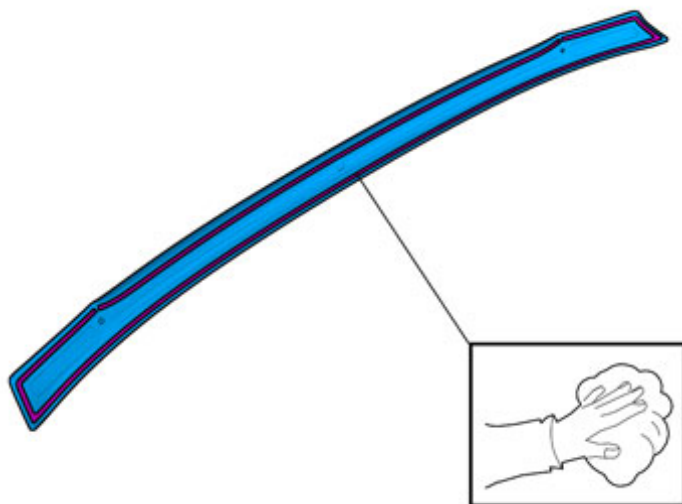

IMG-340294

Veeg de beschermtape op de bevestigingstape van de spoiler schoon voordat de markering op de achterklep wordt aangebracht.

9

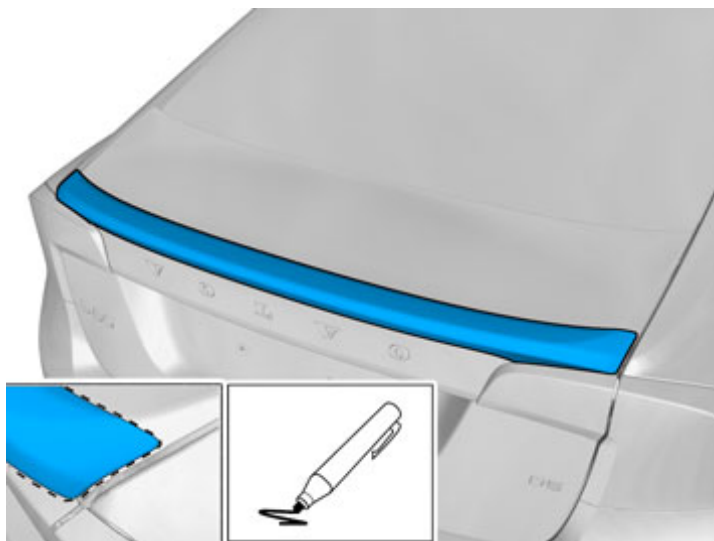

IMG-340488

NB!

Vraag een collega om hulp bij dit moment.


Plaats en centreer de spoiler op het paneel van de achterklep.

Markeer met een whiteboardpen de positie ervan aan de zij-, voor- en achterkant.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

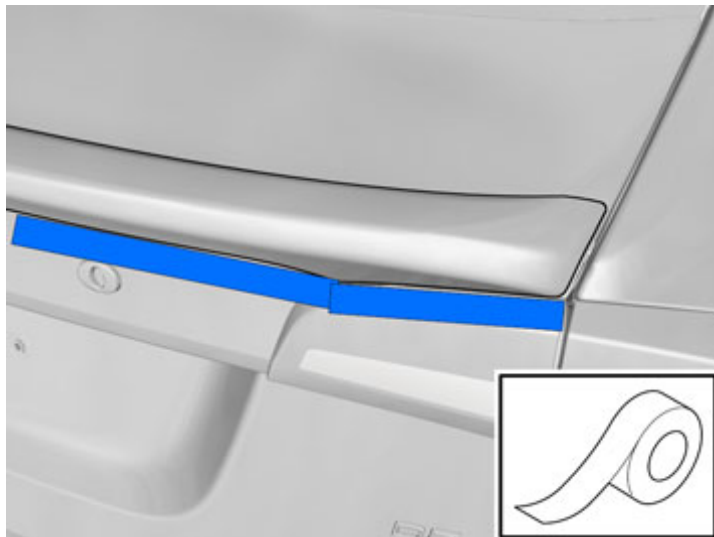


IMG-340489

Verwijder de spoiler en breng tape langs de markering aan de achterkant van de achterklep aan om gemors met primer te voorkomen. Vouw de onderkant van de tape omhoog, zodat de resterende primer daar terechtkomt.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11A

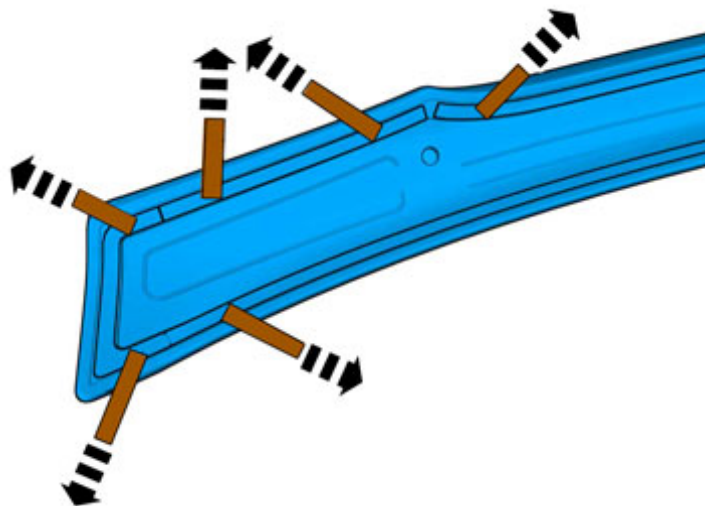

IMG-340289

11B

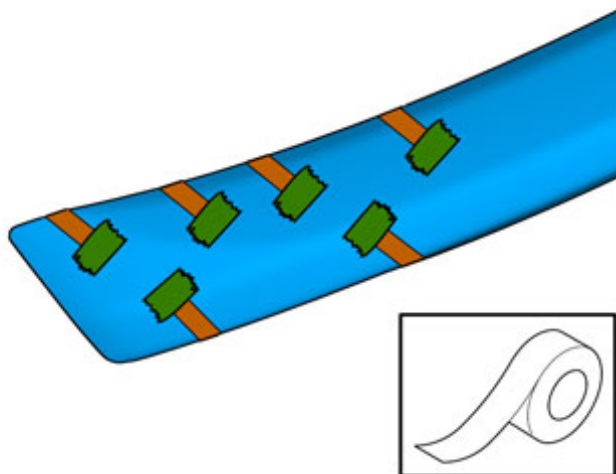

IMG-340293


Afbeeldingen A en B

Maak de beschermtape aan beide kanten van de bevestigingstape los, vouw deze omhoog en bevestig deze met een stuk tape aan de bovenkant van de spoiler.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12A

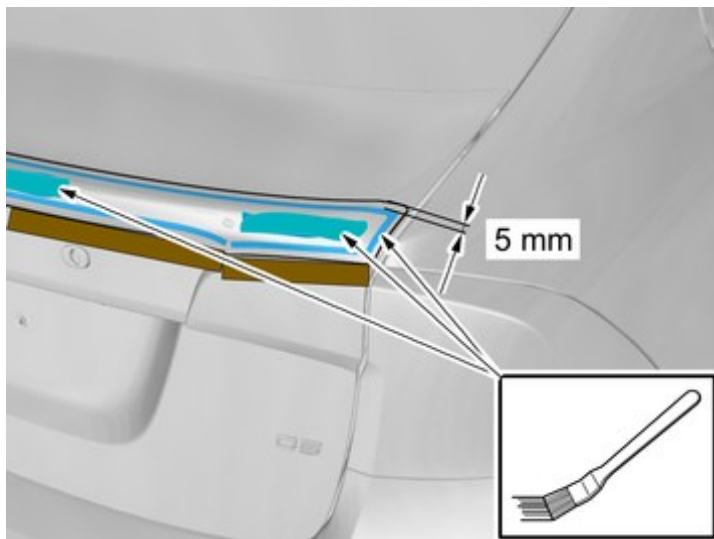

IMG-340291

12B

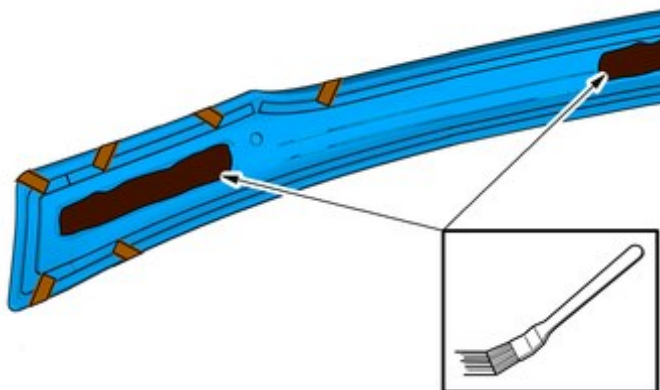

IMG-340290

Afbeeldingen A en B

Breng een rups primer rondom op de achterklep aan, **5 mm (13/64")** binnen de getekende markeringen en op het bredere oppervlak aan de beide uiteinden van de achterklep en in het midden. Let erop dat er geen primer op de overige oppervlakken komt. Indien dat wel het geval is, moet dit met isopropanol worden gereinigd.

Breng aan de zijkanten van de spoiler en in het midden binnen de markeringen primer aan.

13

10min

Laat de primer 10 minuten drogen.




J8401215

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14A

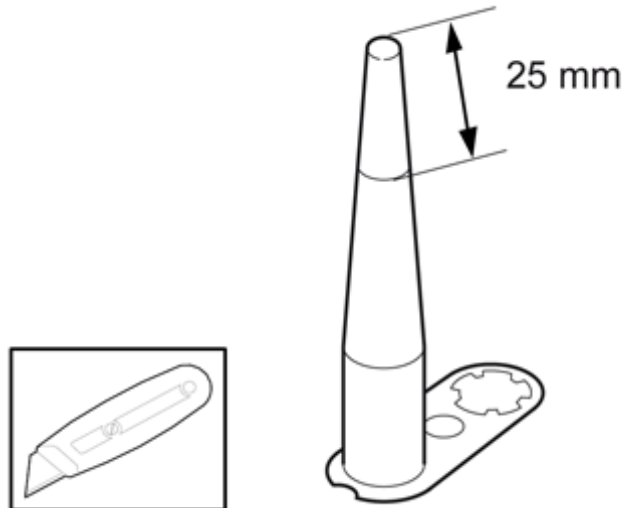

IMG-340712

14B

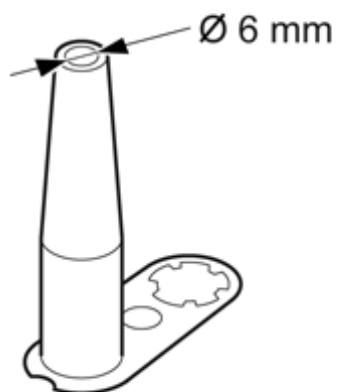


IMG-340713

Afbeeldingen A en B

Snijd het mondstuk af, zodat de binnendiameter ongeveer 6 mm wordt.

15

Breng aan beide zijken van de spoiler en in het midden in de gemarkeerde oppervlakken lijm aan.

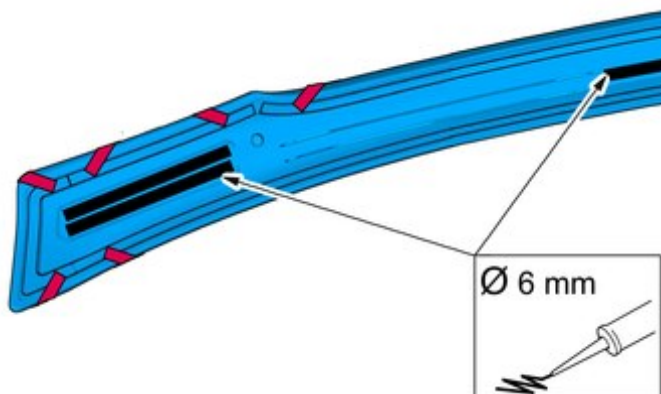


IMG-340501

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

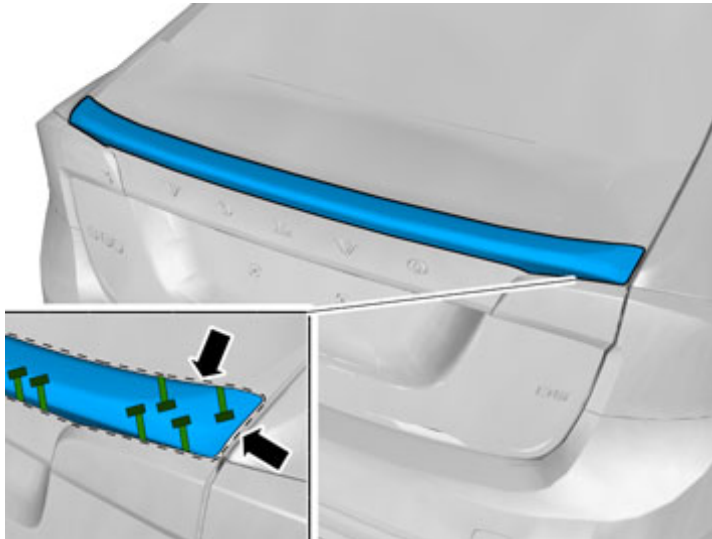

IMG-340506


Verwijder de tape aan de onderkant van de achterklep.

Tip

Het is handig om de punten 17-18 met twee monteurs uit te voeren.

Breng de spoiler voorzichtig naar de achterklep. Plaats ze met de randen tegen elkaar. Doe dit bij de markering aan de ene kant van de achterklep en bij de markeringen aan de voorkant. Vasthouden.

17

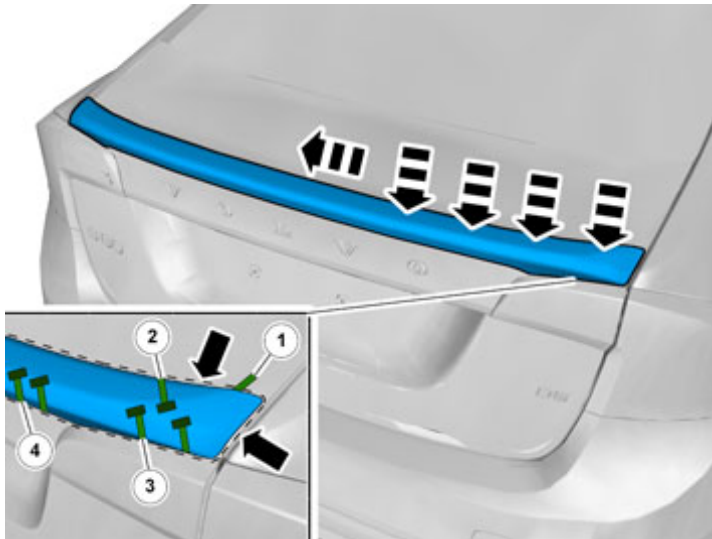

IMG-340507

Trek de beschermtape van de spoiler voorzichtig los en verander daarbij de positie van de spoiler niet. Begin de beschermtape (1) eerst aan de korte kanten los te trekken, daarna aan de voorkant (2), vervolgens de korte kant achter (3) en tenslotte de lange kant achter (4).

Druk de spoiler vast als de beschermtape wordt verwijderd. Buig de spoiler, zodat deze de markeringen op de achterklep aan de voorkant van de spoiler volgt. Druk de spoiler niet te dicht in de buurt van de beschermtape die wordt losgetrokken vast. Als de tape hecht, moet u proberen de spoiler voorzichtig iets omhoog te wrikken, zodat de beschermtape makkelijker kan worden verwijderd.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-340295

Druk de spoiler aan, zodat de tape goed hecht.

Verwijder de markeringen met isopropanol.