

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instructienr. 31439241
Versie 1.1
Ond. nr. 31439240

Bumperafdekking

Materiaal

Aanduiding	Onderdeelnummer
Isopropanol	
Maskeertape	


Uitrusting

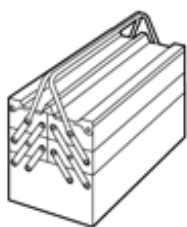

IMG-345497



IMG-397698

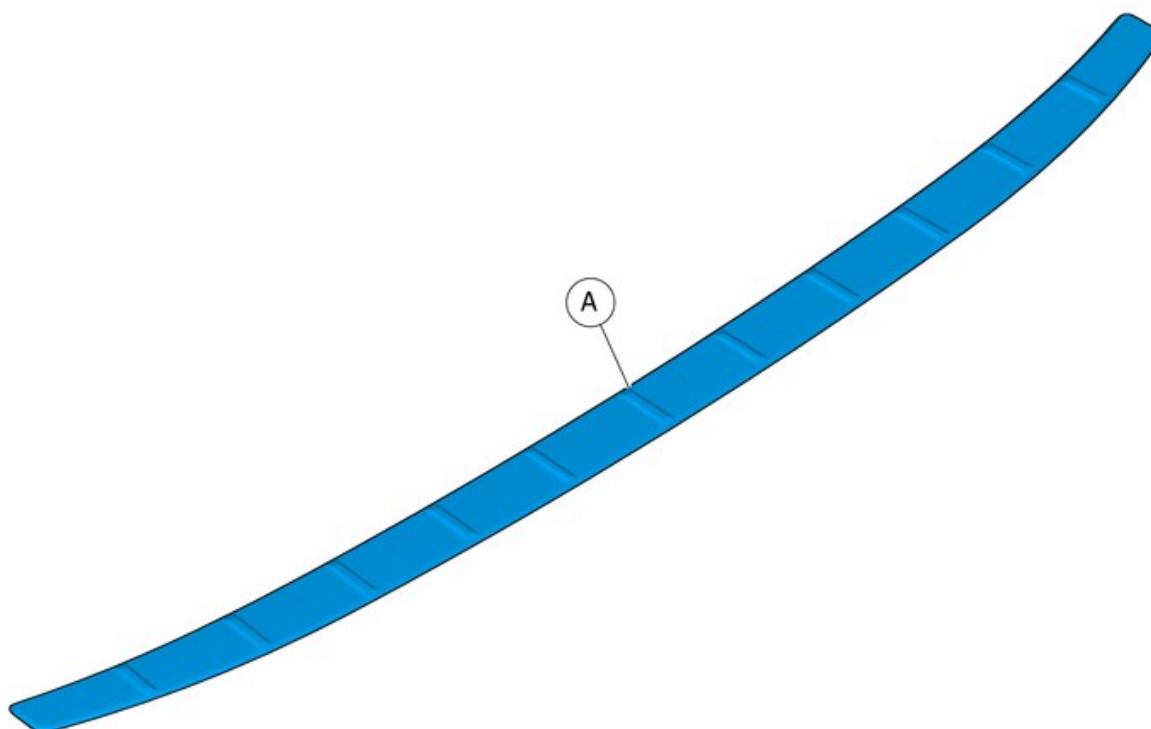

IMG-407105

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informatie

1

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

Voorwaarden


2

Bij montage moet de auto een temperatuur van 20 °C hebben.

Na montage mag de auto 48 uur niet worden gewassen

Kleurensymboliek

3

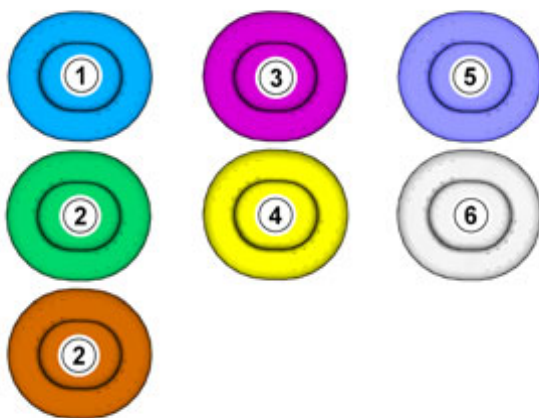

IMG-363036

NB!

Deze kleurkaart toont (bij kleurenprint en elektronische versie) de betekenis van de verschillende kleuren die in de afbeeldingen van de methodestappen worden gebruikt.

1. Wordt gebruikt voor het benadrukte onderdeel, dat onderdeel waarmee iets gedaan moet worden.
2. Worden gebruikt als extra kleuren als je meer onderdelen wilt laten zien of onderscheiden.
3. Wordt gebruikt voor bevestigingselementen die gedemonteerd/gemonteerd moeten worden. Het kan gaan om schroeven, klemmen, connectoren e.d.
4. Wordt gebruikt als het onderdeel niet helemaal van de auto wordt verwijderd maar aan de kant blijft hangen.
5. Worden gebruikt voor standaardgereedschap en speciaal gereedschap.
6. Wordt gebruikt als achtergrondkleur van auto-onderdelen.


Vorbereidingen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Open de achterklep.

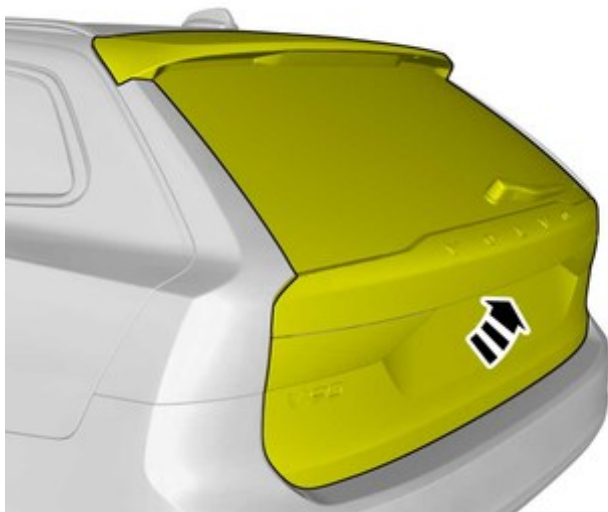

IMG-407110

5

Reinig het oppervlak.

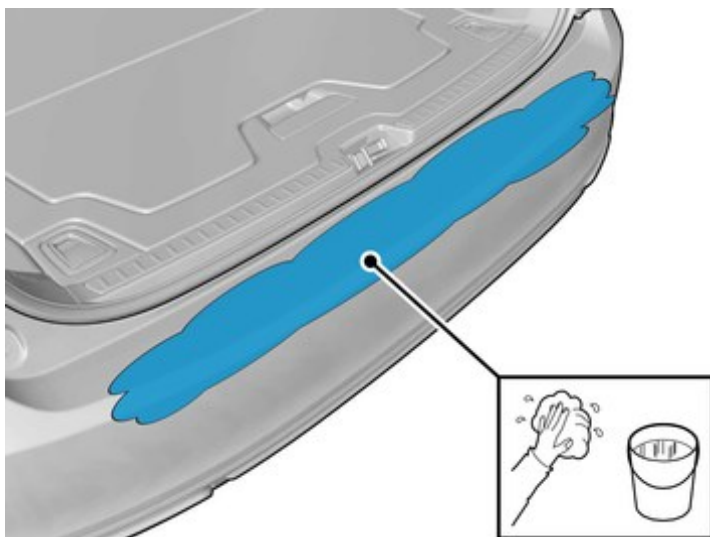


IMG-412008

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

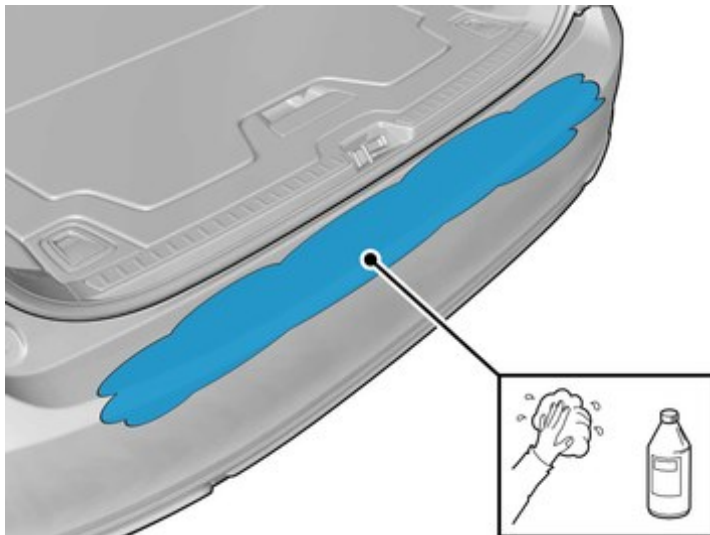

IMG-412005


Afvegen

Gebruiken: , Isopropanol

Laten drogen.

Montage van accessoires

7

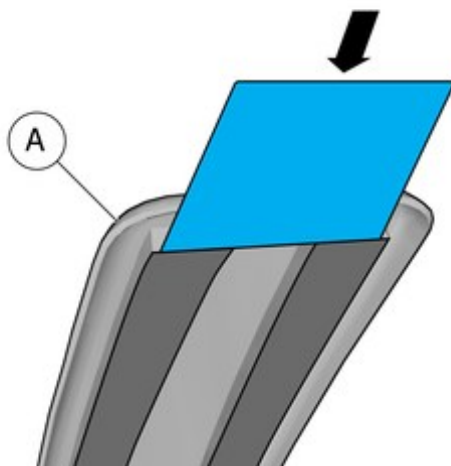

IMG-412021


Verwijder het gemarkeerde onderdeel.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Vouw de beschermfolie op zijn plaats

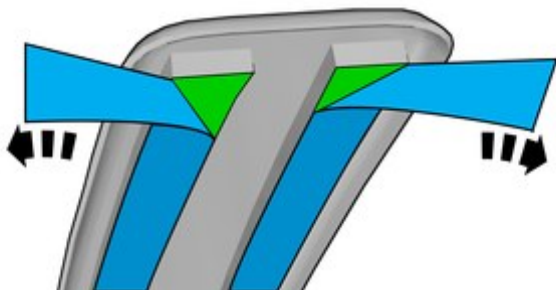


IMG-412293

9

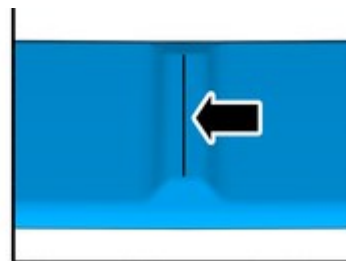

Markeer in het centrum.

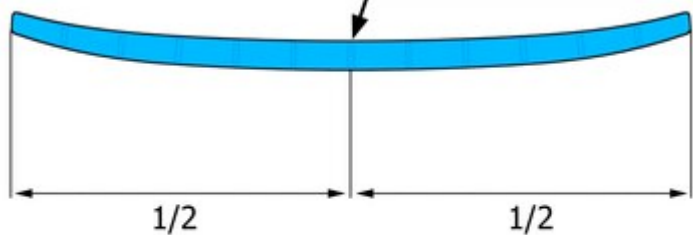


IMG-412295

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

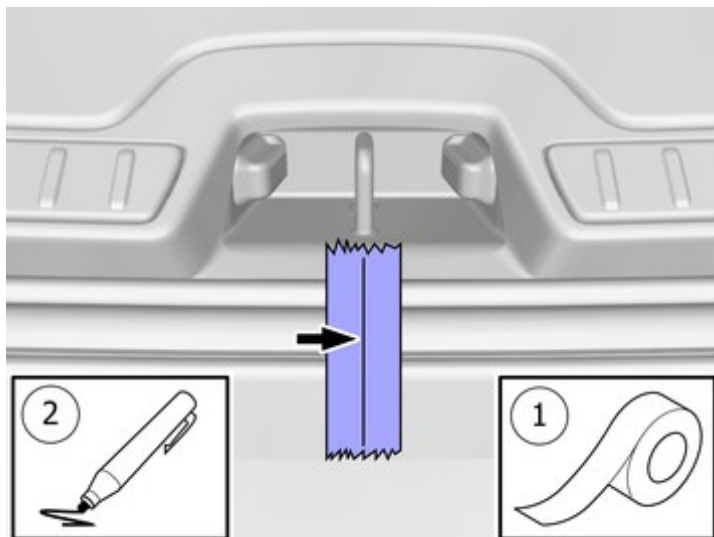


IMG-412296

1. **Gebruiken:** , Maskeertape

2. Markeer in het centrum.

11

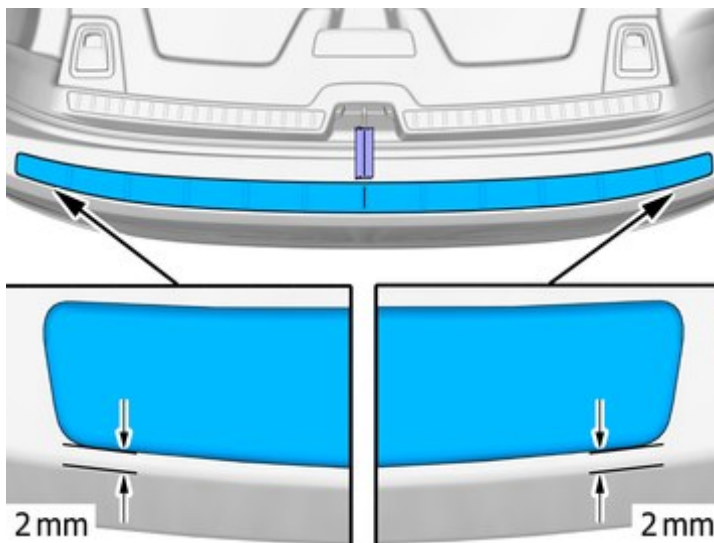

IMG-412301

Monteer het onderdeel uit de accessoireset.

Plaats het onderdeel zoals afgebeeld.


Meten

Gebruiken: Schuifmaat

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

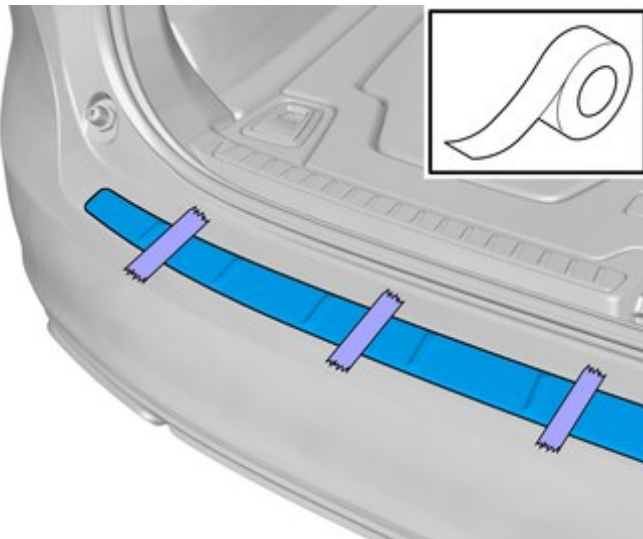


IMG-412376

NB!
Let op de positie.

Bevestig de bumperbescherming zoals afgebeeld.

Gebruiken: , Maskeertape

13

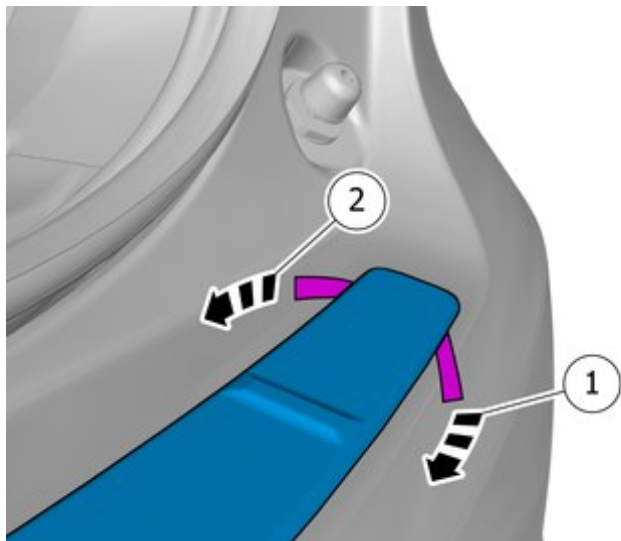

IMG-412305


NB!
Let op de positie.

Verwijder de beschermfilm.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

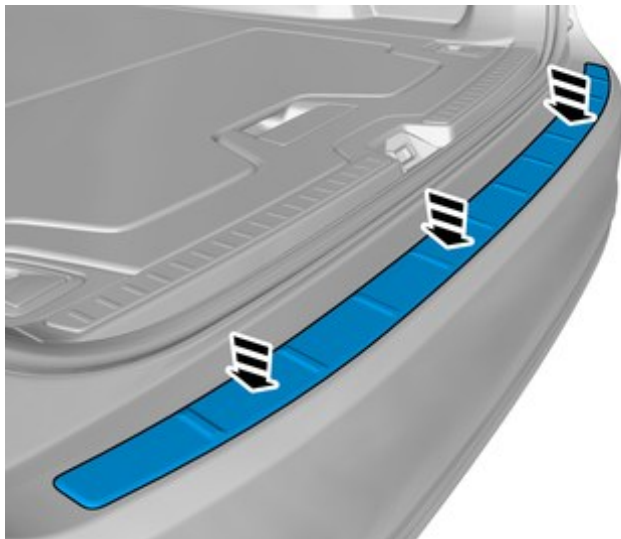

IMG-412391

Druk over het hele oppervlak met de hand de bumperbescherming goed tegen de bumpermantel vast.

15

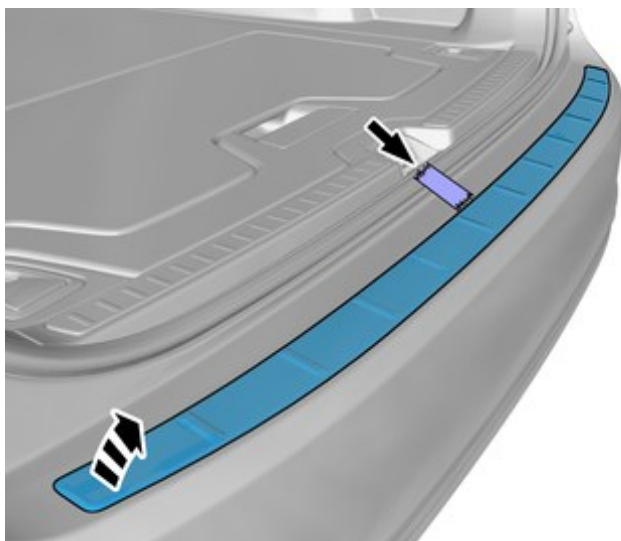

IMG-412411

Verwijder de tape.

Verwijder de beschermfilm.