

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instructienr.
31339384

Versie
1.0

Ond. nr.
31339328

Netvak, set

Uitrusting

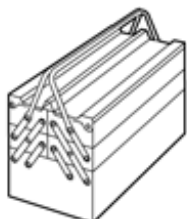

IMG-345497




IMG-239660



IMG-239940



IMG-239981

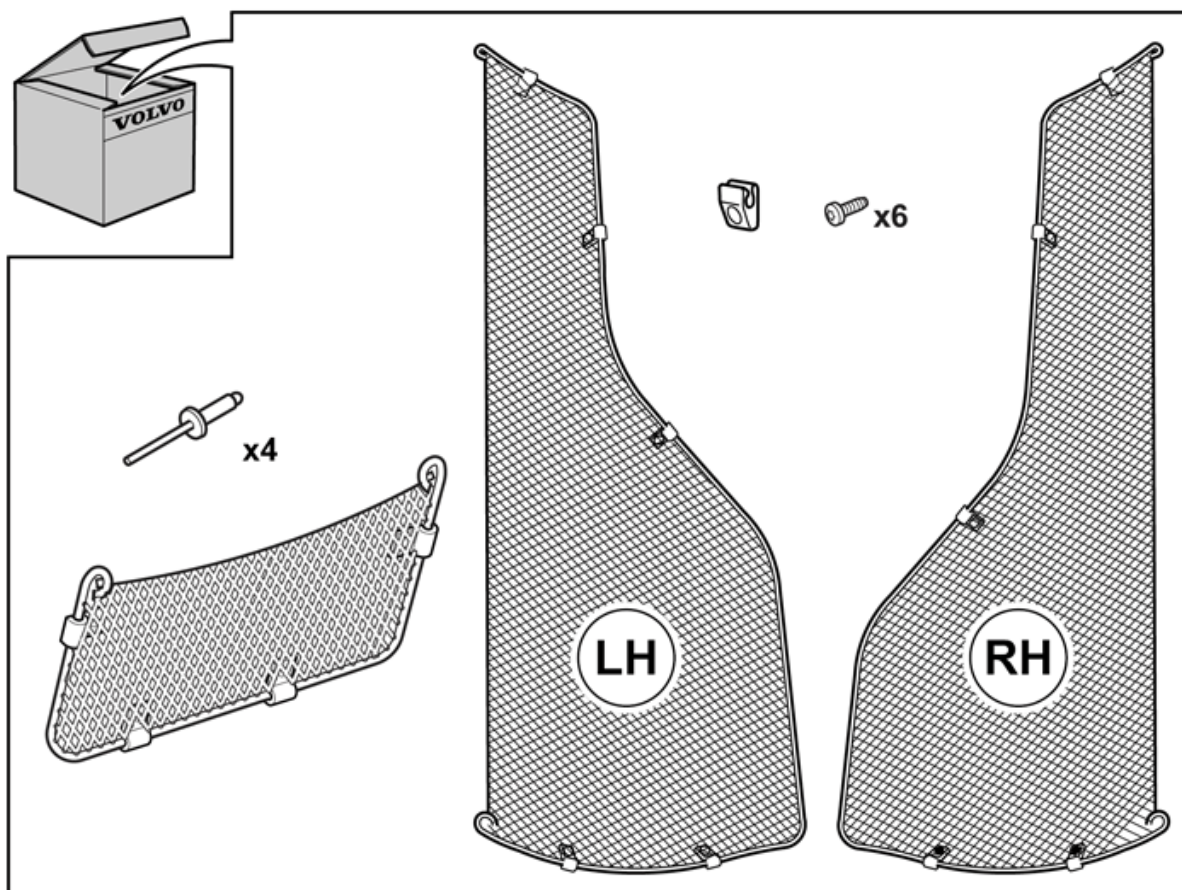

IMG-352754

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


NB!

Sommige onderdelen van deze montagevoorschriften worden alleen weergegeven met afbeeldingen.

Netvak, bagageruimte, zijpaneel

Netvak, bagageruimte, zijpaneel


Zet een stuk tape met de rand tegen het paneel voor het achterste lastverankerings oog vast (zie afbeelding). Uitmeten en markeren voor het boren van gaten voor de achterste clip onderaan.

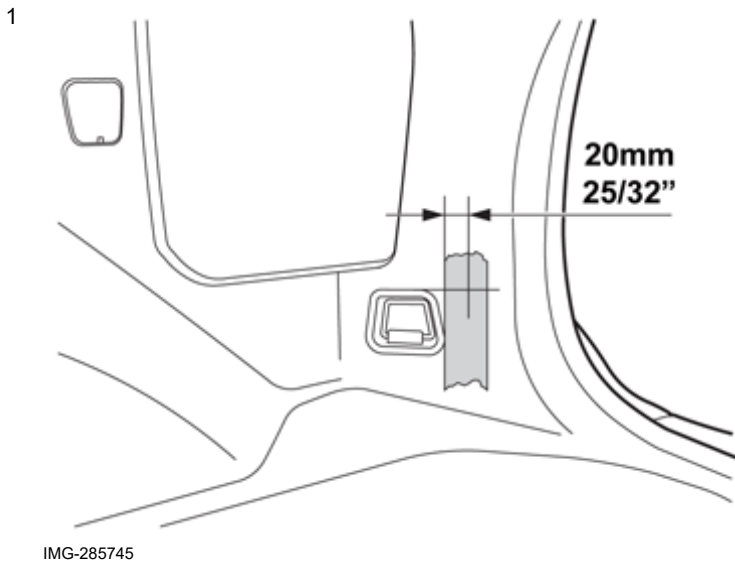

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

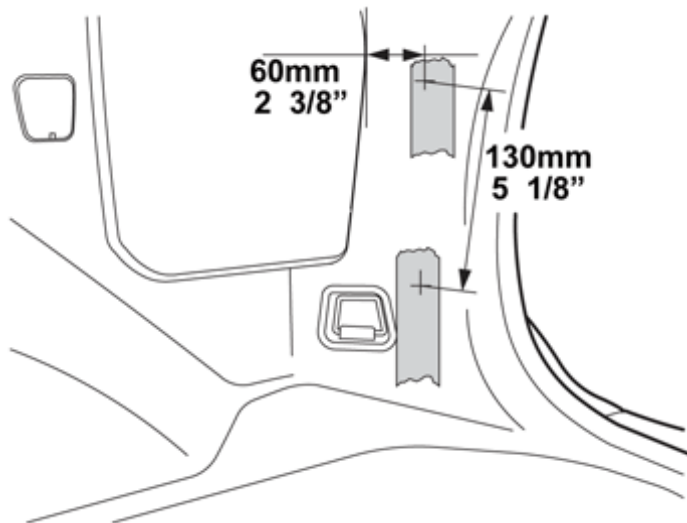

IMG-285746

Zet een stuk tape bovenop het vorige stuk vast (zie afbeelding).
Uitmeten voor het boren van het bovenste gat in de clip.

3

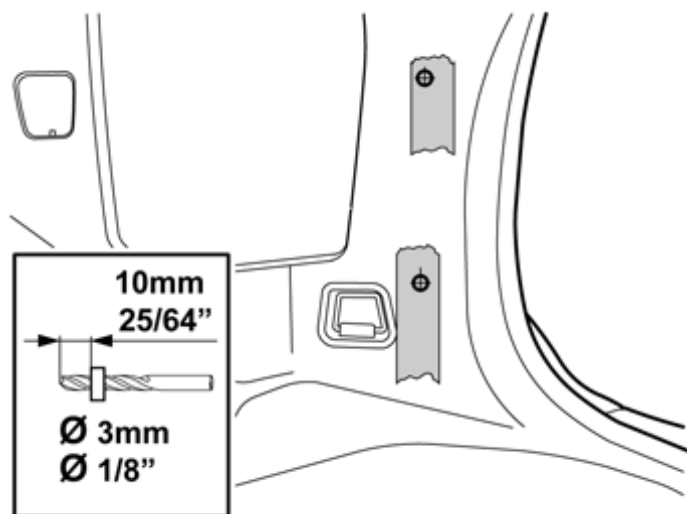

IMG-293163


Boor twee gaten van Ø3 mm (1/8") door het paneel. Gebruik
een boorstop op 10 mm (25/64").

Verwijder de stukken tape en het slijpsel.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

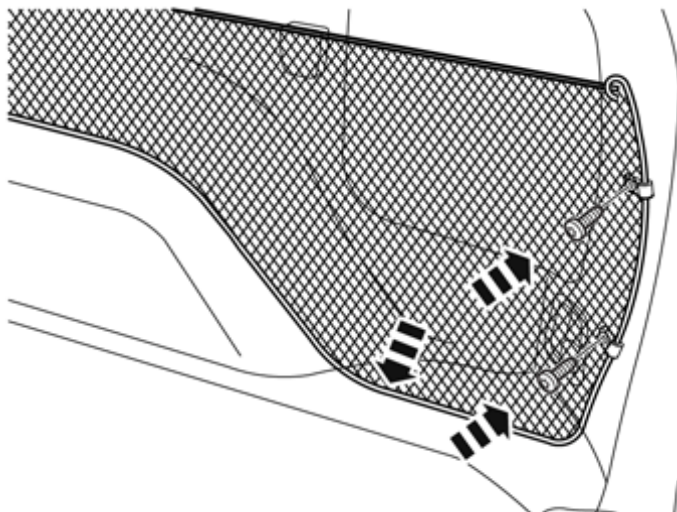

IMG-293164

Pak de schroeven en het net uit de set. Zet de schroeven in de achterraand van het netvak vast en plaats hierbij het netvak tegen de onderkant van het zijpaneel.

5

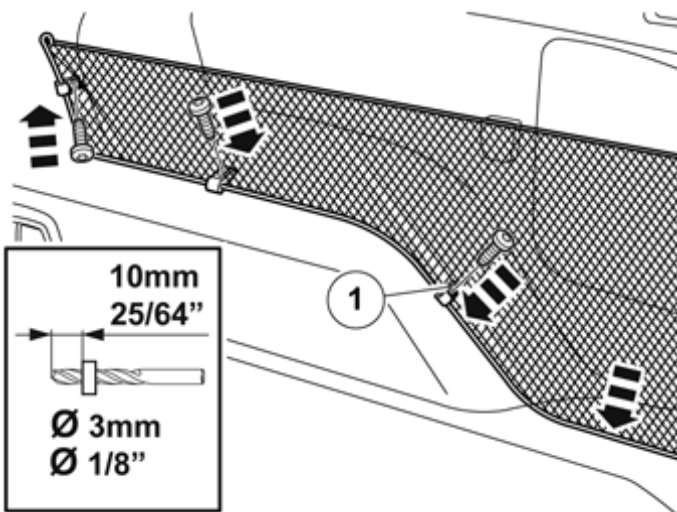

IMG-293165

Buig het netvak naar binnen naar het zijpaneel en zorg ervoor dat het bij de pijlmarkeringen aanligt.

Boor een gat van $\text{Ø}3\text{ mm}$ ($1/8''$) door de clips en het paneel bij de clips (1). Gebruik een boorstop op 10 mm ($25/64''$).

Verwijder eventueel slijpsel.


Pak de schroef en zet de clip vast.

Zorg ervoor dat het netvak bij de twee voorste pijlmarkeringen aanligt. Herhaal het boren en vastzetten zoals hierboven beschreven.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

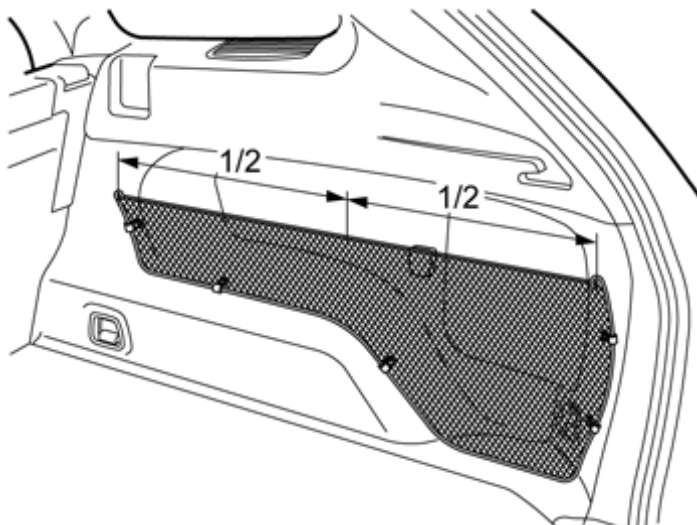

IMG-304823

Meet de halve afstand van de lengte tussen de ogen van het netvak op en maak een markering op het zijpaneel, ongeveer op dezelfde hoogte als de twee ogen.

7

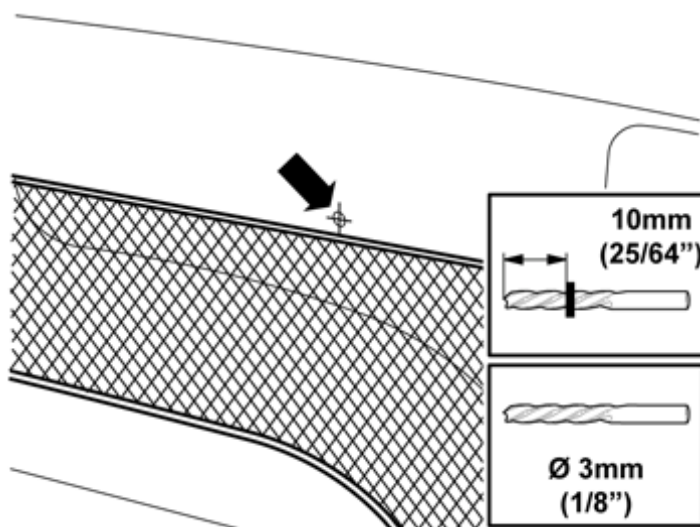

IMG-304824


Boor het gat in het paneel op. Gebruik een boorstop.

Verwijder eventueel slijpsel.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

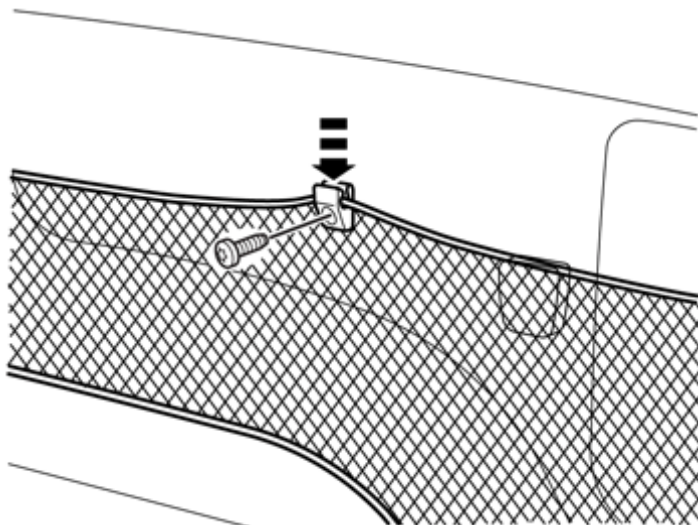

IMG-304825


Pak de clips en schroef uit de set en zet ze vast.

Druk de rubberen band in de lengterichting van het net in de clip vast.

Herhaal de montageschappen aan de andere kant.

Netvak, tunnelconsole

9

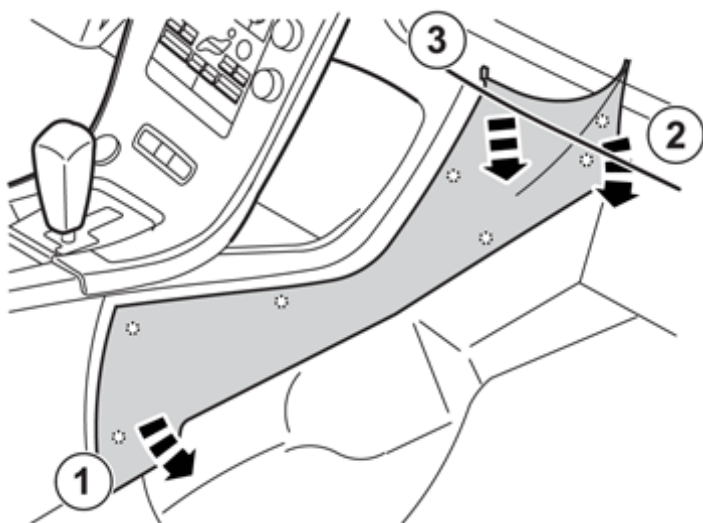

IMG-282528


Netvak, tunnelconsole

Neem het rechter zijpaneel van de tunnelconsole weg door dit voorzichtig los te trekken. Begin daarmee aan de voorkant. Het zijpaneel zit met vijf clips aan de binnenkant vast.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

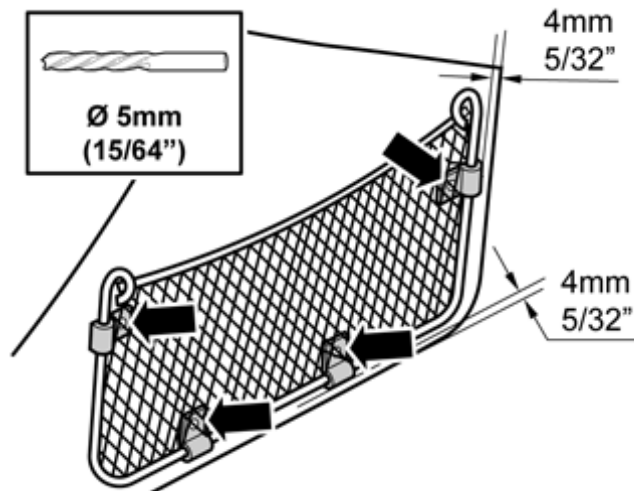

IMG-292243

Plaats het netvak op het paneel met de voorste rand van de clips 4 mm (5/32") van de voorste en onderste rand van het paneel. Bevestig het netvak met tape, zodat het vastzit.


NB!

Let erop dat de mazen niet beschadigd raken.

Boor gaten door de clips en door het paneel. Gebruik een boor van Ø5 mm (13/64").

Braam de randen van het gat af.

11

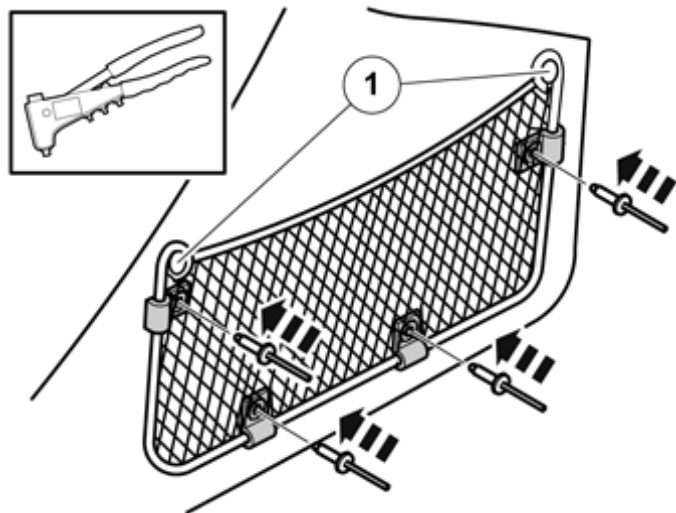

IMG-292244

Plaats het netvak met de clips tegen de gaten in het zijpaneel en met de knopen van het net (1) naar buiten gekeerd.

Klink de clips met het netvak in het paneel vast.


NB!

Let erop dat het net niet bekneld raakt door de kop van de klinknagels.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

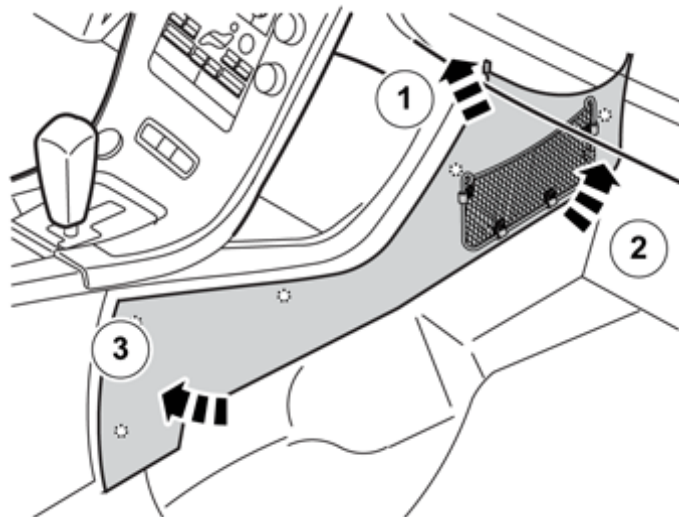

IMG-285736