



Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr. 31664618
Versie 1.2
Ond. nr. 31373742

Beschermtape, achterbumper

Materiaal	
Aanduiding	Onderdeelnummer
Isopropanol	1161721

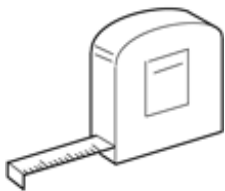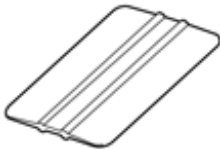Uitrusting	
 IMG-244945	 IMG-221380

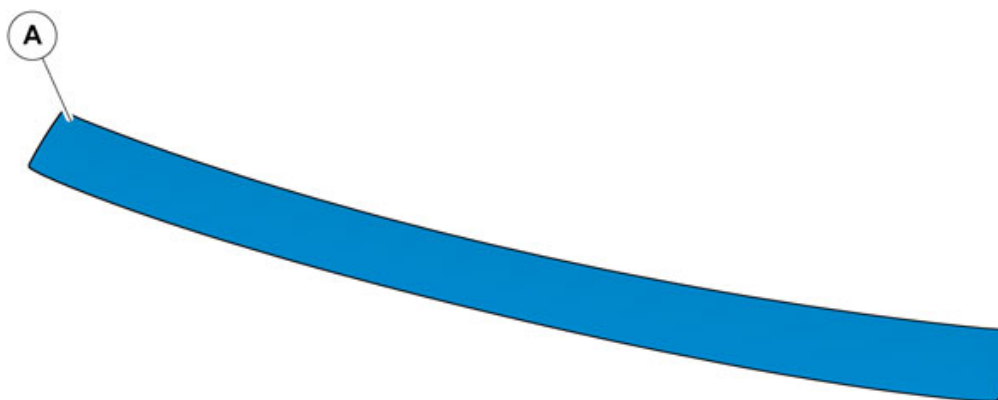

IMG-374018

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informatie

1

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

Voorwaarden

2


Bij montage moet de auto een temperatuur van 20 °C hebben.

Na montage mag de auto 48 uur niet worden gewassen

Na montage mag er 2 uur niet met de auto worden gereden

Kleurensymboliek

3

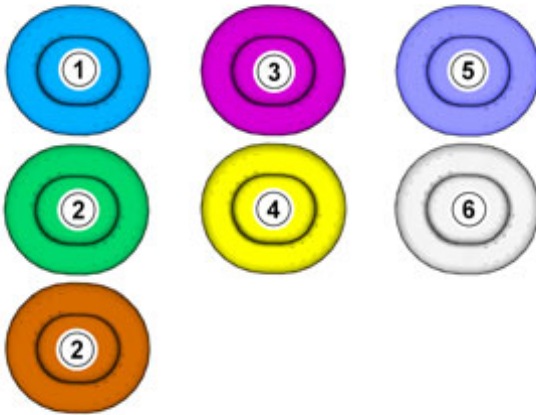

IMG-363036

NB!

Deze kleurkaart toont (bij kleurenprint en elektronische versie) de betekenis van de verschillende kleuren die in de afbeeldingen van de methodestappen worden gebruikt.


1. Wordt gebruikt voor het benadrukte onderdeel, dat onderdeel waarmee iets gedaan moet worden.
2. Worden gebruikt als extra kleuren als je meer onderdelen wilt laten zien of onderscheiden.
3. Wordt gebruikt voor bevestigingselementen die gedemonteerd/gemonteerd moeten worden. Het kan gaan om schroeven, klemmen, connectoren e.d.
4. Wordt gebruikt als het onderdeel niet helemaal van de auto wordt verwijderd maar aan de kant blijft hangen.
5. Worden gebruikt voor standaardgereedschap en speciaal gereedschap.
6. Wordt gebruikt als achtergrondkleur van auto-onderdelen.

Montage van accessoires

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

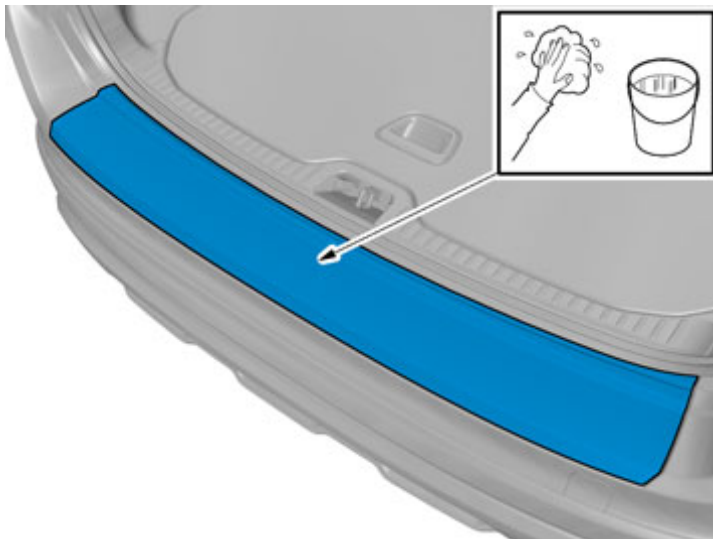


IMG-374184

Reinig het oppervlak op de bumpermantel.

Laten drogen.

5

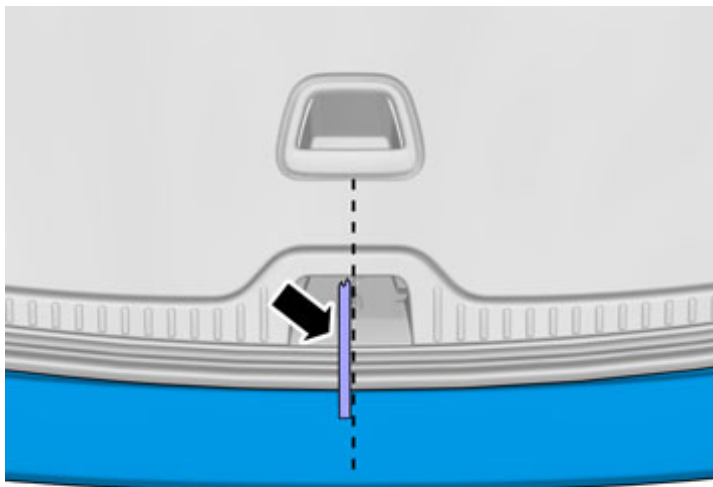

IMG-374185


Gebruik geschikte tape om het midden te markeren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Gebruik geschikte tape om het midden te markeren.

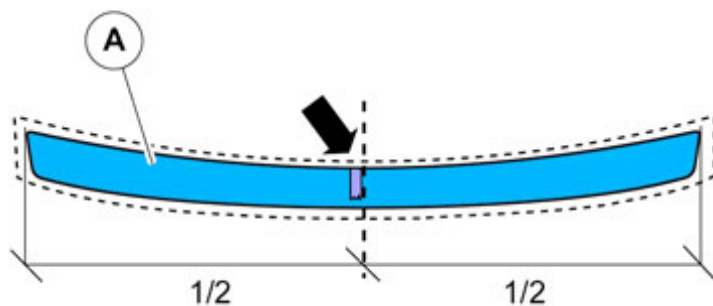

IMG-374121

7

Knip een stuk van de onderste transparante beschermfolie af (zoals afgebeeld).

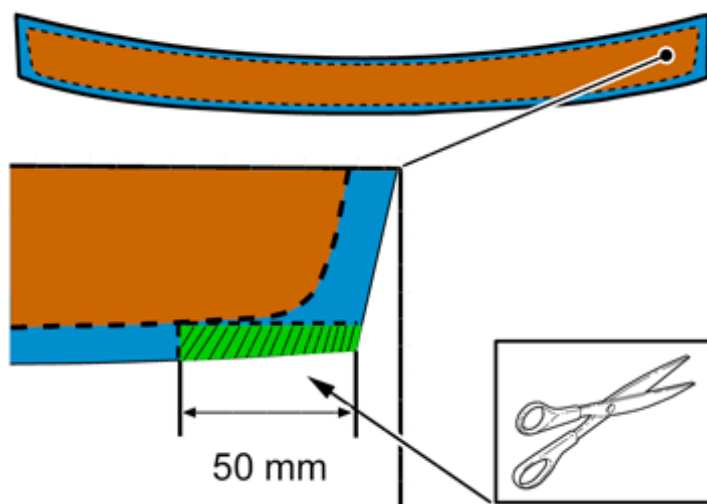


IMG-345624

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

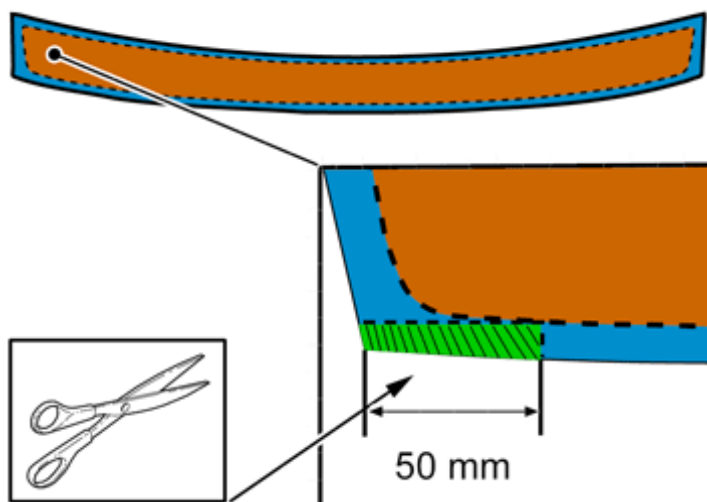

IMG-345997

Knip een stuk van de onderste transparante beschermfolie af (zoals afgebeeld).

9

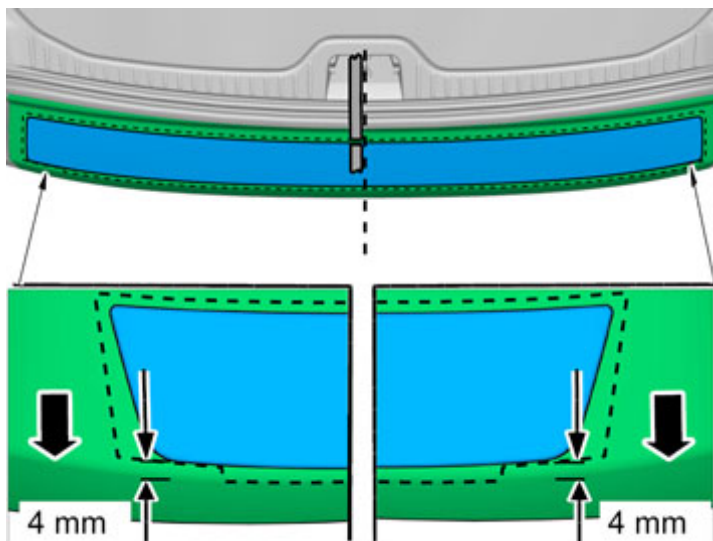


IMG-374197

Centreer de bumperbescherming met behulp van de stukken tape en de maatgegevens op de afbeelding.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

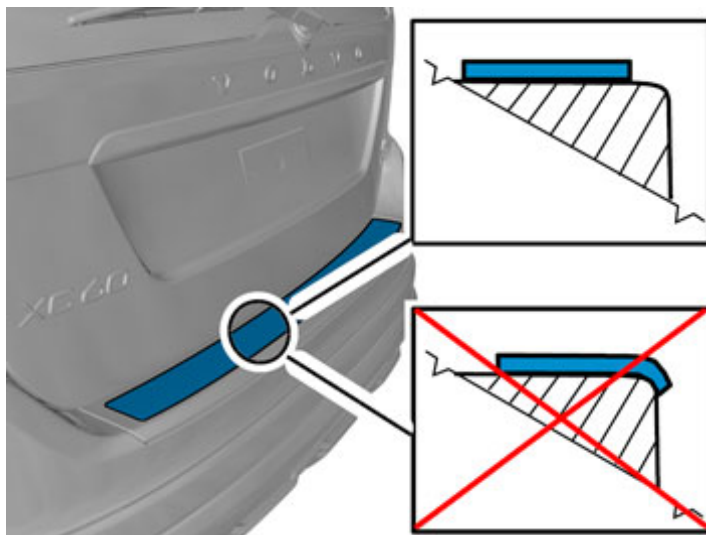


IMG-374196

NB!

De bumperbescherming mag niet zo worden aangebracht dat deze boven de straal komt.

11

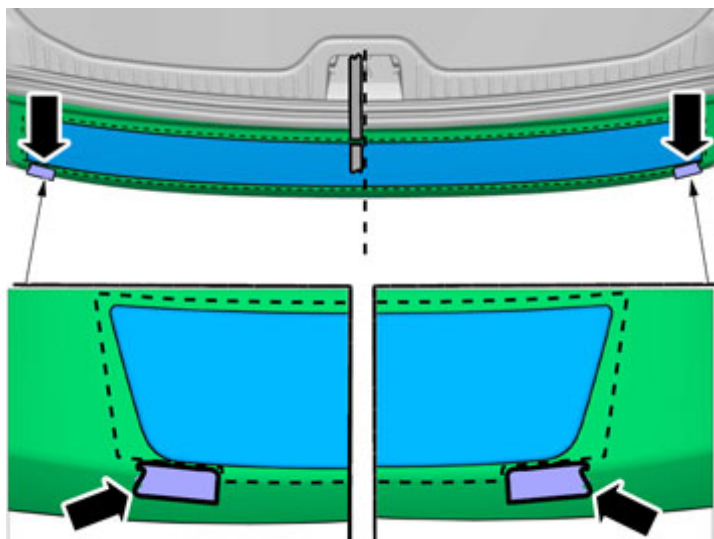


IMG-374202

Gebruik geschikte tape om de positie te markeren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

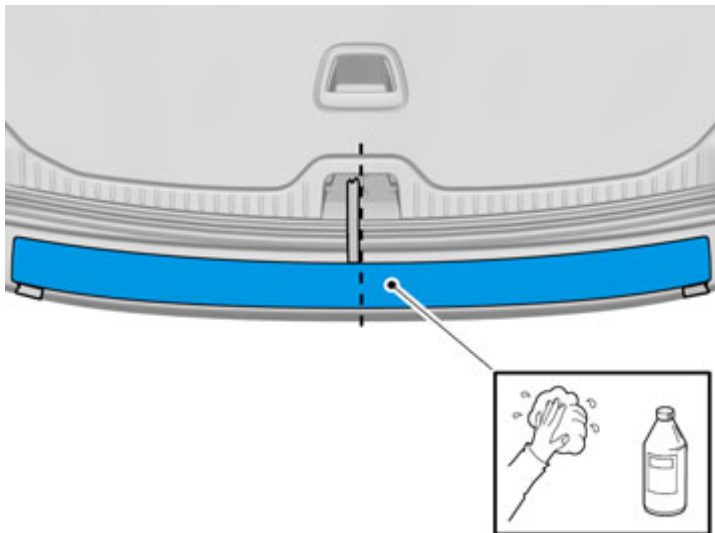


IMG-374199

Reinig het oppervlak op de bumpermantel.

Laten drogen.

Gebruiken: 1161721, Isopropanol

13

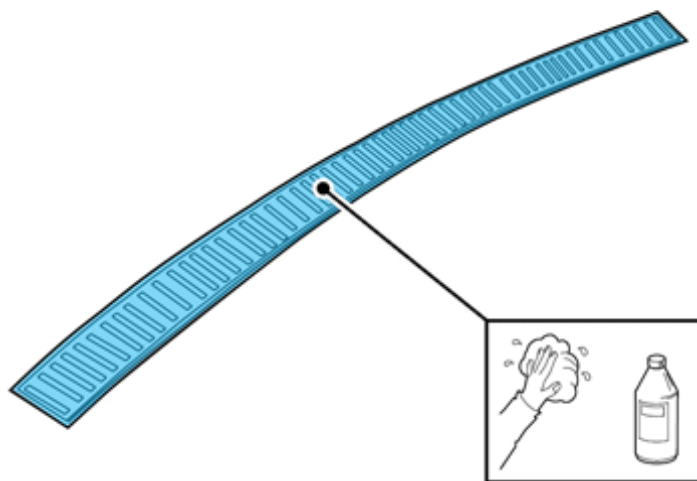

IMG-378893

Reinig de onderste transparante beschermfolie.

Laten drogen.


Gebruiken: 1161721, Isopropanol

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14


Deel de onderste transparante beschermfolie in het midden.

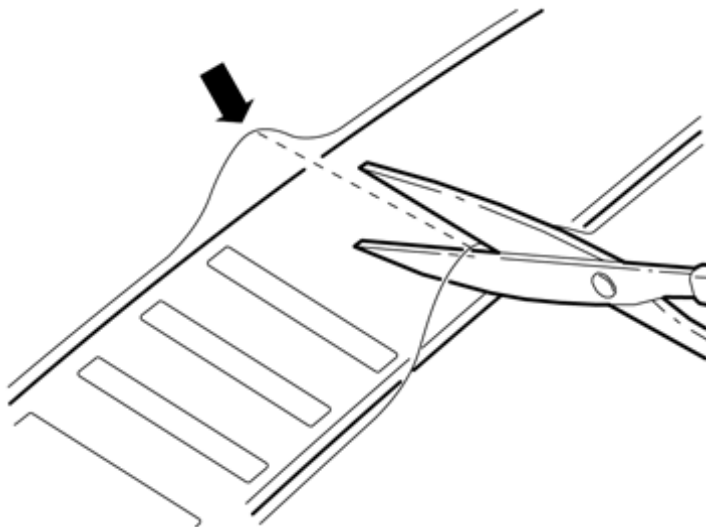

IMG-345623

15

Trek de bovenste beschermingstape weg (indien aanwezig).

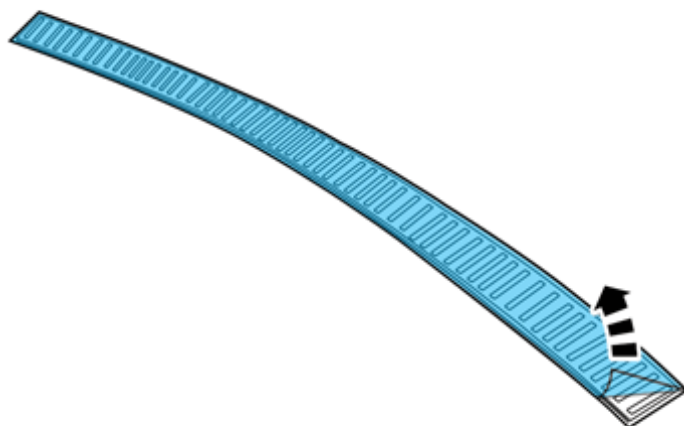


IMG-378604

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

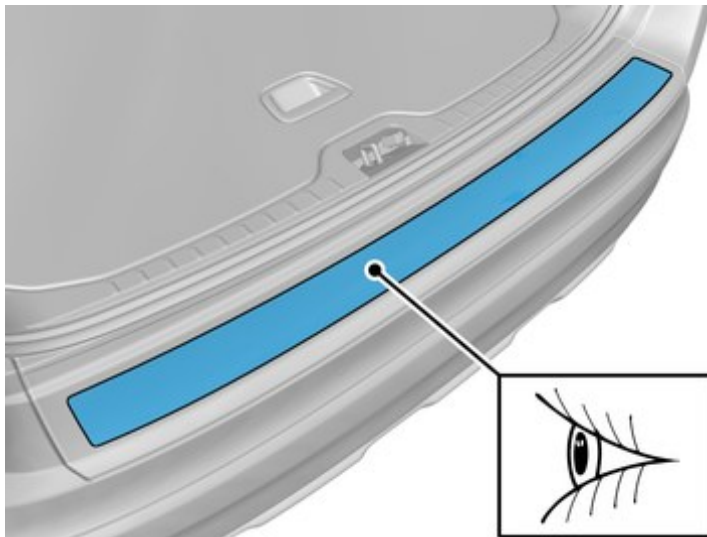


IMG-423761

Let op!

Zorg dat het vlak schoon en vrij van vreemde materialen is.

17

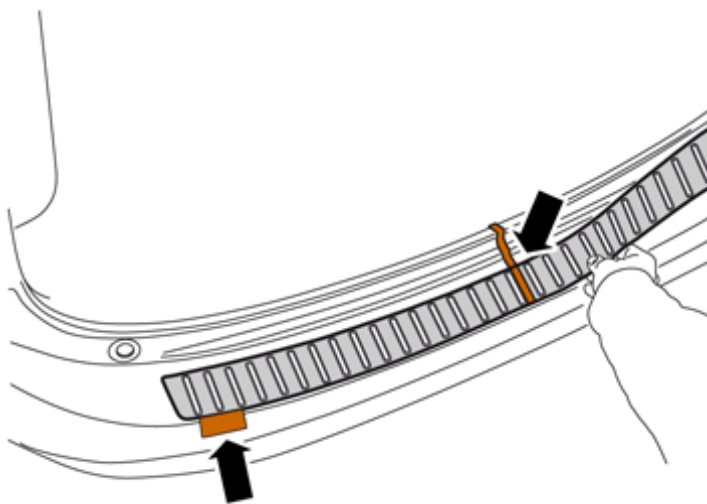


IMG-345942

Stel de positie van de bumperbescherming met behulp van de tapemarkeringen af.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

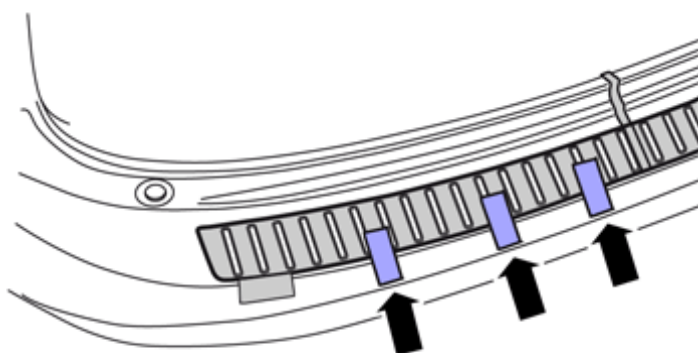


IMG-347431

NB!

Gebruik tape om de bumperbescherming tijdelijk in de juiste positie te fixeren.

19

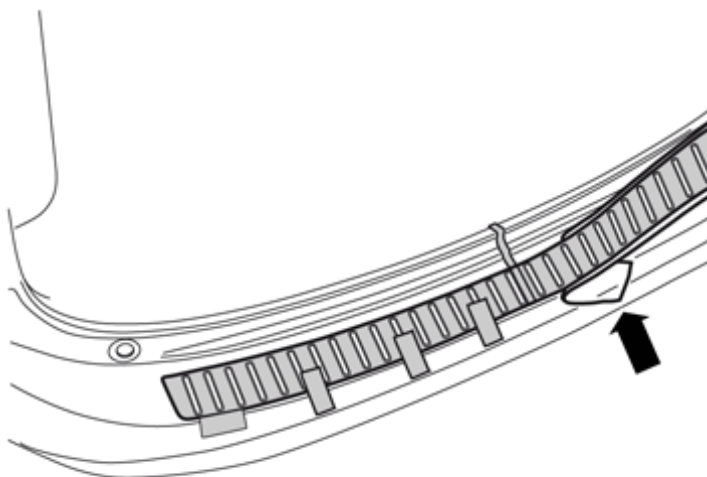

IMG-347451

NB!


Als het gelijmde oppervlak wordt aangeraakt, neemt de hechting af.

Vouw de transparante beschermfolie gedeeltelijk opzij.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


20

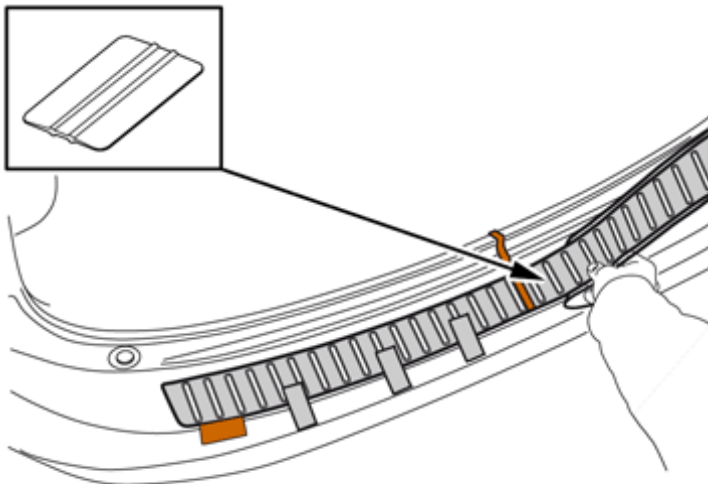

IMG-378667

Druk eventuele luchtbellen er met geschikt gereedschap uit.

21

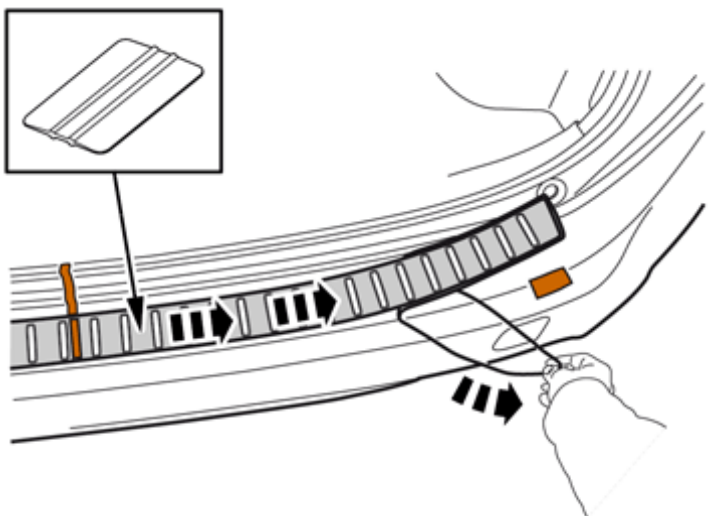

IMG-378668


Trek de rest van de beschermfolie weg en druk tegelijkertijd de bumperbescherming vast.

Druk eventuele luchtbellen er met geschikt gereedschap uit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

22

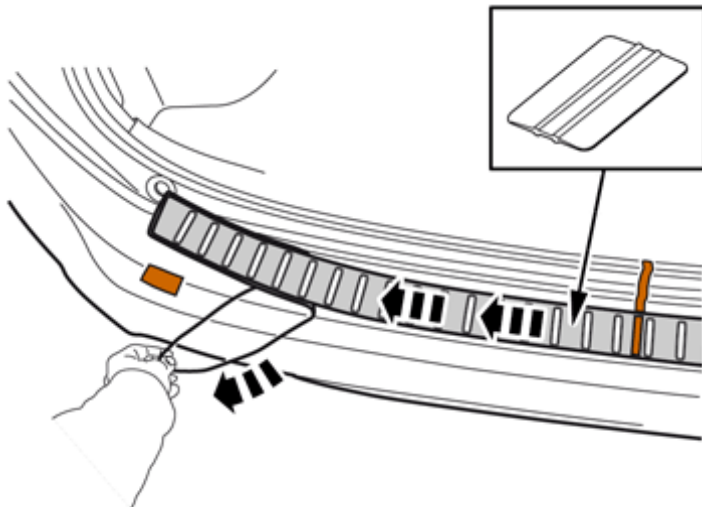


IMG-378669

Trek de rest van de beschermfolie weg en druk tegelijkertijd de bumperbescherming vast.

Druk eventuele luchtbelletjes er met geschikt gereedschap uit.

23

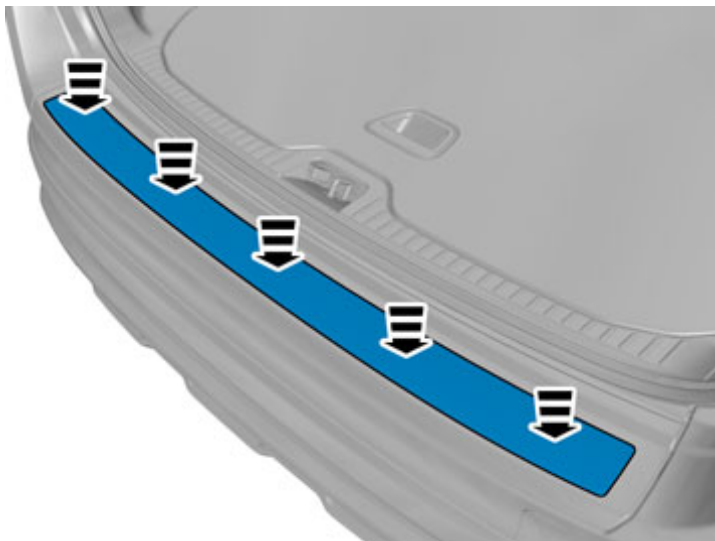

IMG-374200

Druk over het hele oppervlak met de hand de bumperbescherming goed tegen de bumpermantel vast.

Druk eventuele luchtbelletjes er met geschikt gereedschap uit.