

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nr instrukcji
31261688

Wersja
1.3

Nr kat.
31261689

Chlapacze, przód, nielakierowany próg / chlapacze, tył



J8903264

Wyposażenie



A0000162




IMG-239660



IMG-239940

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

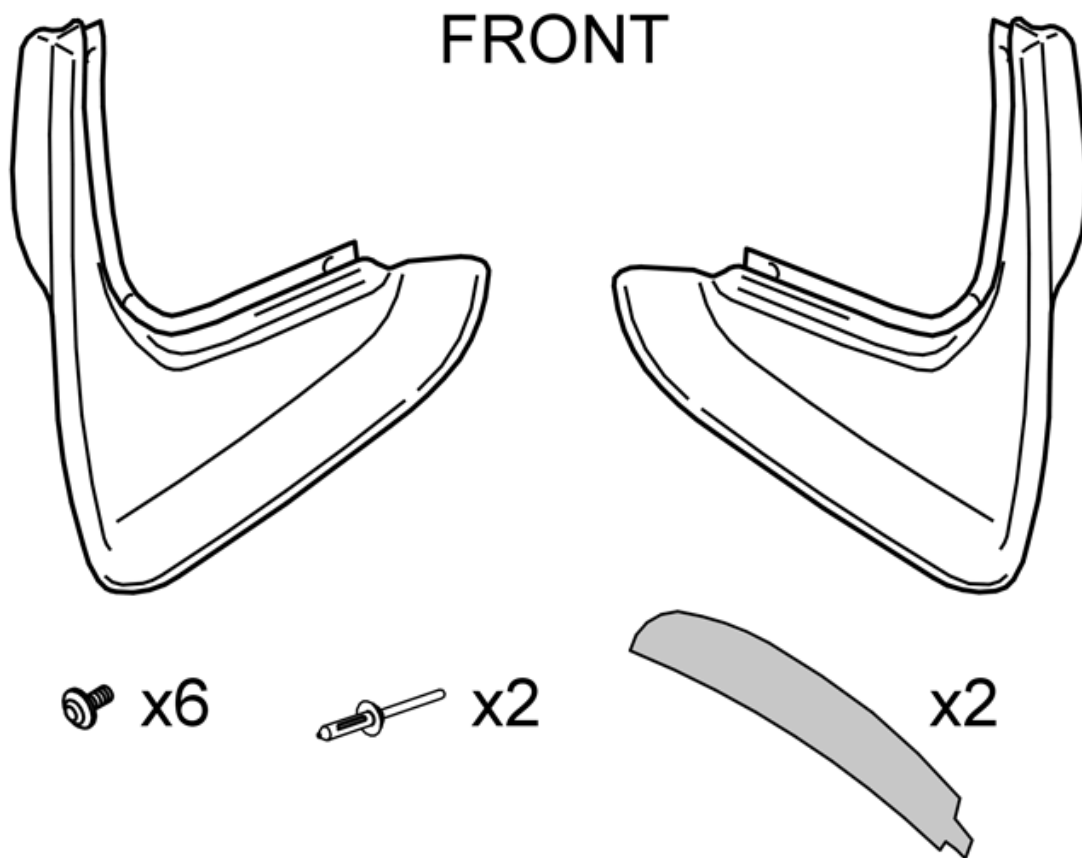


J8903486

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

REAR

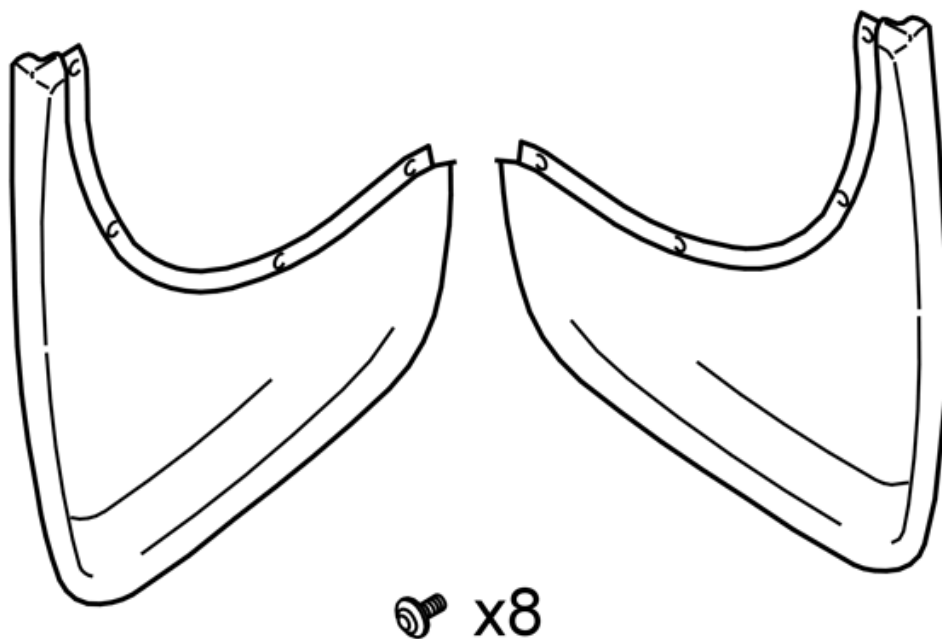

J8903487

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.


Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

Montaż przedniego chlapacza

1

FRONT

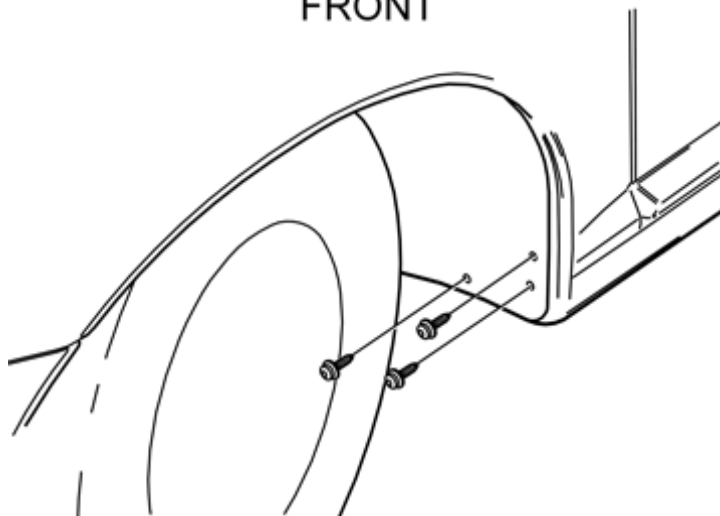

J8903491

Montaż przedniego chlapacza

Obrócić koła w lewo


Oczyścić obszar przy tylnej krawędzi nadkola, gdzie ma zostać umieszczony chlapacz

Wykręcić trzy śruby mocujące nadkole do nadwozia. Odsunąć śruby na bok. Zestaw zawiera nowe śruby.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

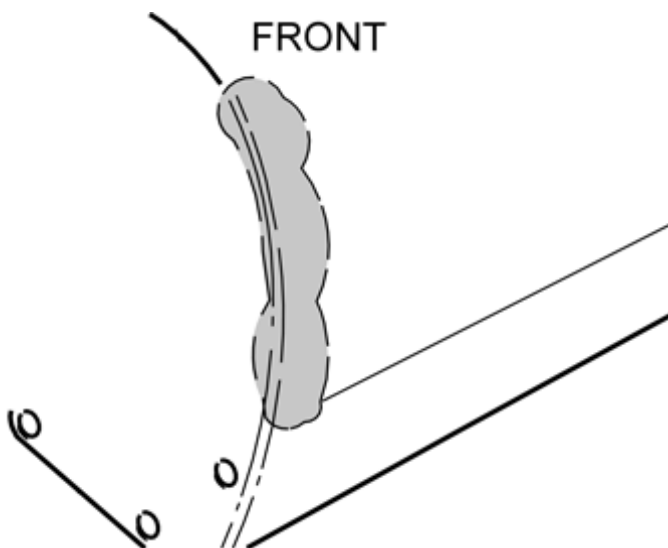

J8903492

Oczyszczyć zaznaczoną powierzchnię na tylnej krawędzi przedniego błotnika. Użyć mieszanki zawierającej 30% płynu do spryskiwaczy i 70% wody. Wytrzeć do sucha.

3

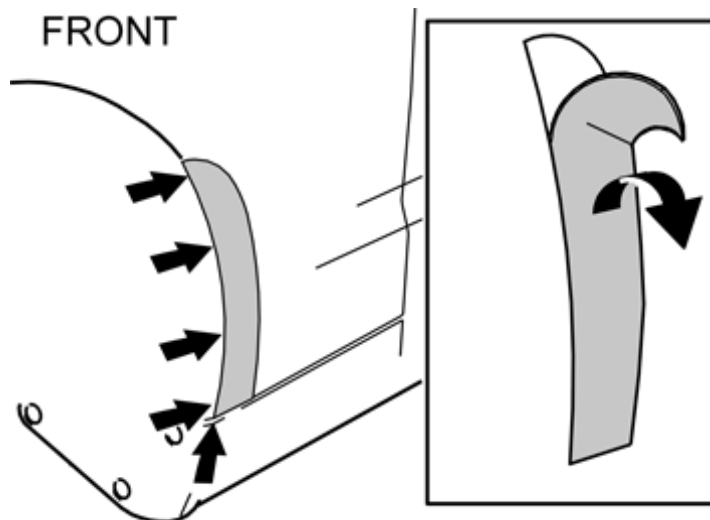

J8601115

Usunąć podkładkę z taśmy maskującej.

Przykleić taśmę maskującą na przedniej krawędzi przedniego błotnika. Umieścić taśmę zaraz wewnątrz krzywizny przedniego błotnika jak pokazano na rysunku


Zamocować najpierw wzdłuż całej przedniej krawędzi. Następnie mocno docisnąć do tyłu. Przebić igłą wszystkie pęcherzyki powietrza

Silnie docisnąć taśmę maskującą.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

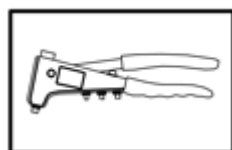

5mm
3/16"

FRONT

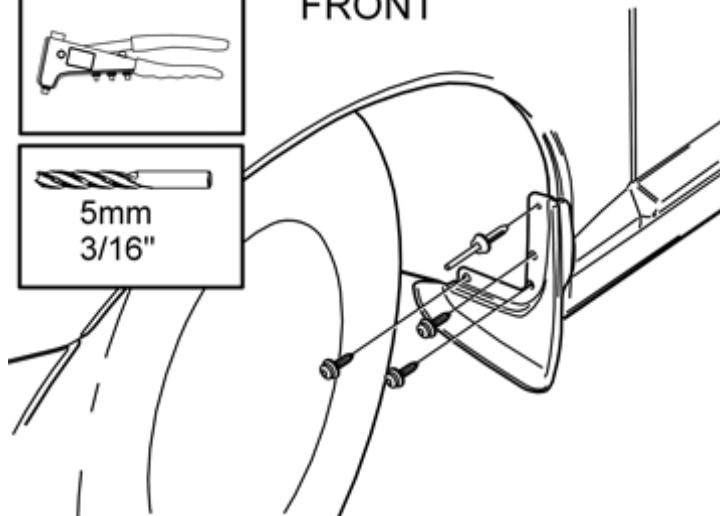

J8903493

Oczyszczyć obszar wokół otworów na śruby na tylnej krawędzi nadkola

Wziąć z zestawu chlapacz, nowe śruby i nit. Przykręcić chlapacz do nadkola i nadwozia

Wywiercić otwór przez górny otwór w chlapaczu i nadkole. Użyć wiertła o średnicy 5 mm (3/16")

Usunąć wszelkie opiłki


Przynitować górne mocowanie chlapacza do nadkola

Powtórzyć opisane czynności po drugiej stronie.

Montaż tylnego chlapacza

5

REAR

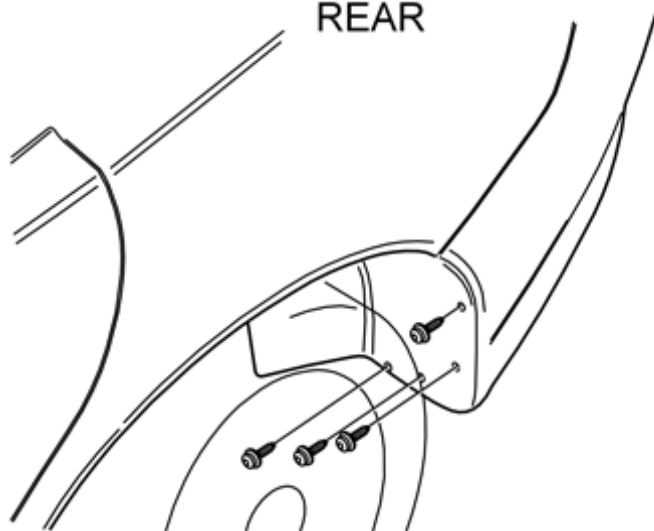

J8903278

Montaż tylnego chlapacza


Oczyszczyć obszar przy tylnej krawędzi nadkola, gdzie ma zostać umieszczony chlapacz

Wykręcić cztery śruby mocujące nadkole do osłony zderzaka. Odsunąć śruby na bok. Zestaw zawiera nowe śruby.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

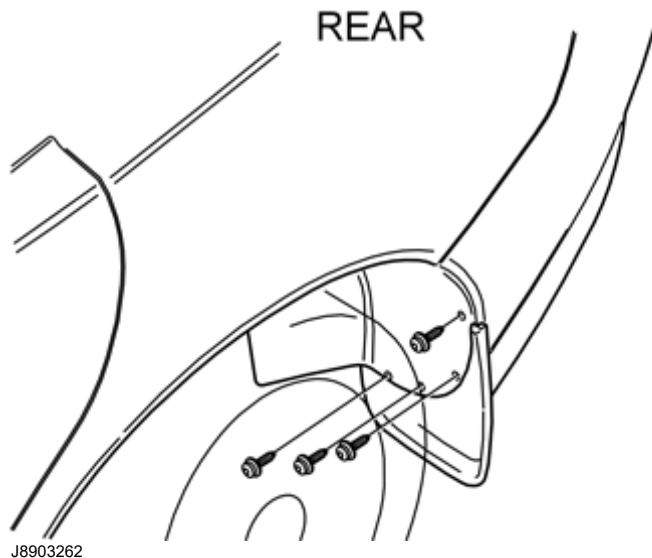

Oczyścić obszar wokół otworów na śruby na tylnej krawędzi nadkola

Weź błotnik i nowe śruby z zestawu. Przykręcić chlapacz do nadkola i osłony zderzaka

Powtórzyć opisane czynności po drugiej stronie.