

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nr instrukcji
30740480

Wersja
1.1

Nr kat.
30740471

Uchwyt na okulary, S60/S80/V70

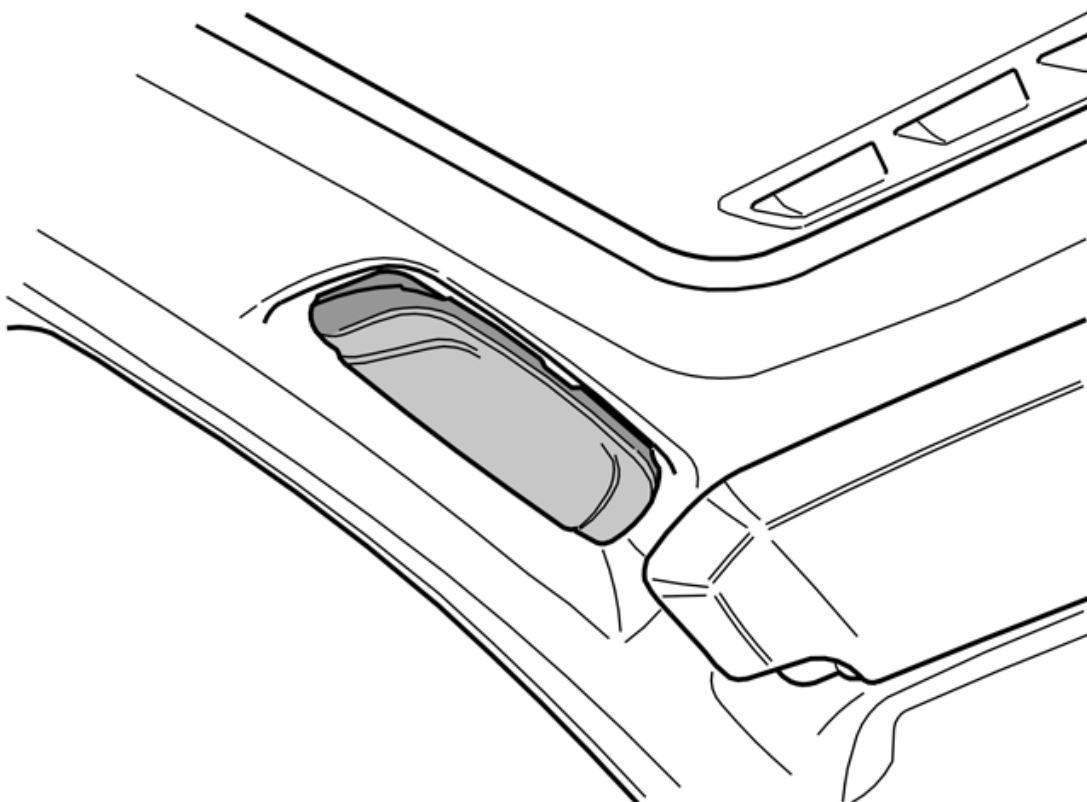

J8903162

Wyposażenie



A0000162




Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

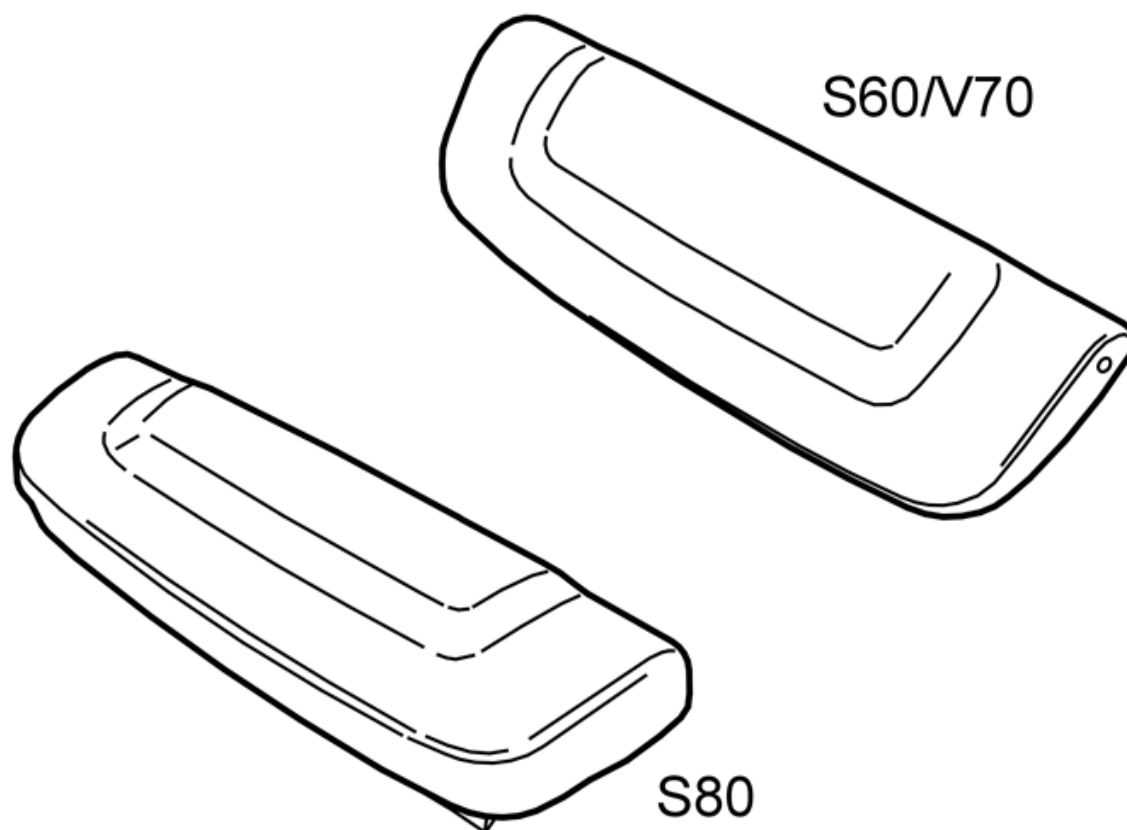

IMG-218800

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

WPROWADZENIE


Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

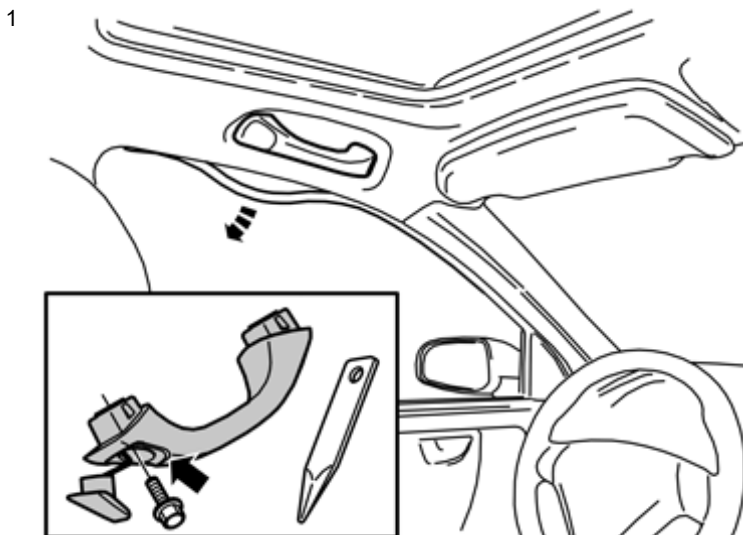

IMG-218801

Ostrożnie podważyć górną krawędź pokrywy w miejscu zamocowania uchwyty na okulary. Użyj plastikowego narzędzia do taśm pogodoodpornych.

Uwaga!

W modelu V70 uchwyt na okulary pasuje tylko w miejsca uchwyty w podsufitce nad dwoma przednimi fotelami, ale w modelu S60 i S80 we wszystkich czterech miejscach.

Odkręcić dwie śruby pod pokrywą i umieścić je z jednej strony. Zostaną wykorzystane ponownie w późniejszym czasie.

Odczep gumową listwę na górnej krawędzi otworu drzwiowego.

Delikatnie zegnij zewnętrzną krawędź podsufitki, aby uzyskać dostęp do zaczepów w dolnej krawędzi wnętrza uchwyty.

Wcisnąć zaczepy i wkręcić uchwyt. Odłożyć klamkę na bok, ponieważ nie będzie już więcej używana.


Uwaga!

Uważaj, aby nie uszkodzić kurtyny powietrznej.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

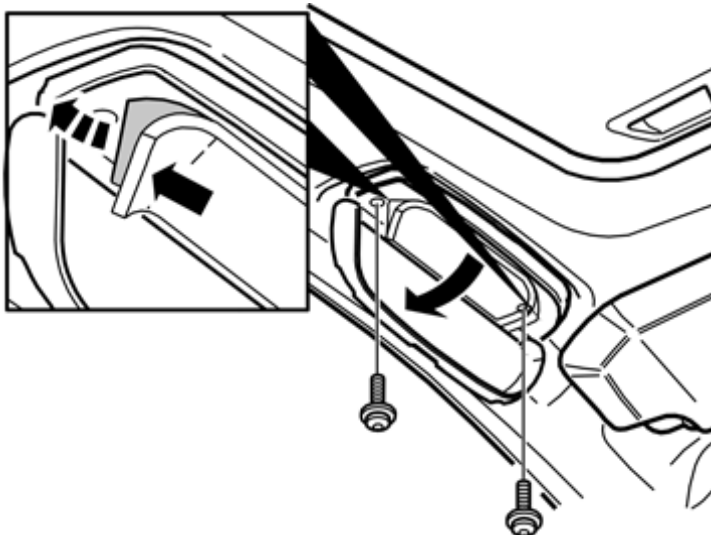

J8903164

Montaż uchwyty na okulary

Otworzyć uchwyt na okulary i przytrzymać sprężynową pokrywę.


Ustawić uchwyt na okulary w starym miejscu klamki i dokręcić do nadwozia istniejącymi śrubami.

Dokręcić śruby momentem 8 ± 2 Nm ($6 \pm 1,5$ lbf.ft.).

Usunąć taśmę zabezpieczającą na obu końcach filcu pudełka na okulary.

Dociśnij taśmę na końcach filcu do dna pudełka na okulary.

3

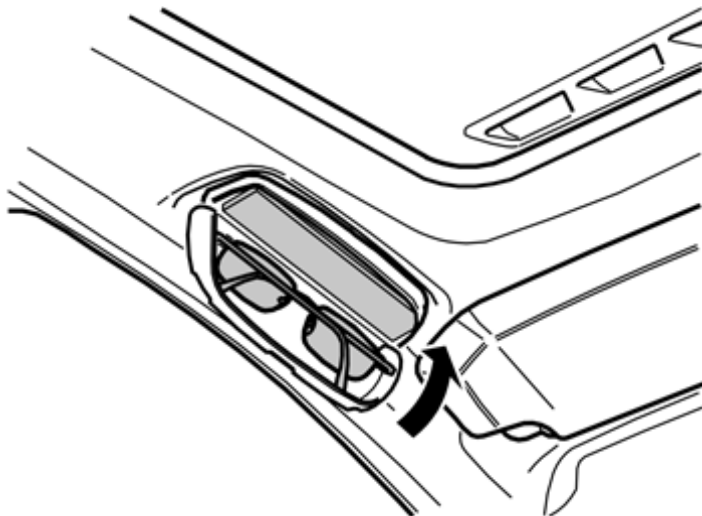

J8903165

Korzystanie z uchwyty na okulary

Otworzyć uchwyt na okulary i przytrzymać pokrywę.

Położyć okulary na pokrywie pudełka i puścić ją. Sprężyna spowoduje, że pokrywa zamknie się i zetknie z górną częścią uchwyty na okulary.