

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nr instrukcji
30681858

Wersja
1.2


Nr kat.
31439132, 31439123, 30681835, 30721673

Górny panel mocujący z haczykami

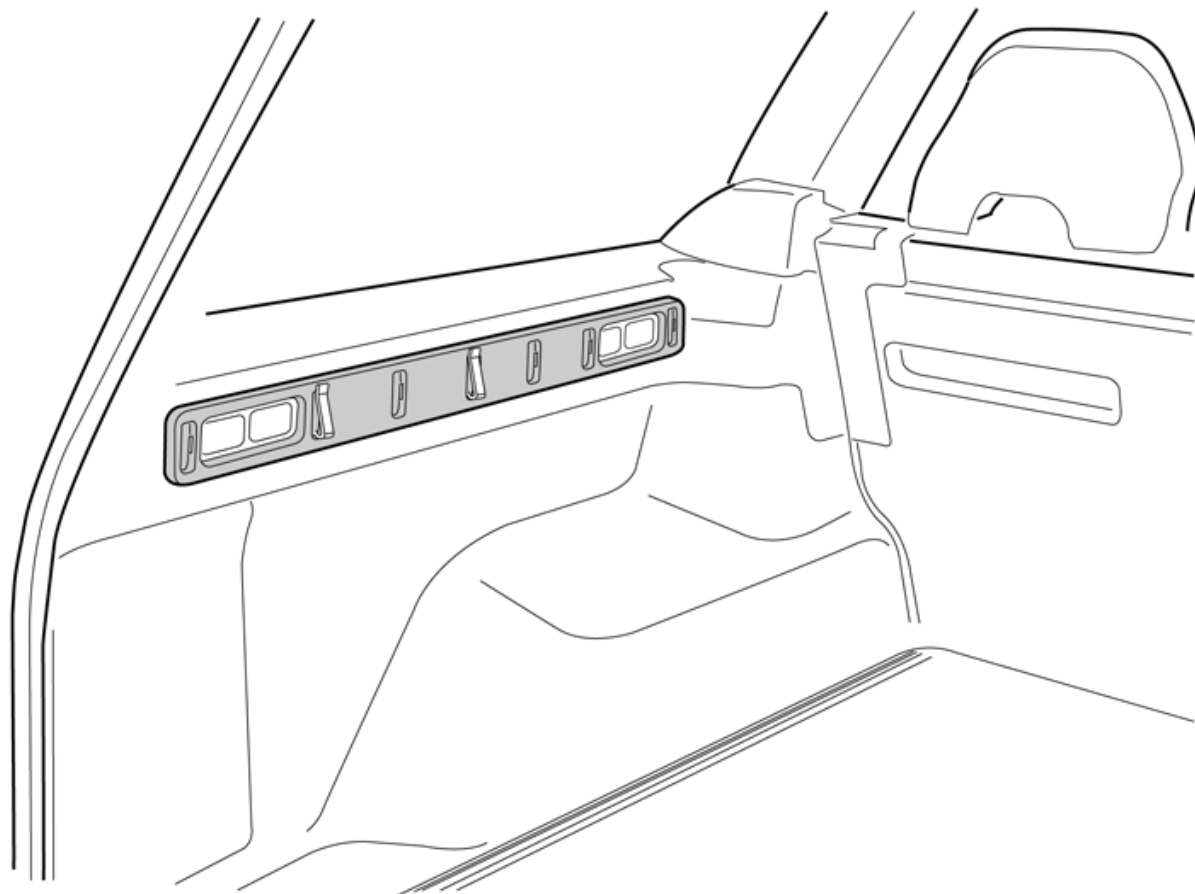

IMG-257996

Wyposażenie

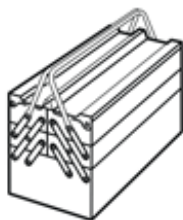

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

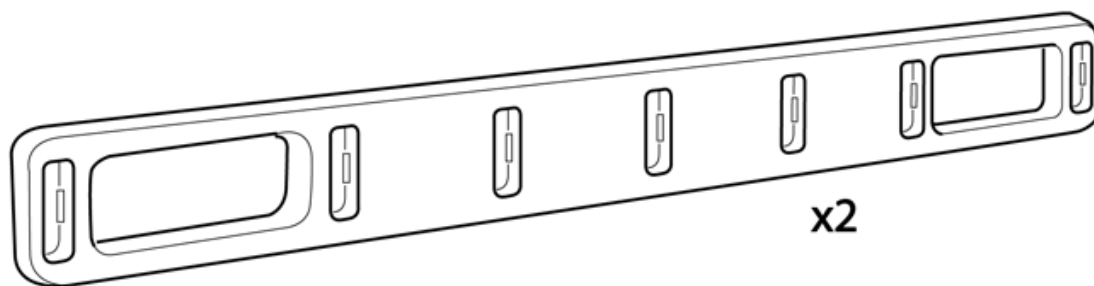

IMG-257984

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

WPROWADZENIE


Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.


W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

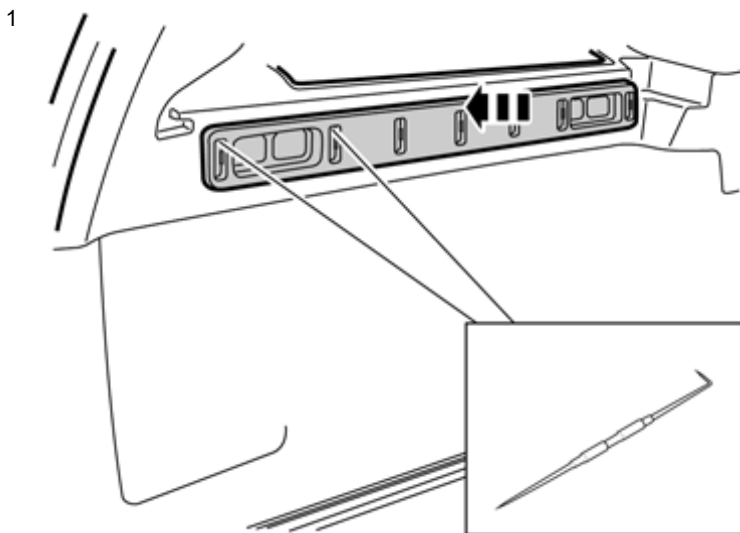

IMG-257664

Wziąć lewą szynę (oznaczoną LH z otworami do mocowania u góry) i umieścić tylną część w otworze tylnego uchwyty do mocowania ładunku.

Ostrożnie ją dopasować i zaznaczyć dwa tylne otwory za pomocą rysika traserskiego.

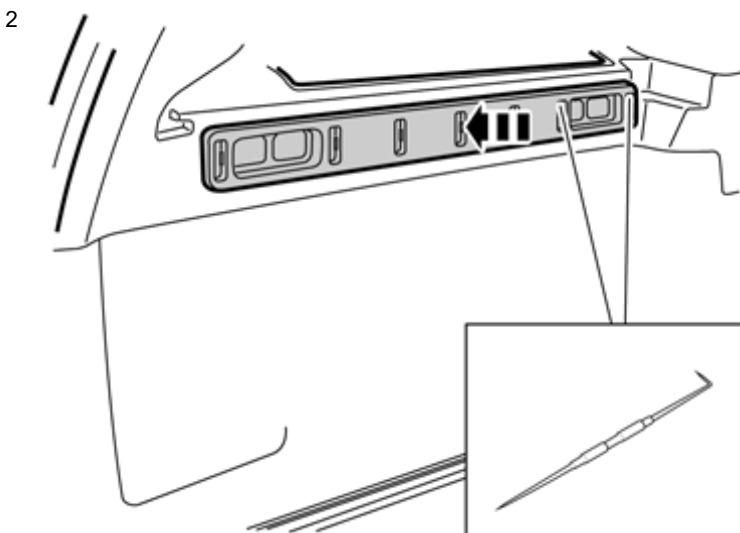

IMG-257666


Ostrożnie dopasować przednią część szyny i zaznaczyć dwa przednie otwory za pomocą rysika traserskiego.

Wymontować szynę.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

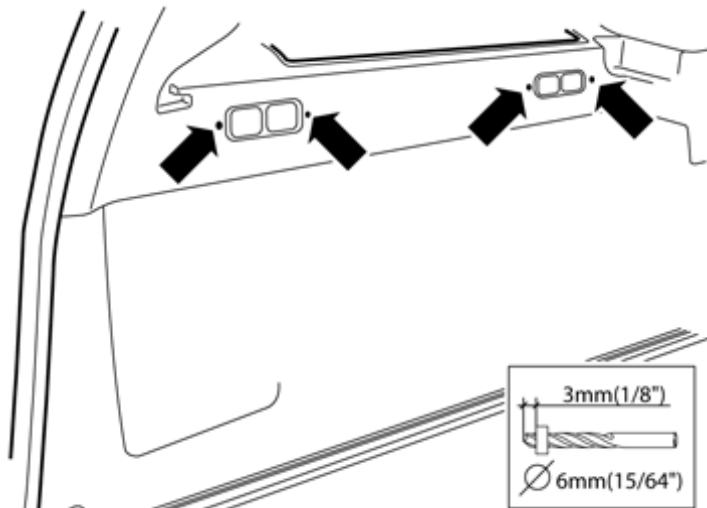

IMG-257665

Uwaga!


Uważać, aby nie przewiercić wspornika przylegającego bezpośrednio do tylnej części panelu bocznego.

Wziąć wiertło Ø6 mm (15/64") i zamontować ogranicznik głębokości wiercenia 3 mm (1/8").

Wywiercić cztery otwory w panelu bocznym.

Usunąć wszelkie opiłki.

4

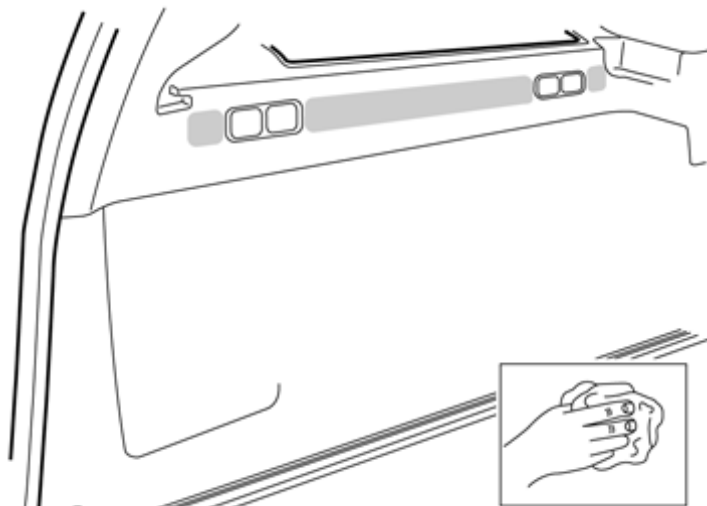



Oczyszczyć oznaczone powierzchnie łagodnym, nieżrącym środkiem czyszczącym i wytrzeć do sucha.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Zdjąć siedem folii ochronnych z taśmy z tyłu szyny.

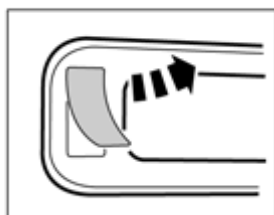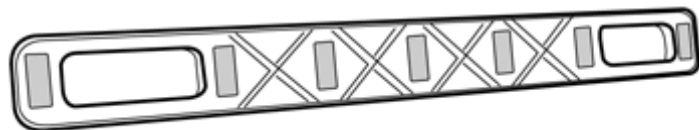

IMG-257663

6

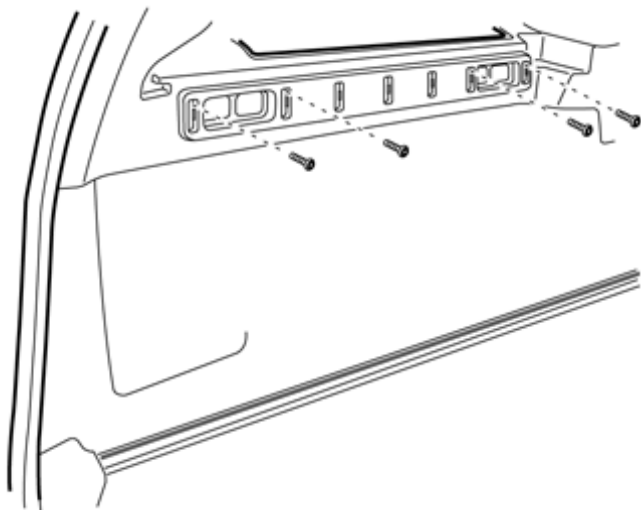

Dopasować szynę, nie przyklejając taśmy, tak aby można było wkręcić cztery śruby do panelu bocznego. Śruby są samogwintujące i ich wkręcaniu może towarzyszyć pewien opór.

Gdy śruby złapią gwinty, należy je dokręcić i docisnąć taśmę na całej długości szyny.


Powtórzyć wszystkie czynności z drugiej strony.

IMG-257668

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

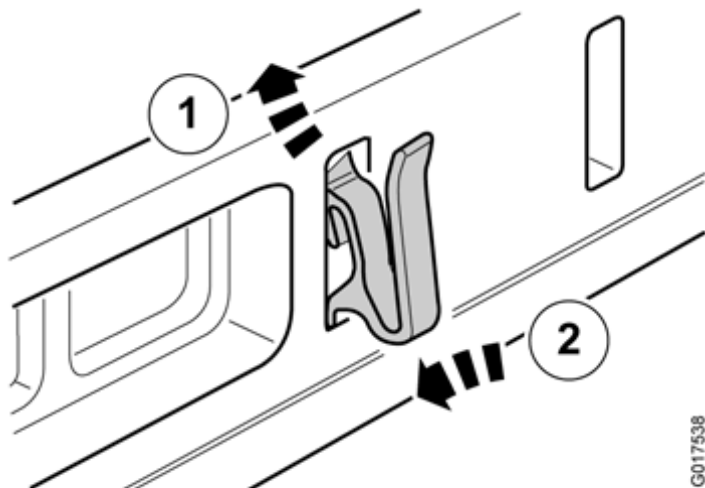

IMG-257669

Zamontować haczyki, wsuwając je pod górną krawędź (1), a następnie w dół (2), aby zablokować je w szynie.