

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nr instrukcji
31283094

Wersja
1.1


Nr kat.
31316074, 31316485, 31316484, 31283090, 31316075

Boczna listwa ochronna

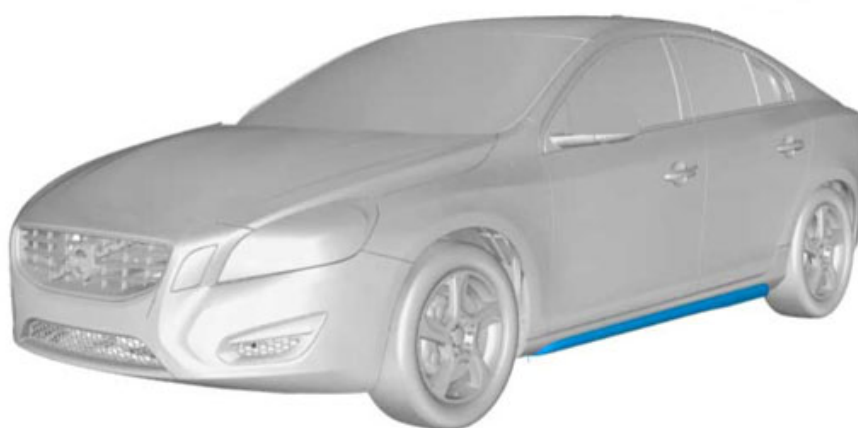

IMG-339461

Wyposażenie

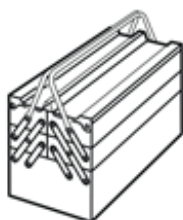

A0000162



IMG-239940



IMG-239660

2 h




A0000177

48h




A0000214

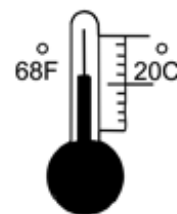

M0000232

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

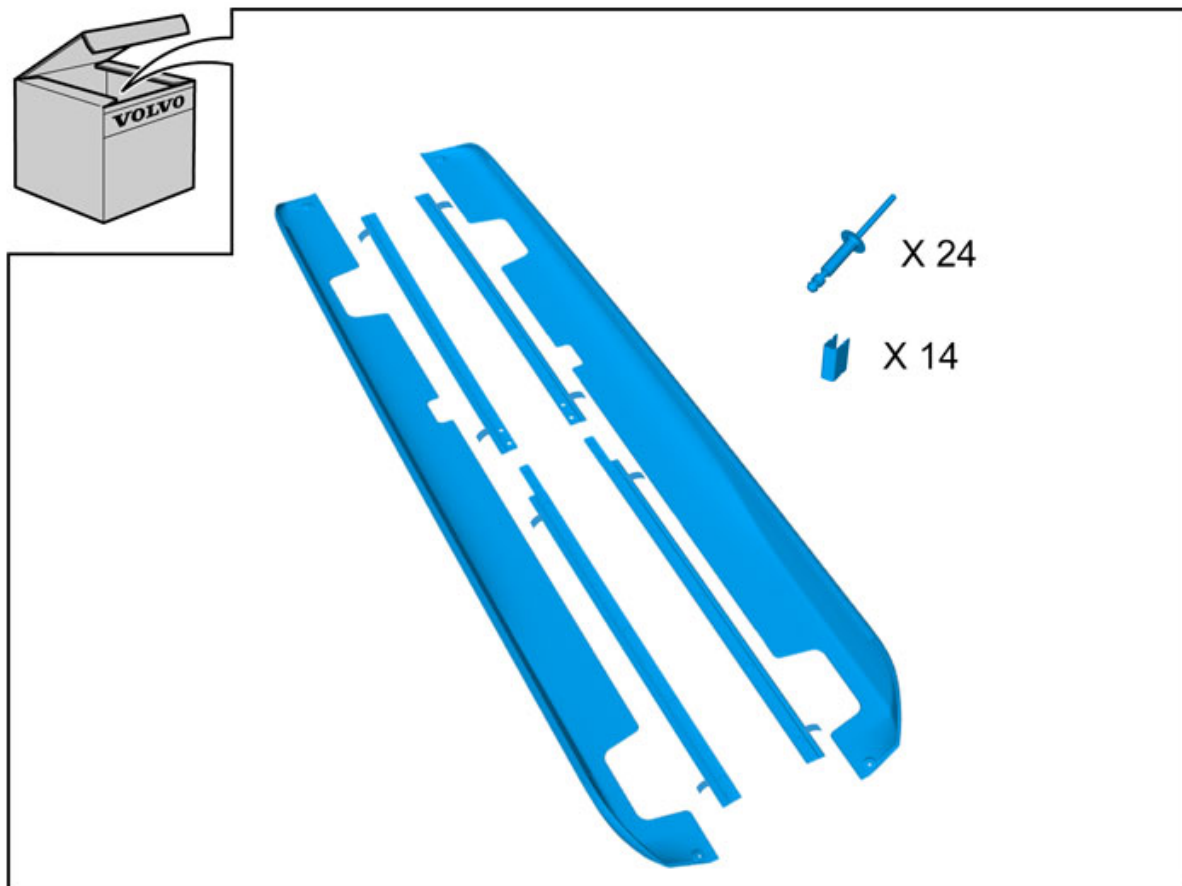

IMG-339866

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.


Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

1

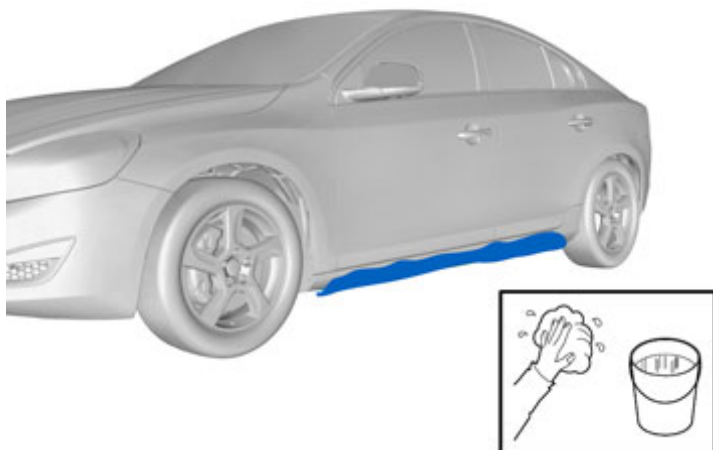

IMG-340411

2

Montaż przedniej podstawy


Weź jedną z przednich kołysek z zestawu. Wszystkie podstawy są oznaczone i pasują tylko w jednym miejscu. Zawsze zaczynaj od przedniej podstawy.

Usuń taśmę zabezpieczającą z taśmy montażowej.



IMG-340416

3

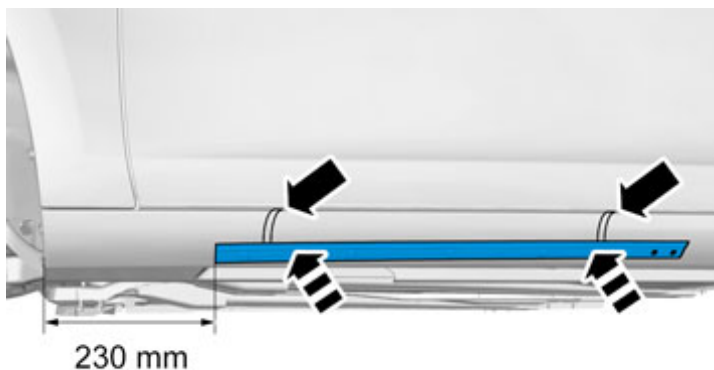

Ustawić przednią krawędź uchwytu zgodnie z wymiarem mierzonym od przedniej krawędzi płyty progowej. Nie dopuść, aby na tym etapie taśma przywierała. Zaczepić uchwyt na górze panelu podłogowego.


Mocno naklej środkowe kawałki taśmy montażowej.

IMG-340403

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

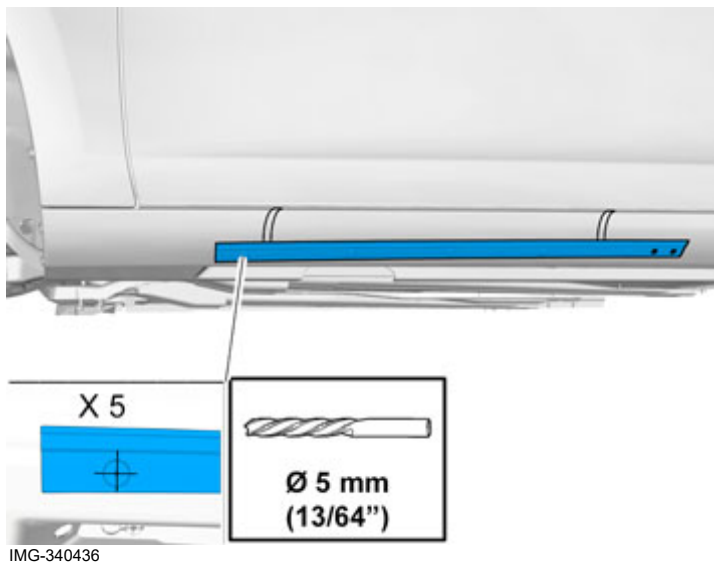

Rozwierć pięć zaznaczonych otworów w podstawie wiertłem Ø5 mm (13/64").

Usunąć opiłki. Za pomocą szczelinomierza usuń opiłki spomiędzy uchwyty a panelu progowego.

5

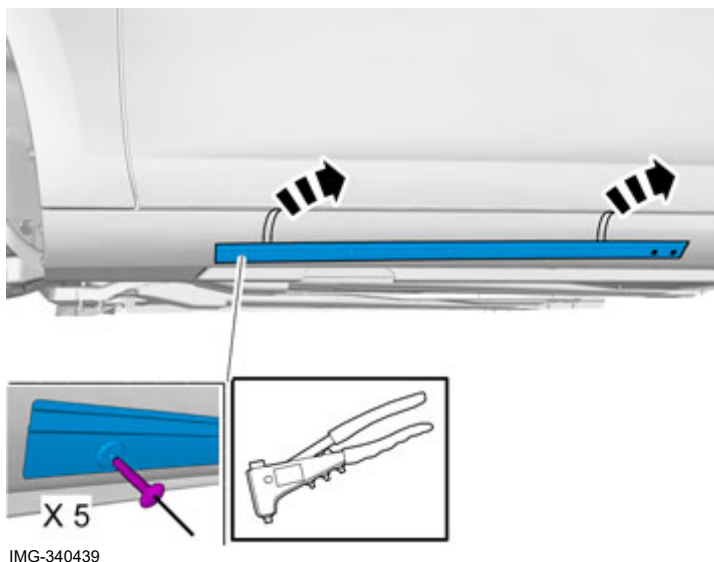

Przynituj uchwyt we wszystkich otworach przy panelu progowym.

Zerwij zaczepy na całej długości uchwyty.

6

Montaż tylnego uchwytu


Wziąć tylny uchwyt z zestawu.

Zdejmij taśmę ochronną z taśmy montażowej we wszystkich położeniach.



IMG-340407

7

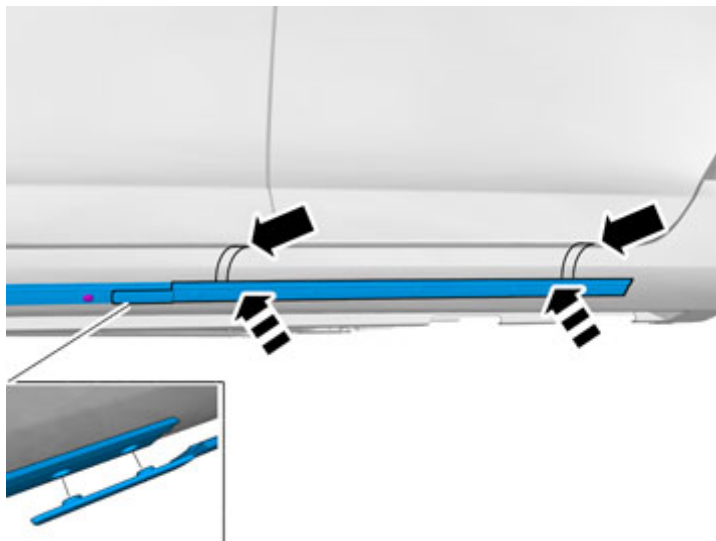

IMG-340404


Dopasuj zaczepy w uchwycie do odpowiadających otworów w przednim uchwycie. Nie dopuść, aby na tym etapie taśma przywierała.

Zaczeep na górnej krawędzi panelu progowego i naciśnij przy kawałkach taśmy mocującej.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

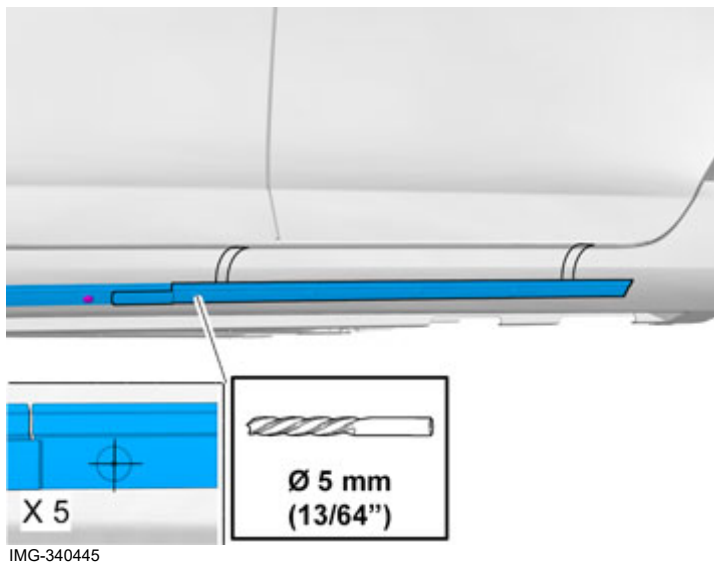

Rozwierć pięć zaznaczonych otworów w podstawie wiertłem Ø5 mm (13/64").

Usunąć opiłki. Za pomocą szczelinomierza usuń opiłki pomiędzy uchwytem a panelem progowym.

9

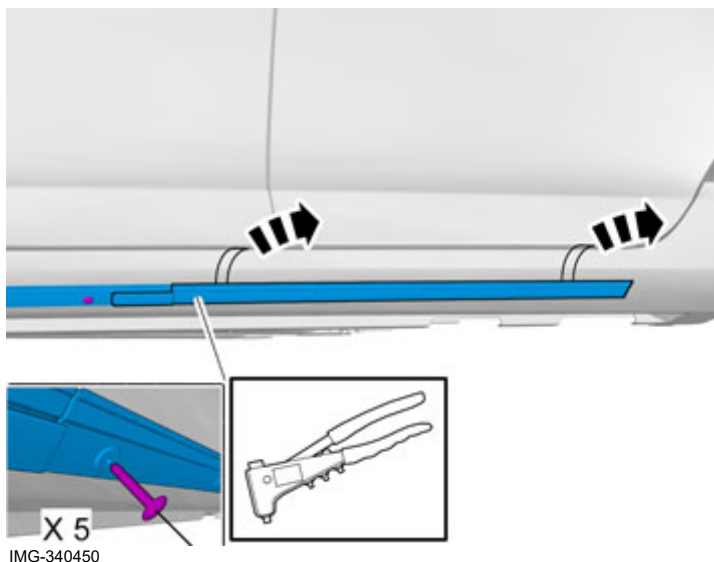


Przynituj uchwyt we wszystkich otworach przy panelu progowym.

Zerwij zaczepy na całej długości uchwyty.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

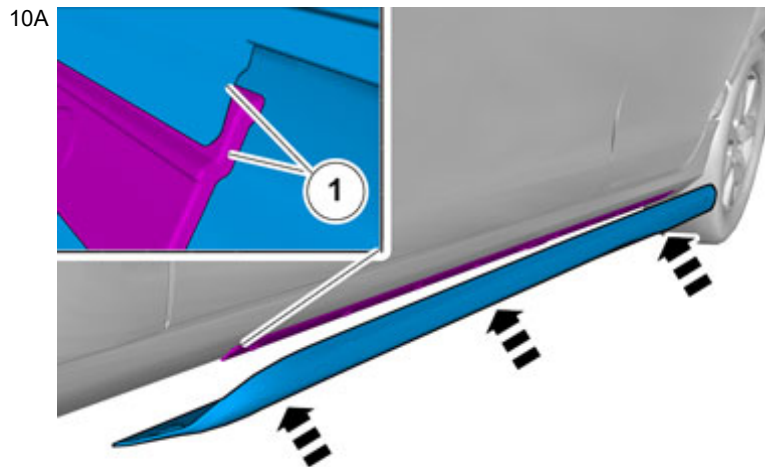

Ilustracje A i B


Wyjąć płytę z zestawu i zaczepić na uchwytych. Ustawić w sposób pokazany na ilustracji. Przednia krawędź przedniego uchwyty (1) i odpowiadająca jej przednia krawędź płyty (1) muszą być wyrównane.

Pchnąć panel w uchwyty możliwie jak najgłębiej.

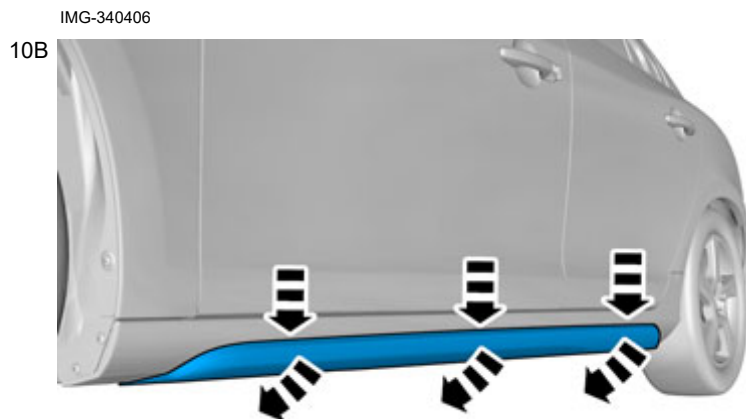

IMG-340408

11

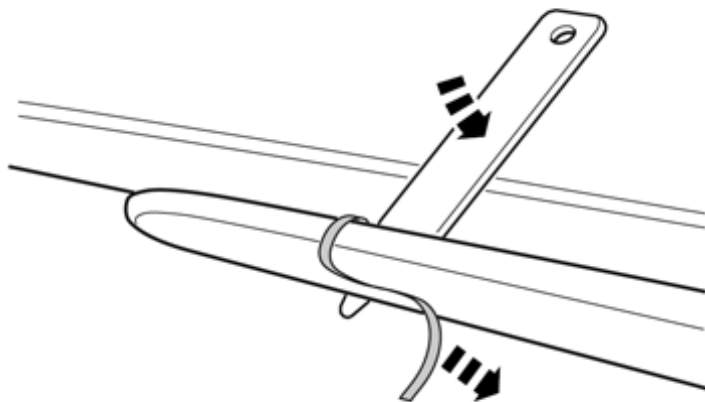

IMG-339869

Najpierw ściągnąć taśmę zabezpieczającą na końcach panelu w kierunku środka.


Podczas zdejmowania taśmy zabezpieczającej należy ostrożnie lekko podważyć płytkę za pomocą narzędzia do wyjmowania listwy uszczelniającej. Ma to zapobiec jej odpadnięciu.

Docisnąć płytę w miejscu, gdzie przymocowana jest taśma.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

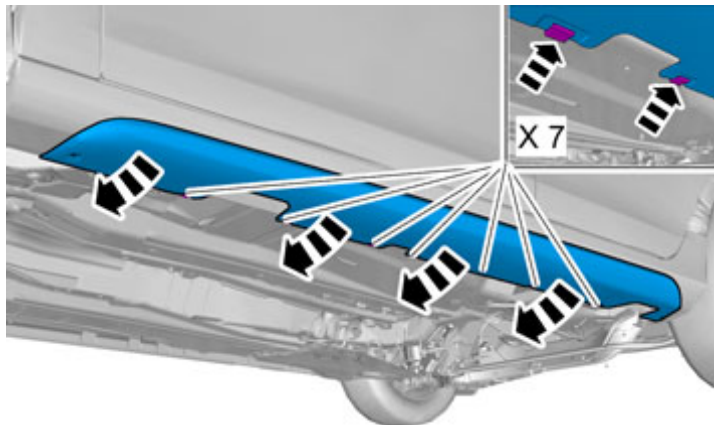

Wziąć siedem zapinek z zestawu i zamocować dolną krawędź płyty na dolnej krawędzi panelu progowego w oznaczonych miejscach. Zacząć od dwóch wewnętrznych zapinek i kontynuować w kierunku końców panelu.

IMG-340460

13

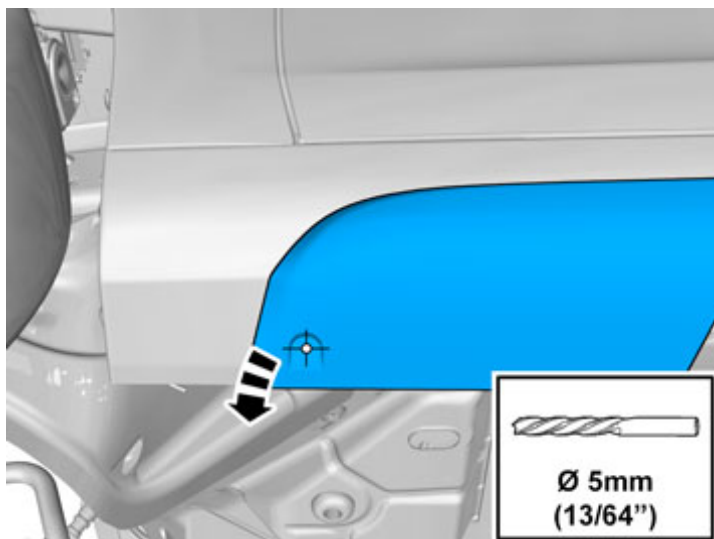


Zagiąć prawidłowo przednią krawędź płyty wokół dolnej krawędzi panelu progowego i wywiercić otwór w panelu progowym wiertłem 5 mm (13/64").

IMG-340402

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

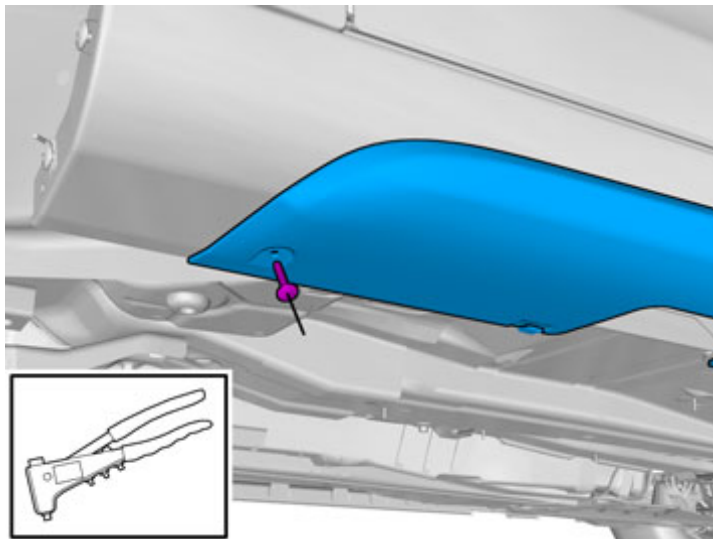

IMG-340461

Wziąć nity kołpakowe i zanitować przednią część płyty.

15

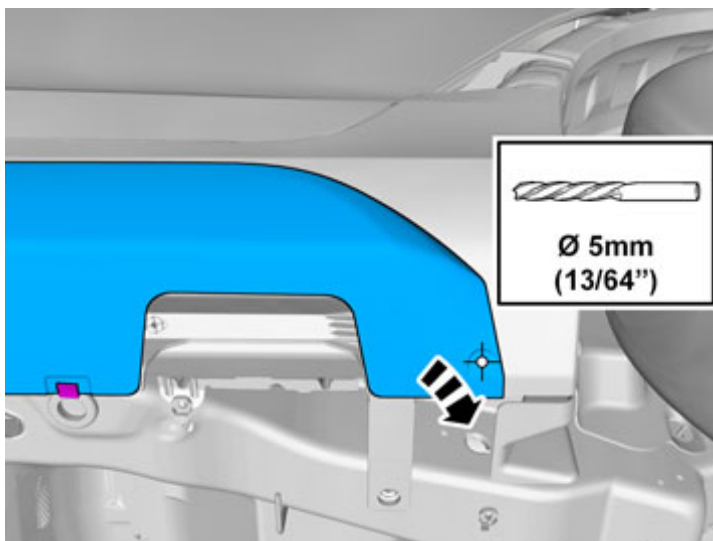


IMG-340401

Zagiąć prawidłowo tylną krawędź płyty wokół dolnej krawędzi panelu progowego i wywiercić otwór w panelu progowym wiertłem 5 mm (13/64").

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

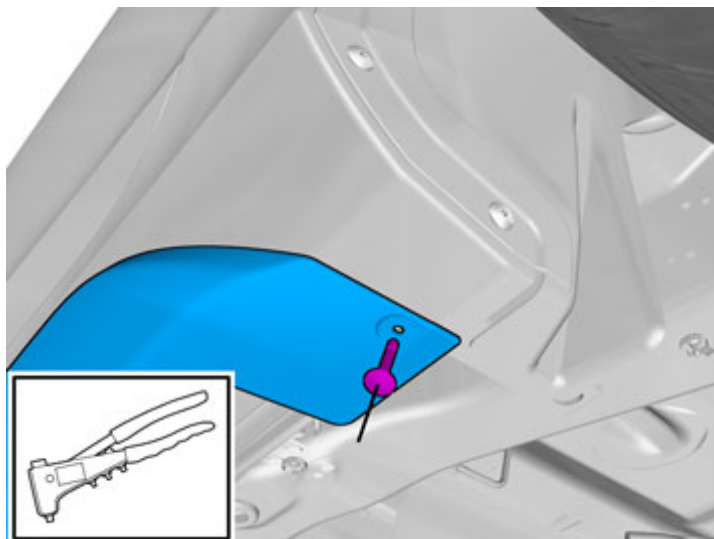

IMG-340405

Wziąć nity kołpakowe i zainstalować tylną część płyty.

Powtórz powyższe po drugiej stronie.