

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instrução n.º  
30721601

Versão  
1.1


Peça N.º  
30721709

## Suporte para sacos, chapeleira compartimento de bagagens

### Equipamento

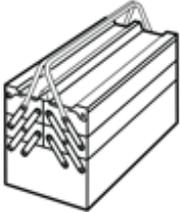

A0000162

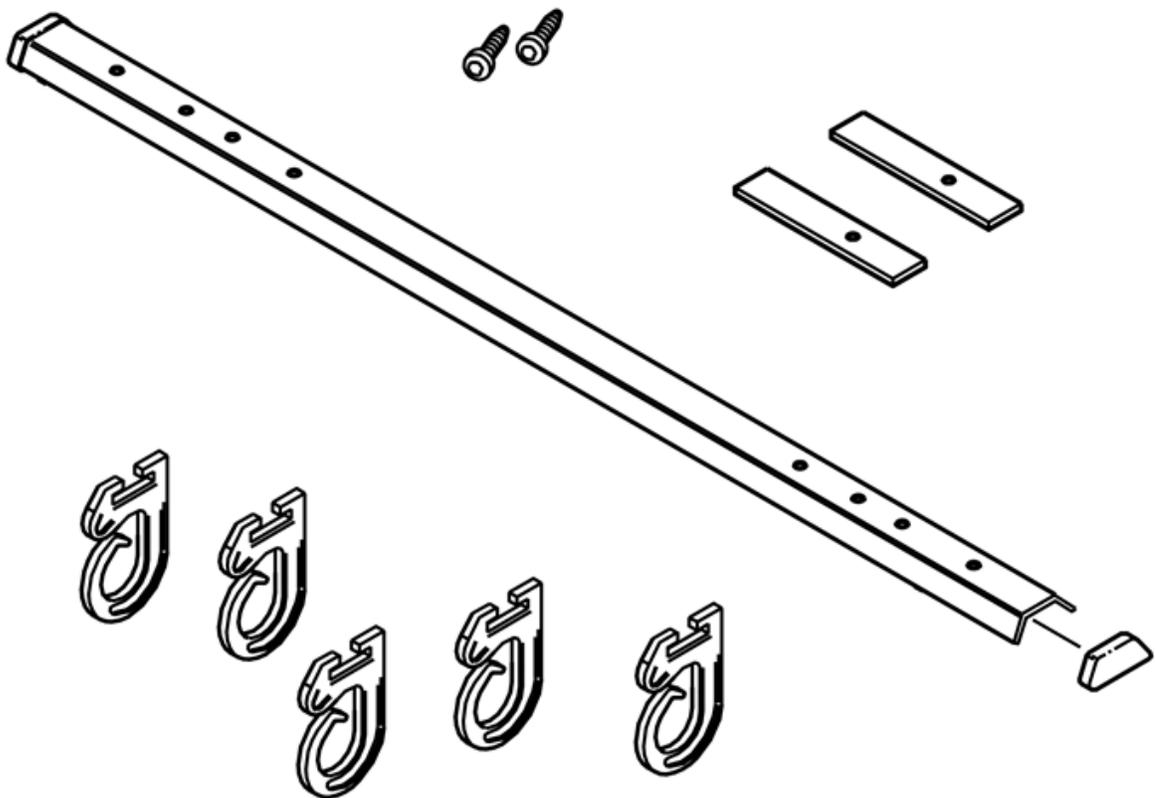

IMG-216281

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## **INTRODUÇÃO**

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

---


**Aplica-se ao modelo S40 (04-)**

---

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

1A

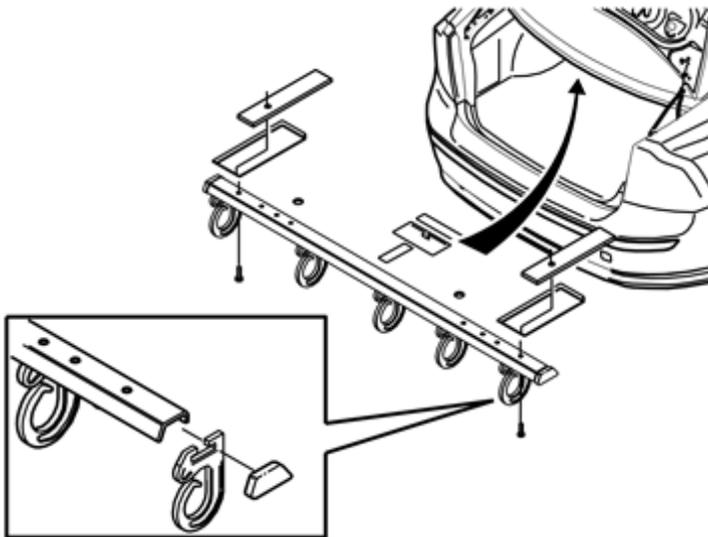

IMG-216282

1B

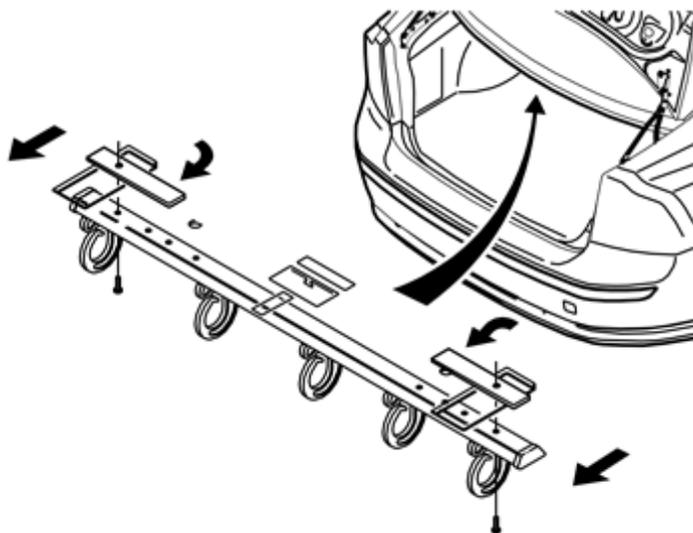

IMG-216283

**Aplica-se ao modelo S40 (04-)**

## Ilustração A

Retire do kit a calha, os ganchos e o batente de extremidade

Insira os ganchos na calha. Insira o batente da extremidade

Retire do kit as duas chapas de fixação e os parafusos

Fixe as chapas nos orifícios exteriores das calhas. Utilize os parafusos. A secção longa da chapa de fixação tem de apontar para a frente

Levante a calha. Insira as chapas de fixação nos dois orifícios rectangulares grandes na parte inferior da prateleira traseira.

## Ilustração B

Rode as chapas de fixação 90°, de modo a que a secção longa aponte para dentro no carro e esteja sobre a extremidade dos orifícios na prateleira traseira


Faça deslizar a calha para a extremidade traseira dos orifícios rectangulares. Certifique-se de que não há partes da cablagem entaladas na parte superior da prateleira traseira. Prenda a calha à prateleira traseira.

**Aplica-se ao modelo S60**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

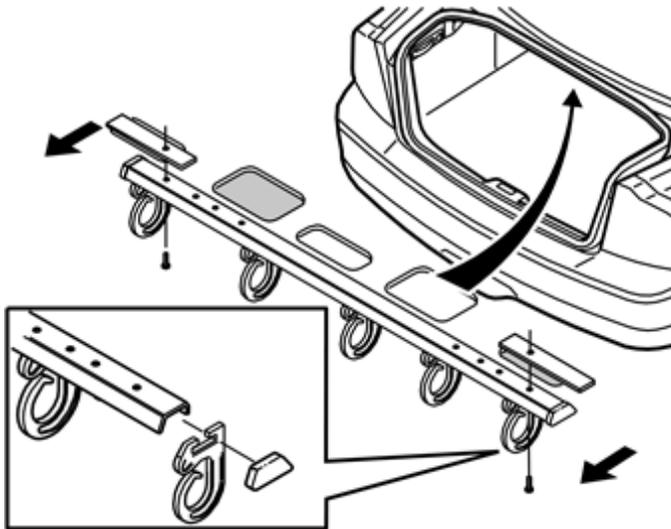

IMG-216284

## Aplica-se ao modelo S60

Retire do kit a calha, os ganchos e o batente de extremidade

Insira os ganchos na calha. Insira o batente da extremidade

Retire do kit as duas chapas de fixação e os parafusos


Fixe as chapas nos orifícios exteriores das calhas. Utilize os parafusos. A secção longa da chapa de fixação tem de apontar para fora

Levante a calha. Insira as chapas de fixação nos dois orifícios exteriores na parte inferior da prateleira traseira

Centre as chapas de fixação sobre os orifícios. Puxe a calha para trás até à extremidade traseira dos orifícios. Prenda a calha utilizando os dois parafusos.

## Aplica-se ao modelo S80 (-06)

3

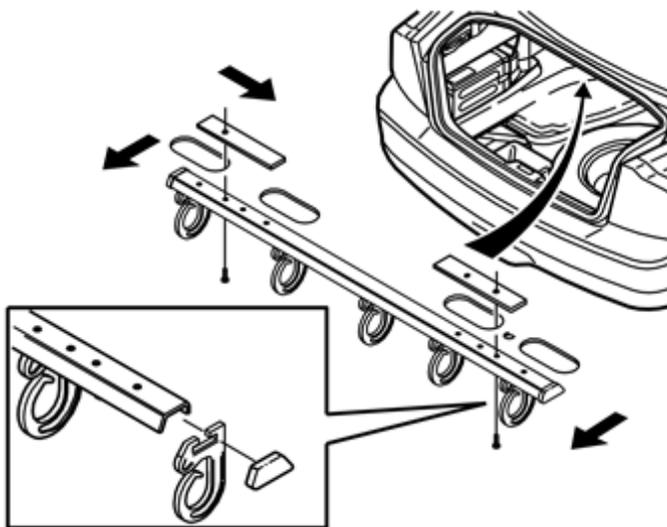

IMG-216285

## Aplica-se ao modelo S80 (-06)

Retire do kit a calha, os ganchos e o batente de extremidade

Insira os ganchos na calha. Insira o batente da extremidade

Retire do kit as duas chapas de fixação e os parafusos

Fixe as chapas nos orifícios a seguir aos orifícios exteriores das calhas. Utilize os parafusos. A secção longa da chapa de fixação tem de apontar para dentro.

Levante a calha. Faça deslizar a chapa de fixação esquerda para dentro do orifício do lado esquerdo na parte inferior da prateleira traseira. A seguir, faça deslizar a chapa de fixação do lado direito para dentro do segundo orifício a contar da direita


Faça deslizar a calha o mais para a direita possível, de modo a que as chapas de fixação fiquem sobre as superfícies do painel entre os orifícios. Puxe a calha para trás até à extremidade traseira dos orifícios. Prenda a calha utilizando os dois parafusos.

## Aplica-se ao modelo S80 (07-)

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

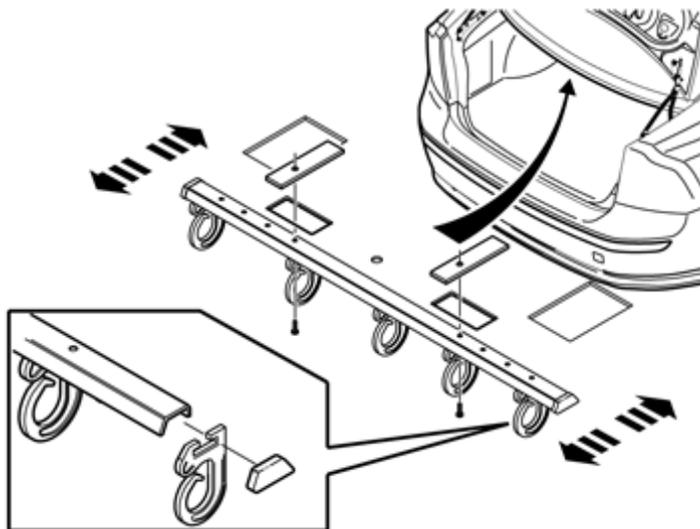

IMG-267503

## Aplica-se ao modelo S80 (07-)

Retire do kit a calha, os ganchos e o batente de extremidade

Insira os ganchos na calha. Insira o batente da extremidade

Retire do kit as duas chapas de fixação e os parafusos

Fixe as chapas nos orifícios a seguir aos orifícios interiores das calhas com os parafusos. A secção longa da chapa de fixação tem de apontar para a frente do veículo.

Levante a calha e introduza as chapas de fixação nos orifícios da chapeleira até que os parafusos ofereçam resistência.

Rode então as chapas de modo a que entrem nos orifícios.


Puxe a calha para trás até à extremidade traseira dos orifícios, até que os parafusos ofereçam resistência.

Pode ser necessário levantar a parte traseira das chapas para chegar ao tapete amortecedor, na parte de cima da chapeleira.

Aperte-a utilizando os dois parafusos.

## Remoção

5

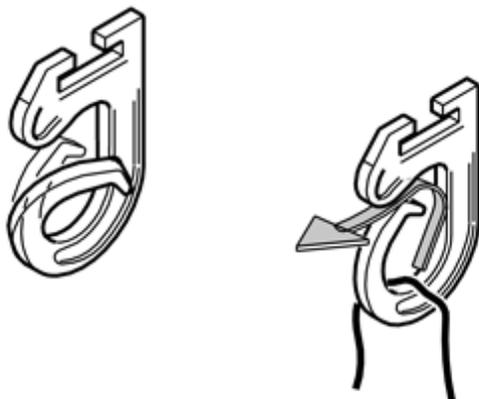

A8901011

## Remoção

Os sacos de transporte podem ser retirados de duas formas:

deslocando com cuidado os ganchos para o lado

levantando os manipuladores dos sacos de transporte para trás, para cima e depois para a frente.