

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instrução n.º
31339384

Versão
1.0

Peça N.º
31339328

Bolsa de rede, kit

Equipamento

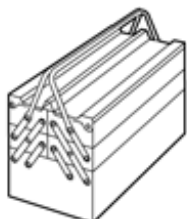

IMG-345497




IMG-239660



IMG-239940



IMG-239981

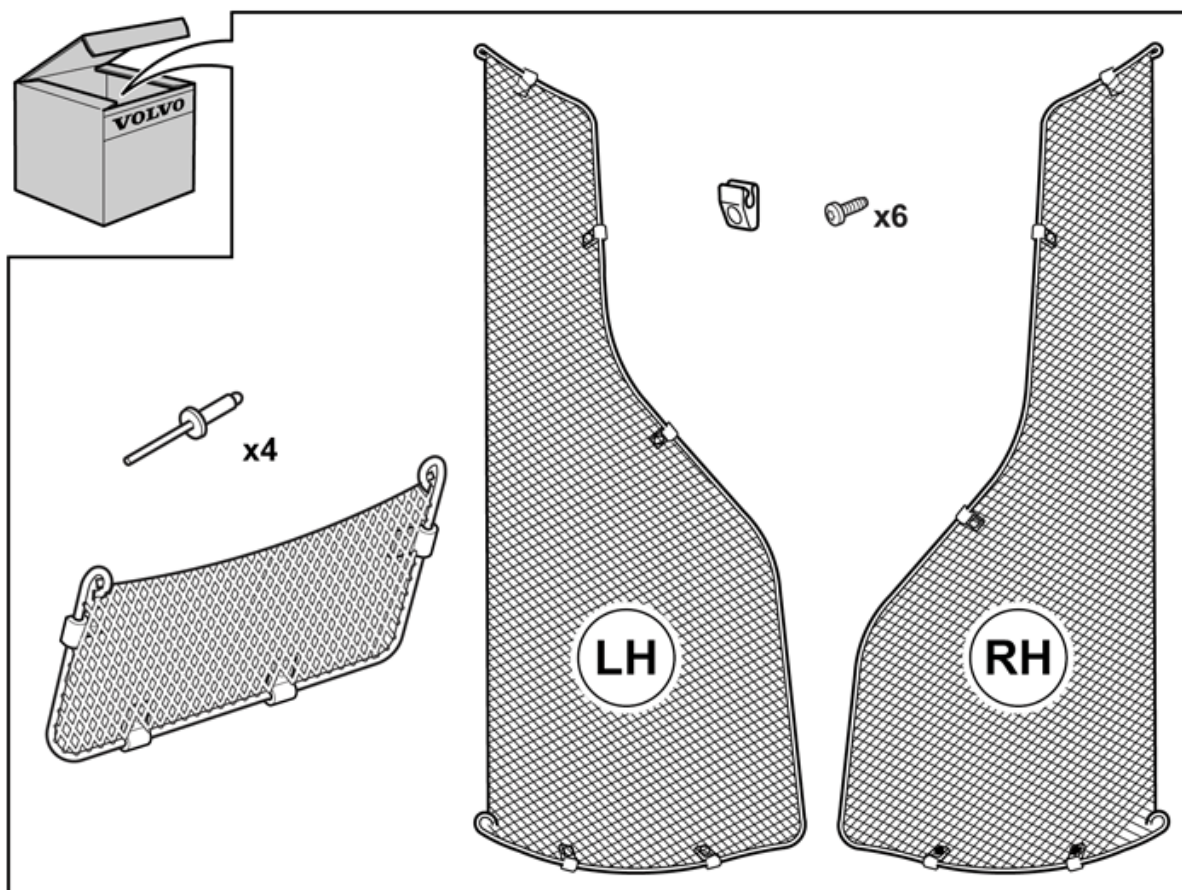

IMG-352754

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.


Nota!

Certos passos destas instruções de montagem são apresentados apenas na forma de ilustração.

Bolsa de rede compartimento da bagagem, painel lateral

Bolsa de rede compartimento da bagagem, painel lateral


Aplique uma fita adesiva alinhada com o painel até o olhal de fixação de carga traseiro, tal como ilustrado. Meça e marque para executar o orifício para o clipe inferior traseiro.

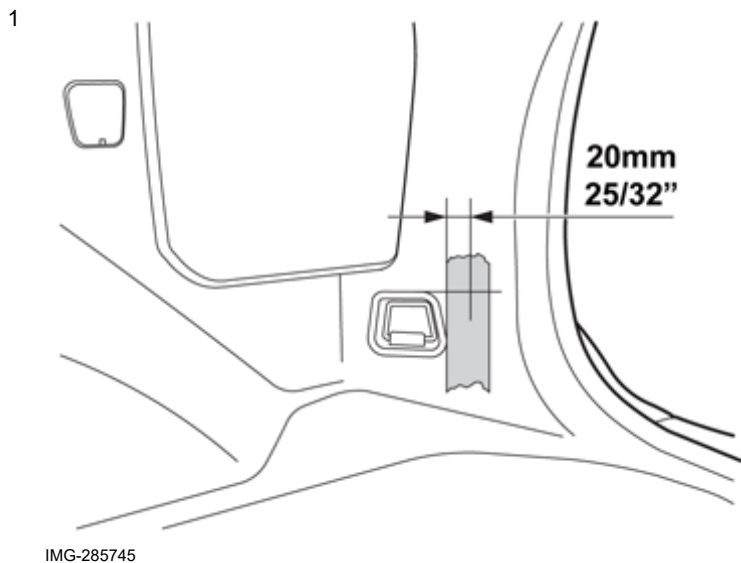

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

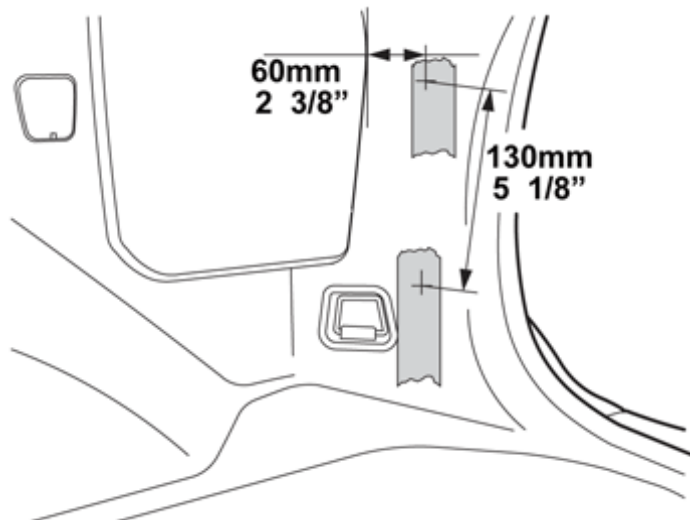

IMG-285746

Aplique uma fita adesiva acima da anterior, tal como ilustrado.
Meça para executar o orifício para o clipe superior.

3

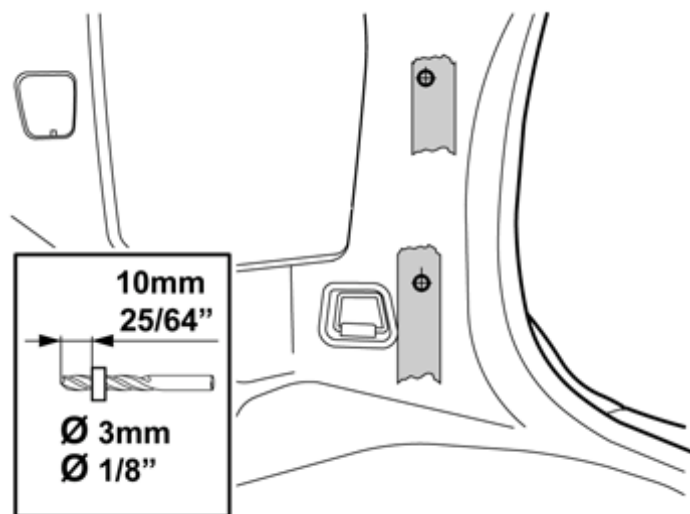

IMG-293163


Broque dois orifícios Ø3 mm (1/8") através do painel. Utilize um travamento de broca com 10 mm (25/64").

Remova as fitas adesivas e os resíduos.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

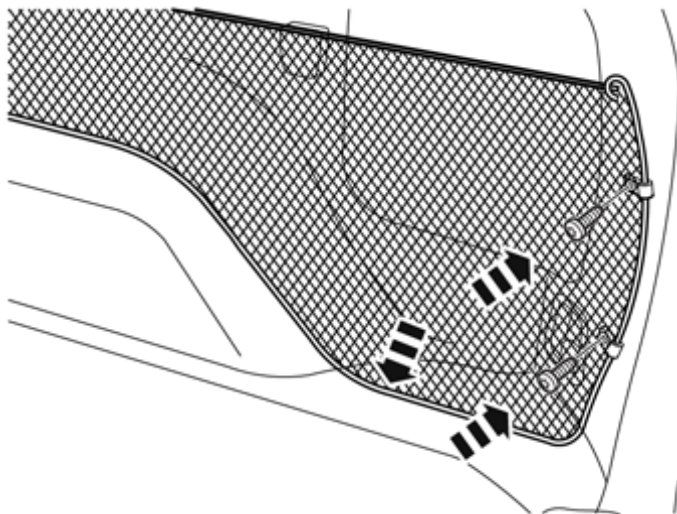

IMG-293164

Retire os parafusos e a rede do kit. Aperte os parafusos na margem traseira da bolsa de rede, com a bolsa de rede posicionada na margem inferior do painel lateral.

5

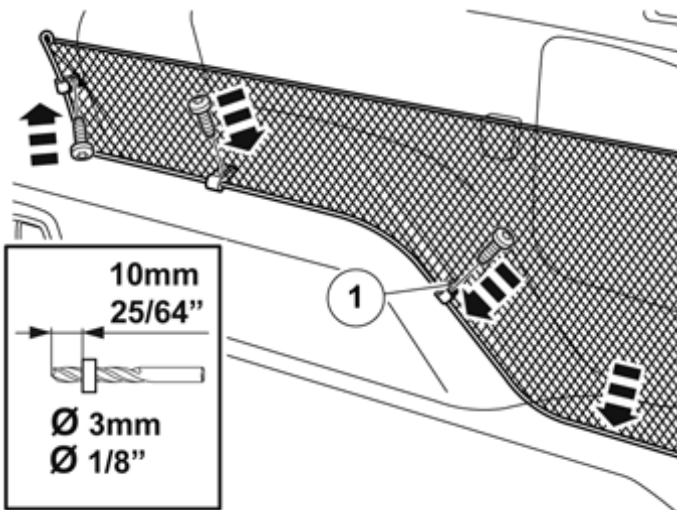

IMG-293165

Coloque a bolsa de rede no painel lateral e certifique-se de que alinha as marcações das setas.

Broque um orifício Ø3 mm (1/8") através do clipe e do painel no clipe (1). Utilize um travamento de broca com 10 mm (25/64").

Remova os resíduos.


Retire o parafuso e aperte o clipe.

Certifique-se que a bolsa de rede fica alinhada com as duas setas dianteiras. Repita as operações de execução de furos e de aperto conforme descritas acima.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

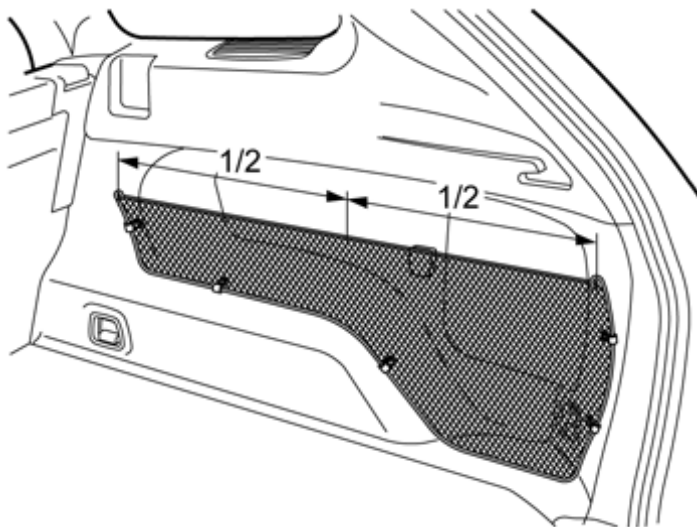

IMG-304823

Meça metade do comprimento entre os olhais da bolsa de rede e marque no painel lateral, sensivelmente à mesma altura que os dois olhais.

7

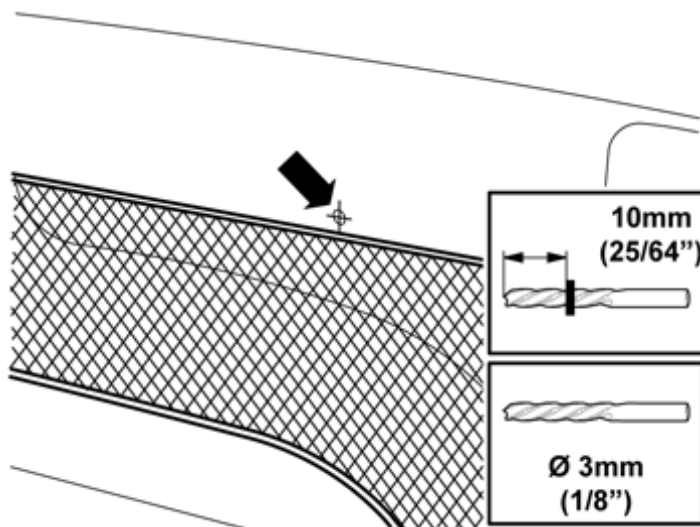

IMG-304824


Broque um orifício no painel. Utilize um travamento de broca.

Remova os resíduos.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

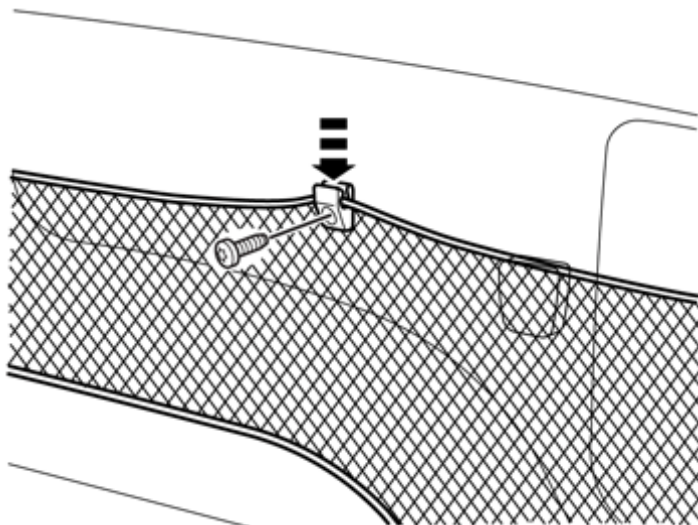

IMG-304825


Retire o clipe e o parafuso do kit e aperte.

Prenda a faixa de borracha longitudinal da rede no clipe.

Repita os mesmos passos para a montagem no lado oposto.

Bolsa de rede consola de túnel

9

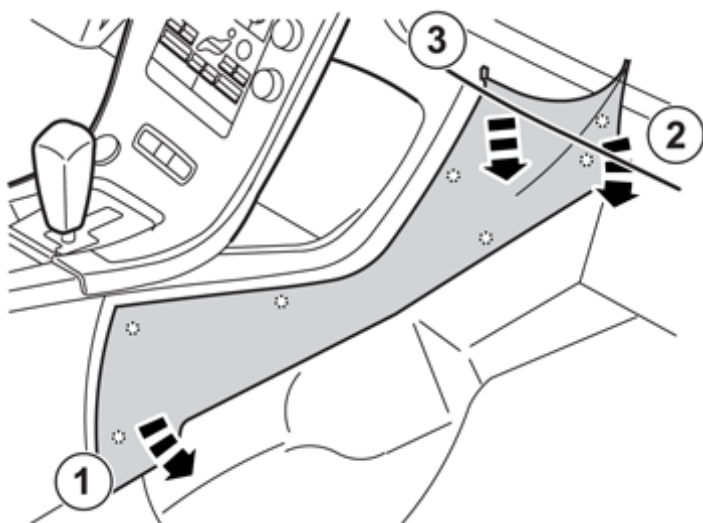

IMG-282528


Bolsa de rede consola de túnel

Retire cuidadosamente o painel lateral direito da consola de túnel. Comece na margem dianteira. O painel lateral encontra-se preso no lado de dentro por cinco cliques.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

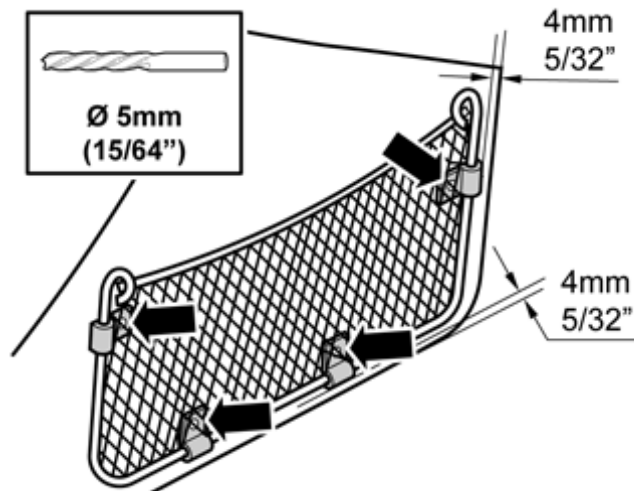

IMG-292243

Coloque a bolsa de rede no painel com a margem dianteira dos cliques a 4 mm (5/32") das margens dianteira e inferior do painel. Fixe a bolsa de rede com fita adesiva.


Nota!

Tenha cuidado para não danificar a malha.

Broque orifícios através dos cliques e através do painel. Utilize uma broca de Ø5 mm (13/64").

Alise as extremidades do orifício.

11

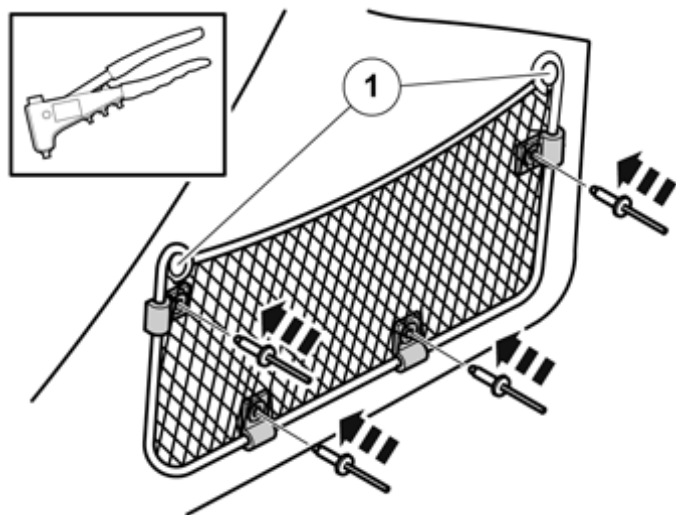

IMG-292244

Coloque a bolsa de rede com os cliques nos orifícios do painel lateral e com os olhais da rede (1) voltados para fora.

Rebite os cliques com a bolsa de rede no painel.


Nota!

Certifique-se que não entala a rede ao rebitar.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

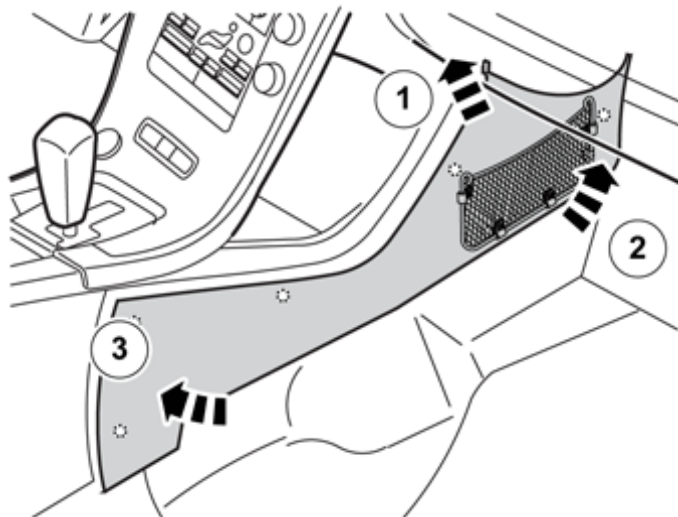

IMG-285736