

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
31339317

Versão
1.0


Piça N.º
31339337

Tubo de escape secção final duplo



IMG-350897

Equipamento

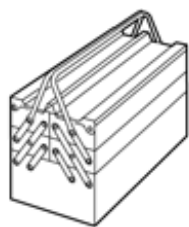

IMG-345497



IMG-256903




IMG-239664

Nm
lbf.ft

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

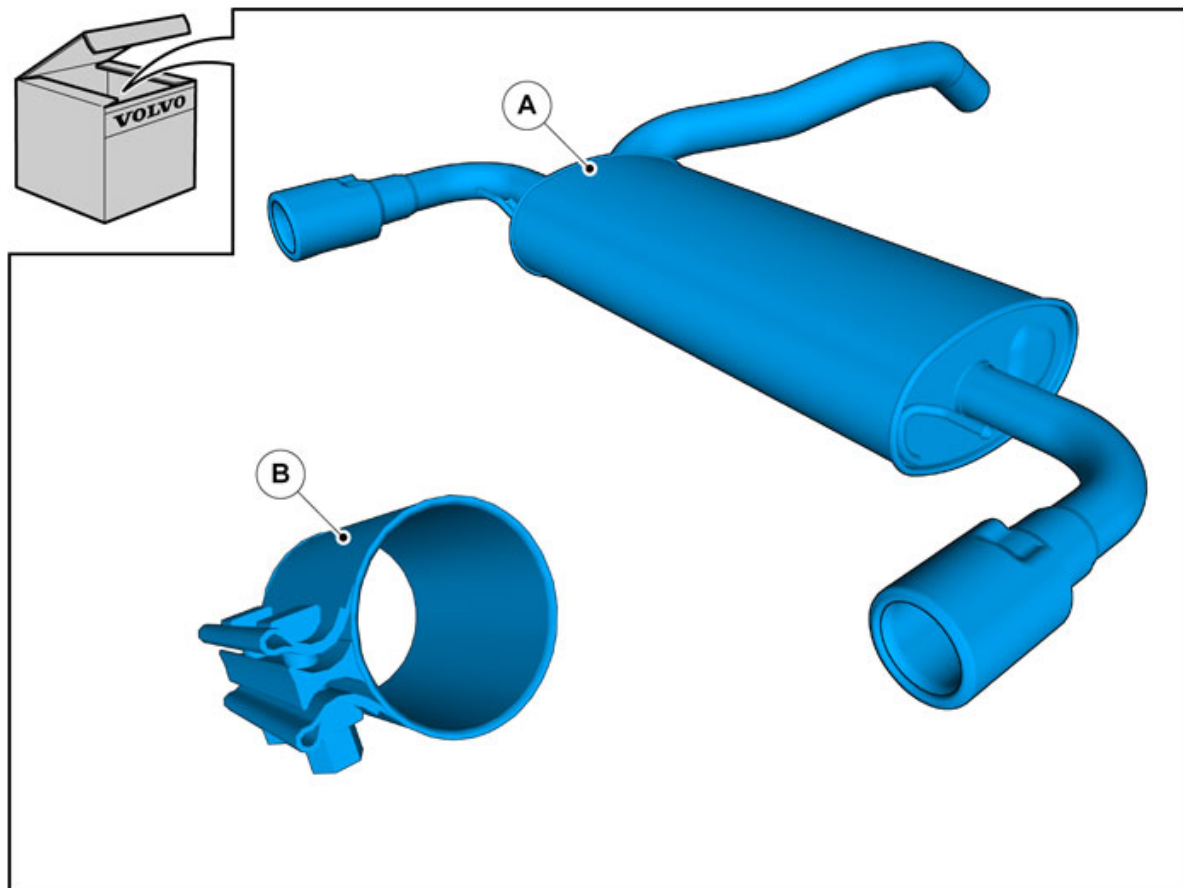

IMG-350901

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informações

1

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.


Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

Remoção



2

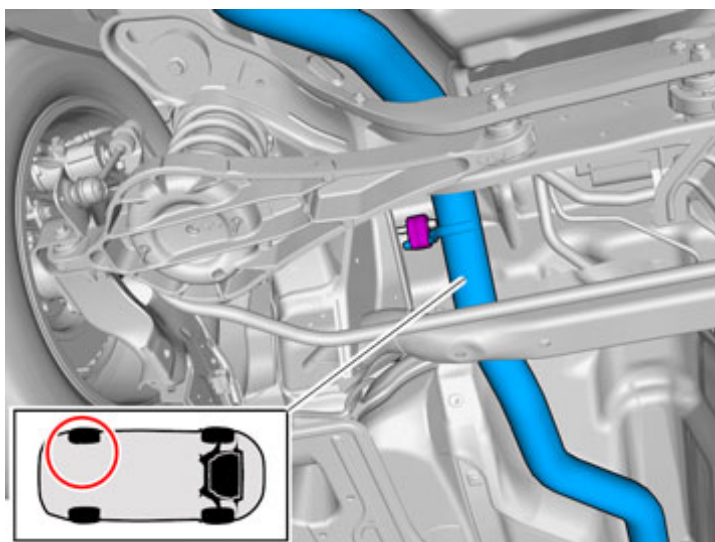

IMG-350911

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

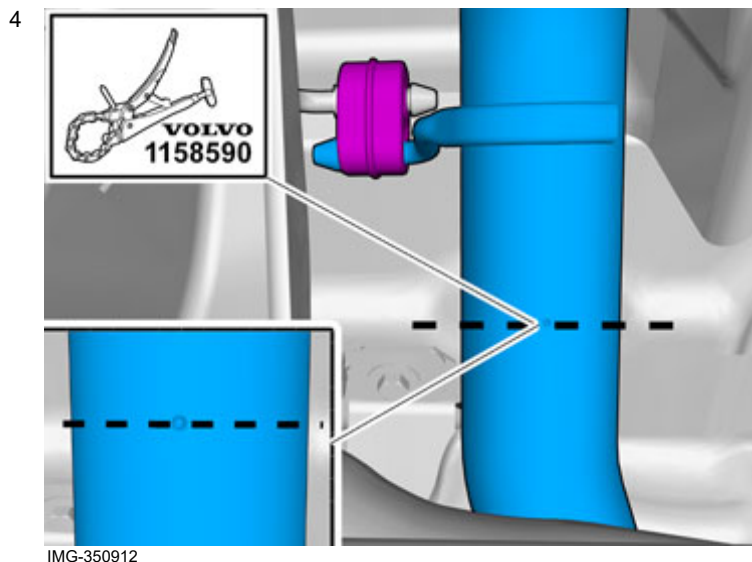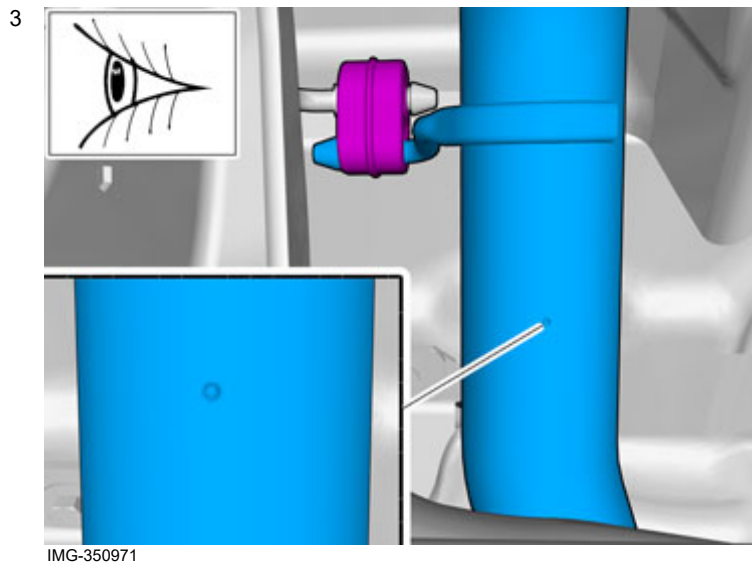


Utilize: Corta-tubos

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

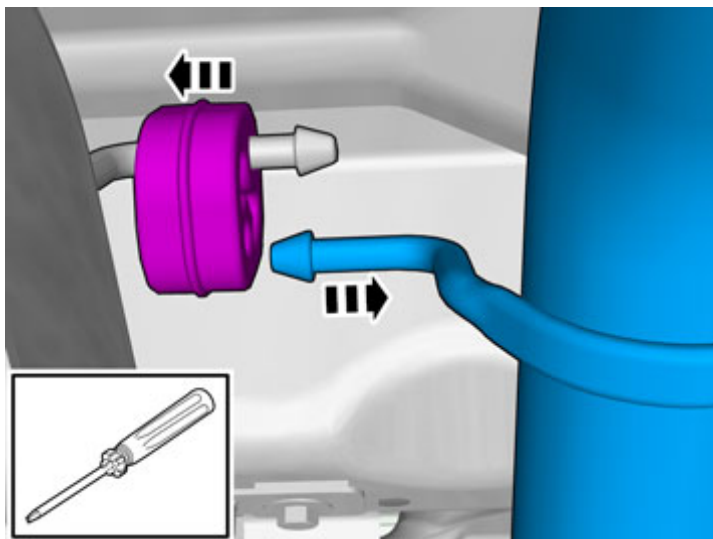

IMG-350913

6

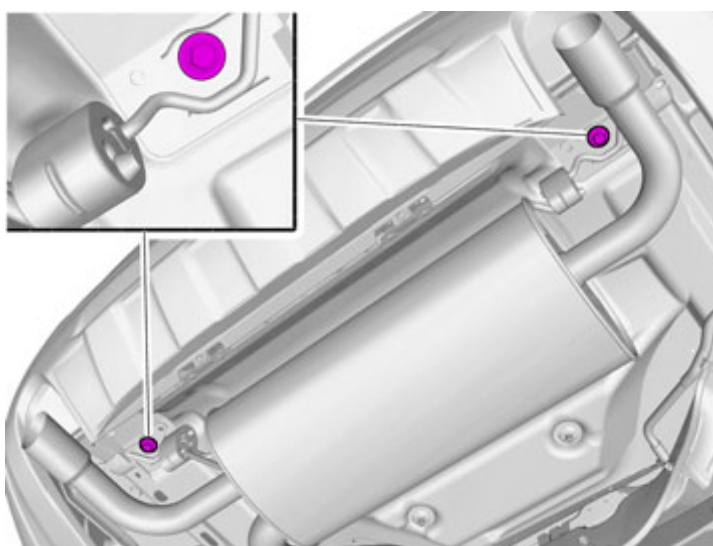


IMG-350914

Retire os parafusos.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

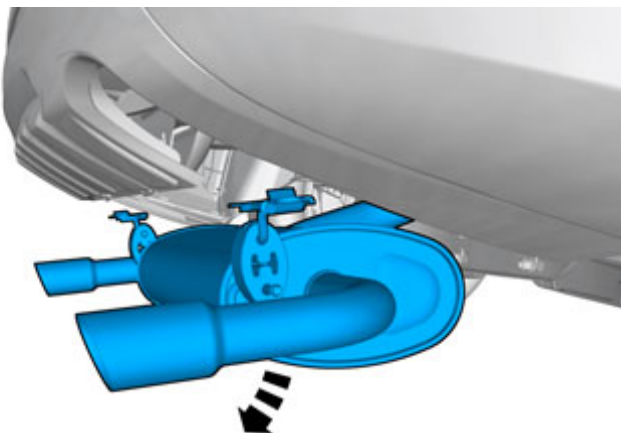

IMG-350915

8

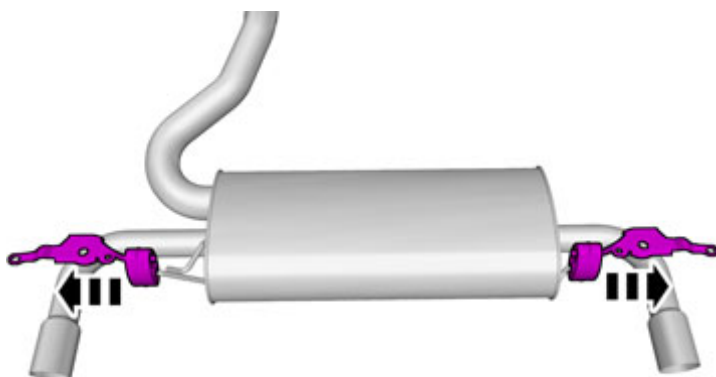


IMG-350916

Montagem de acessório

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

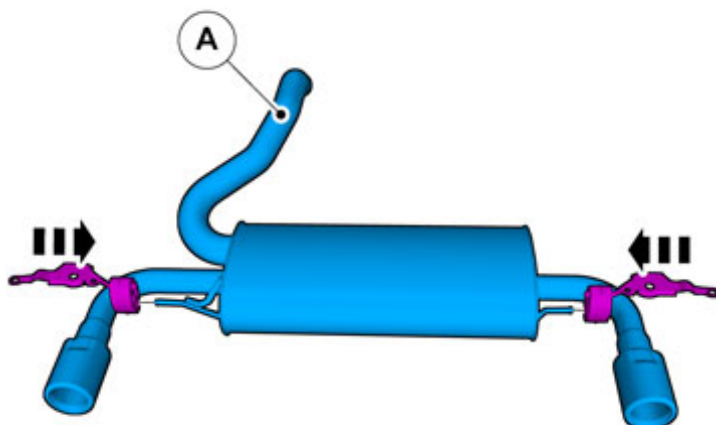

IMG-350941

10

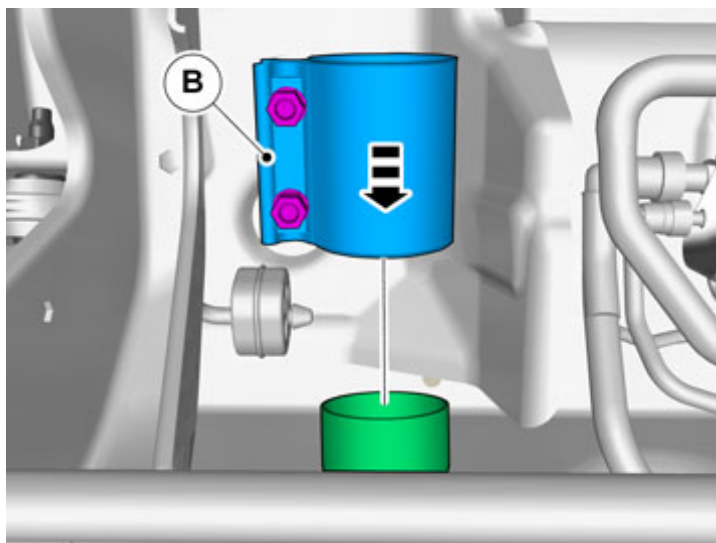


IMG-351023

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

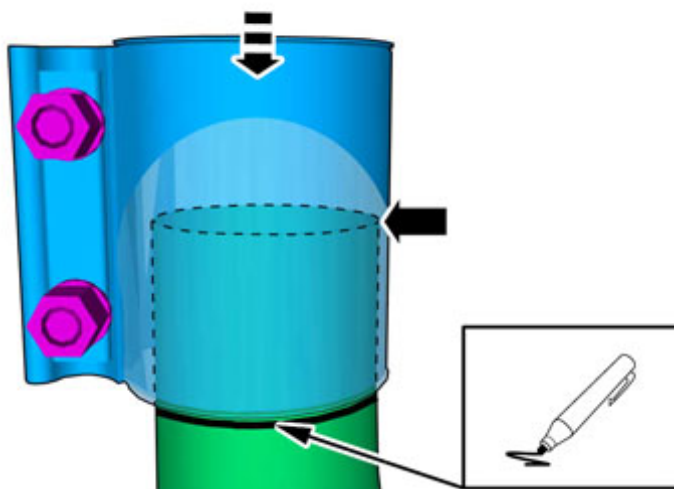

IMG-351061

12

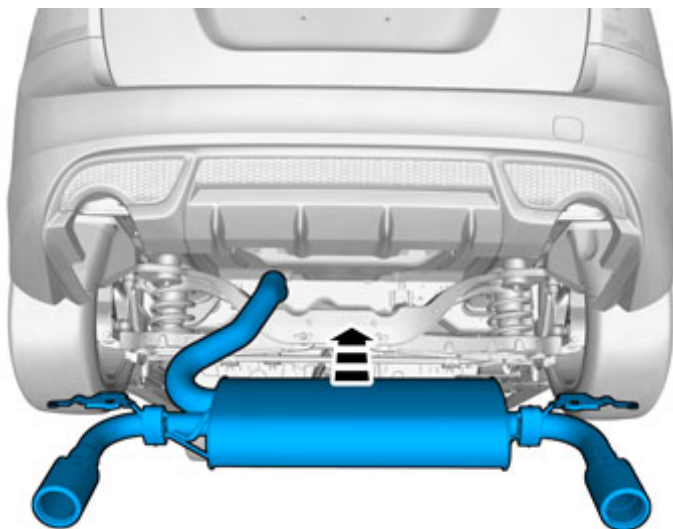


IMG-351041

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

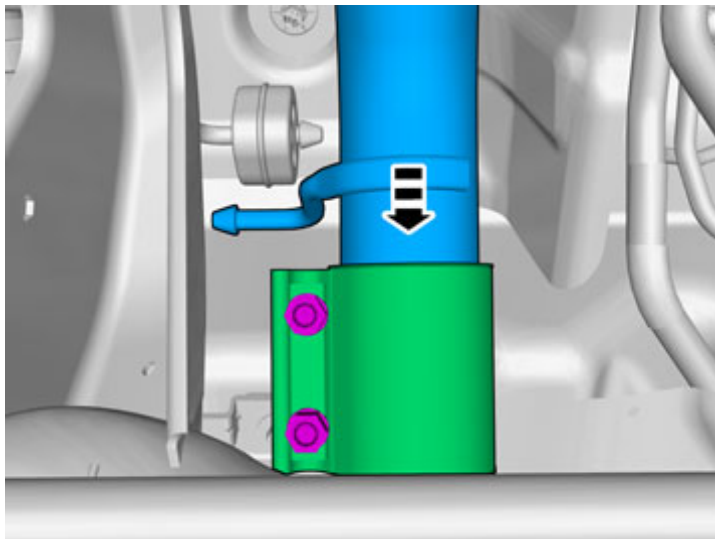

IMG-351027

14

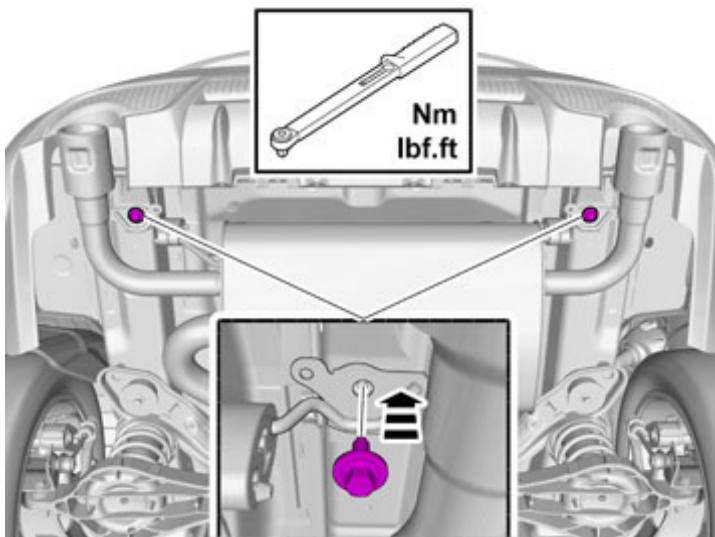

IMG-351046


Instale os parafusos.

Binário de aperto: M8 , 24 Nm

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

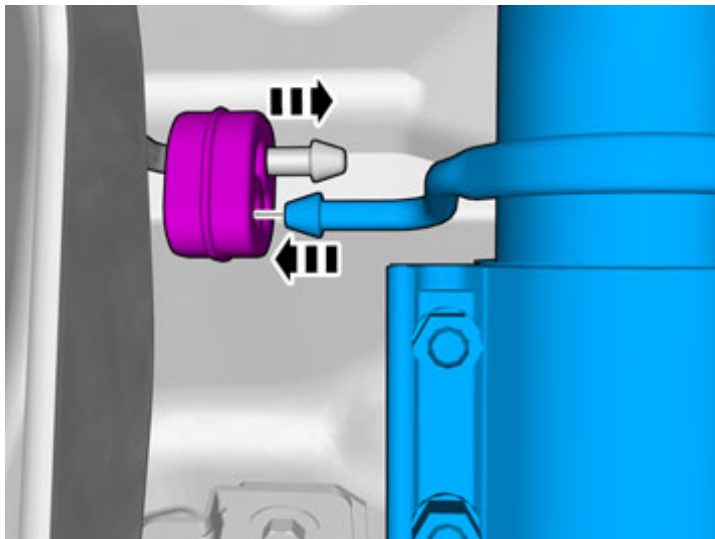

IMG-351031

16

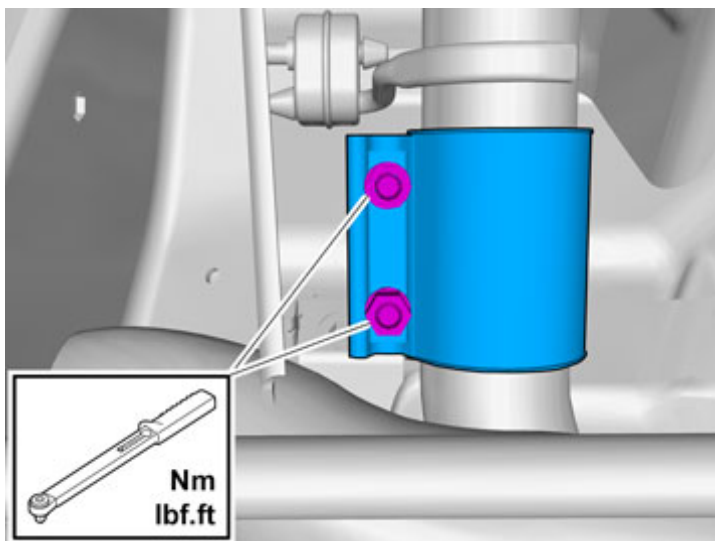

IMG-351047

Binário de aperto: M10 , 50 Nm