

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º  
31399619

Versão  
1.0

Peça N.º  
31399198

## Pala de sol portas traseiras

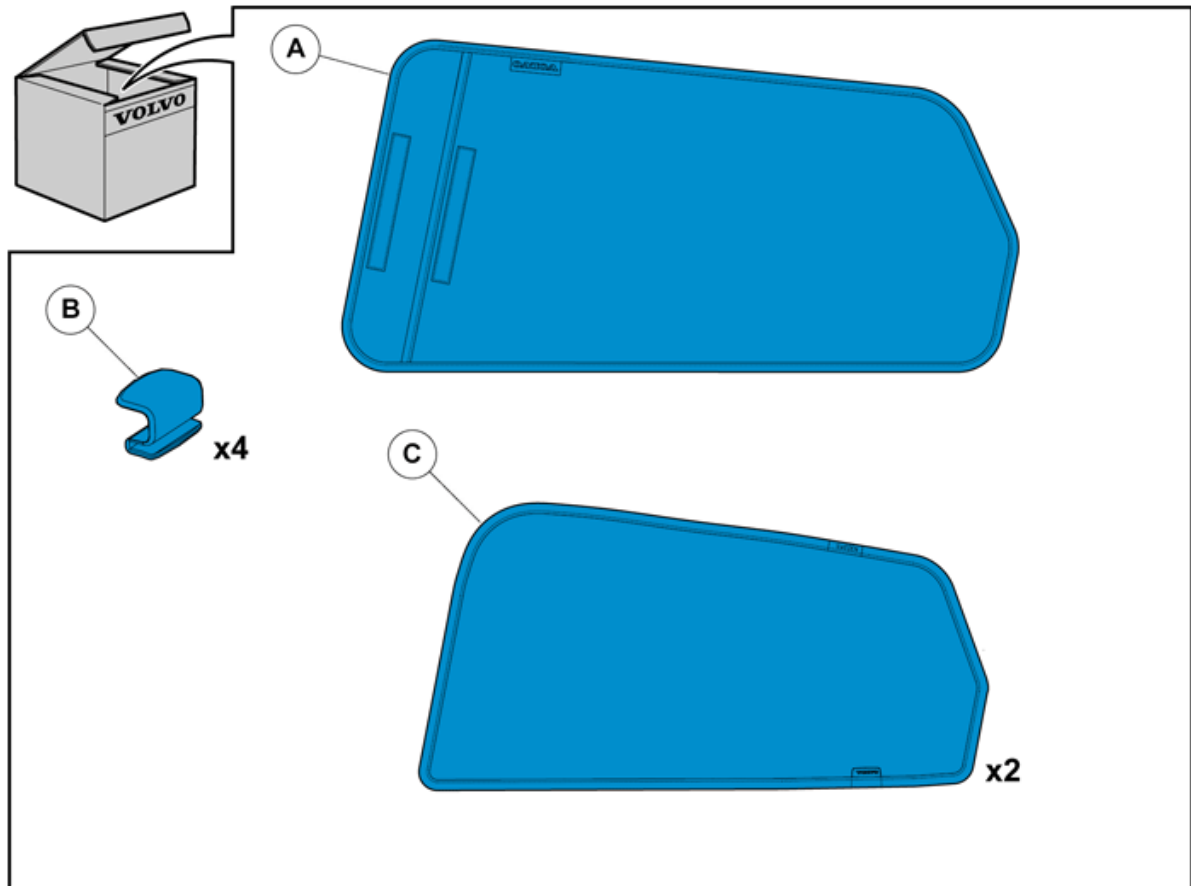

IMG-378069

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Informações

1

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.


Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

## Símbolos de cores

2

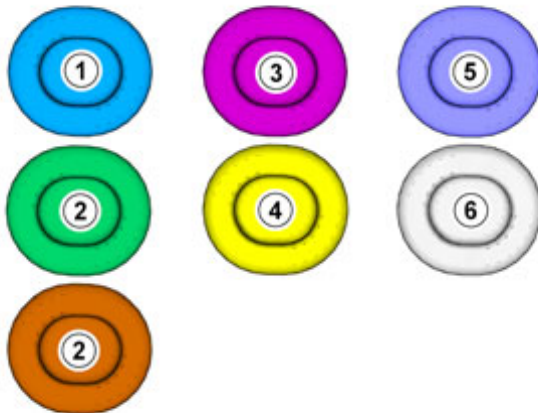

IMG-363036

### Nota!


Este mapa de cores indica (na impressão e na versão electrónica) o significado das diferentes cores utilizadas nas imagens das etapas dos métodos.

1. Usadas para componentes destacados, o componente com o qual se vai trabalhar.
2. Usadas como cores extra, quando é necessário mostrar ou diferenciar componentes adicionais.
3. Usadas para elementos de fixação a desmontar/montar. Podem ser parafusos, braçadeiras, conectores, etc.
4. Usadas quando o componente não é completamente retirado do veículo, mas apenas desviado para o lado.
5. Usadas para ferramentas standard ou especiais.
6. Usadas como cores de fundo para componentes de veículos.

## Montagem de acessório

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

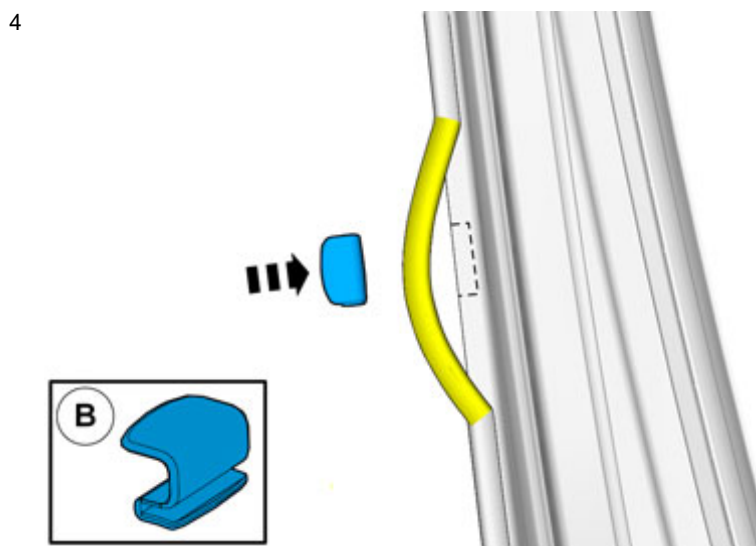

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

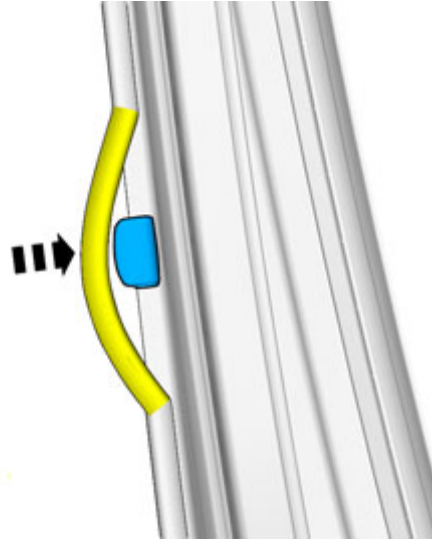

IMG-364979

6

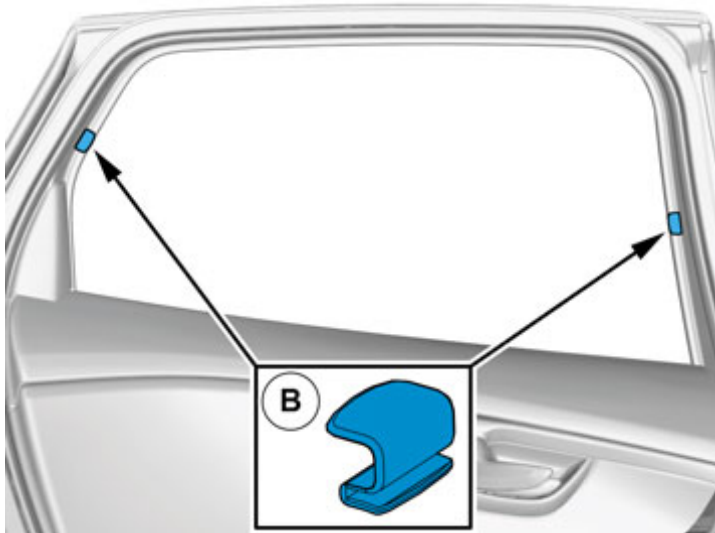

IMG-378061


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

**Nota!**

O elemento tem de ser inclinado na montagem.

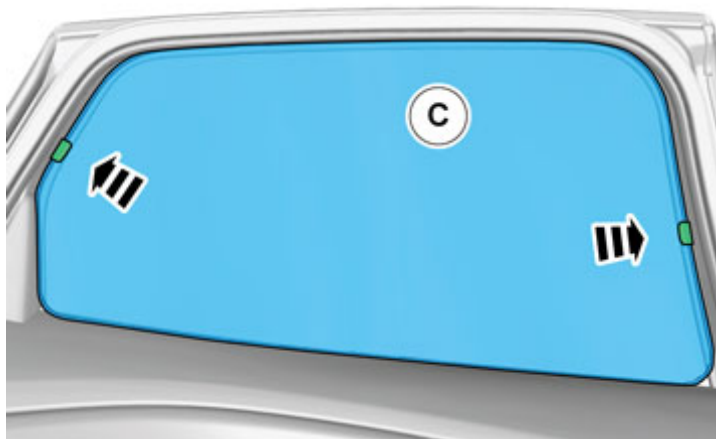

IMG-365160

8

Repita a etapa do método para a montagem de acessório no lado oposto.