

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
31261688

Versão
1.3


Peça N.º
31261689

Guarda-lamas dianteiro, soleira não pintada / Guarda-lamas traseiro



J8903264

Equipamento

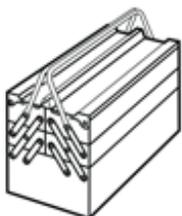

A0000162



IMG-239660




IMG-239940

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

FRONT

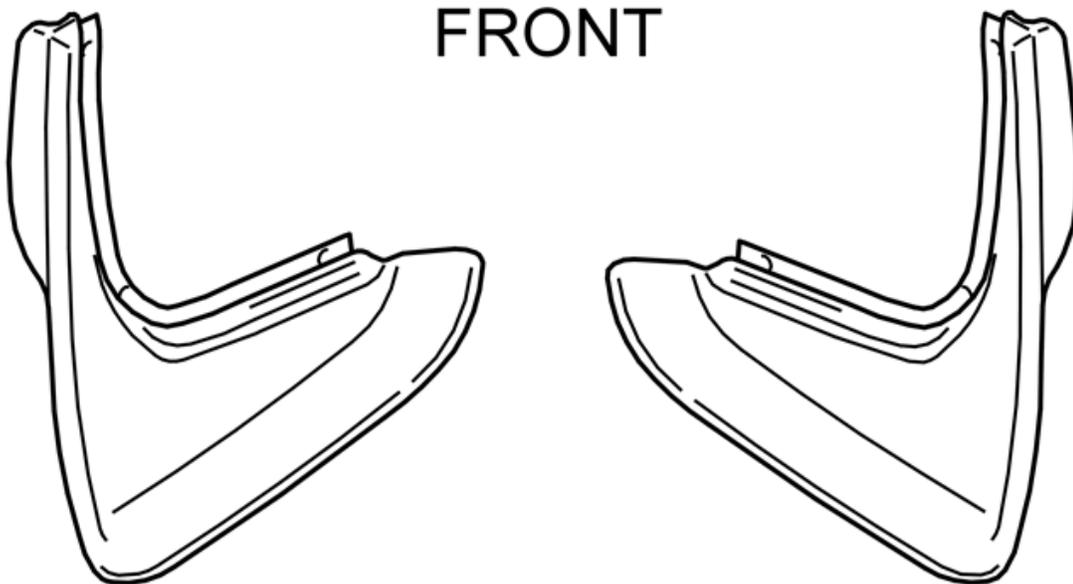

 x6

 x2

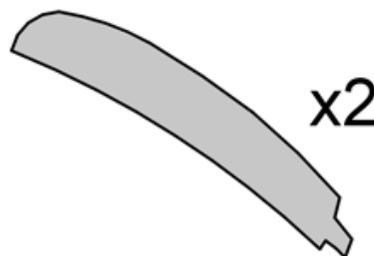


x2

J8903486

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

REAR

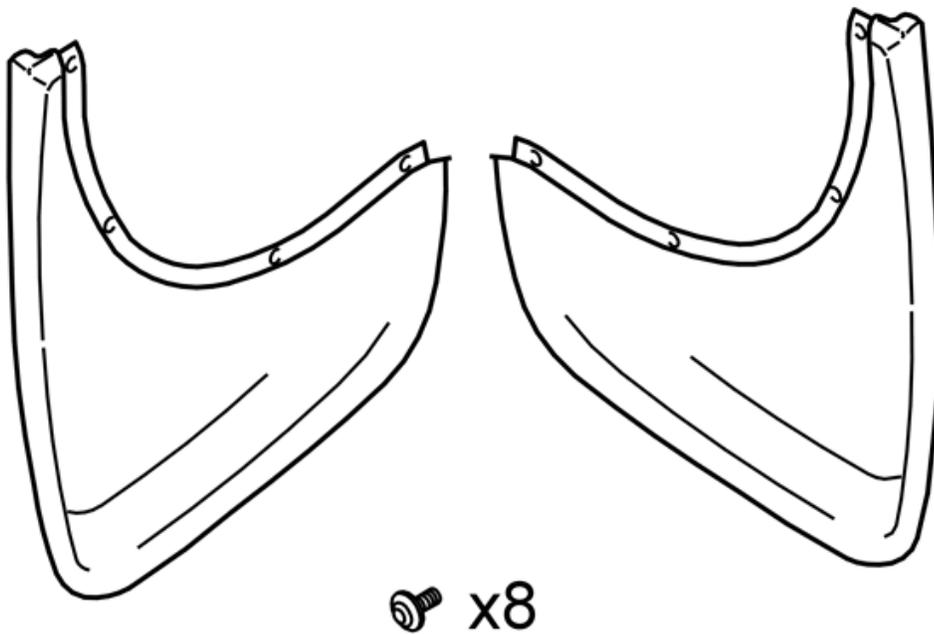

J8903487

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.


Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

Instalação do guarda-lamas dianteiro

1

FRONT

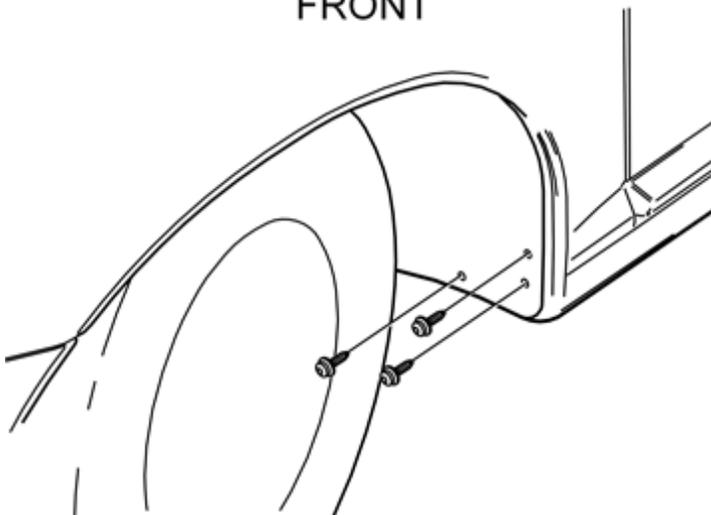

J8903491

Instalação do guarda-lamas dianteiro

Rode as rodas para o lado esquerdo


Limpe a área na extremidade traseira do revestimento interno do guarda-lamas onde o guarda-lamas irá ser colocado

Retire os três parafusos que seguram o revestimento interno do guarda-lamas para a carroceria. Ponha os parafusos para o lado. Os parafusos novos são fornecidos no kit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

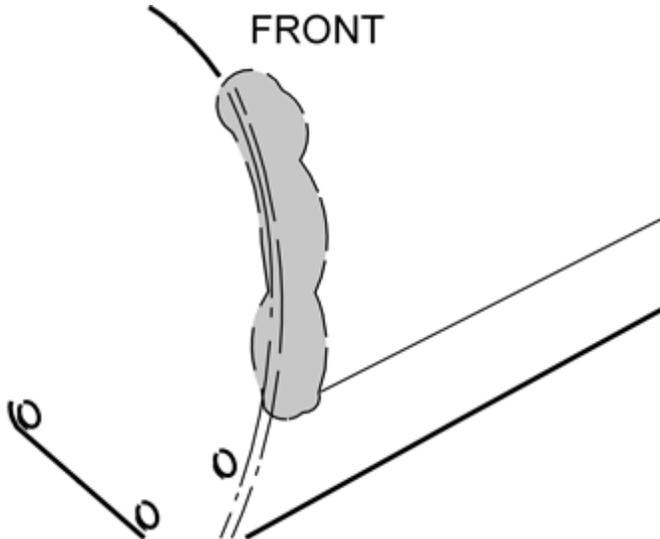

Limpe a superfície marcada na extremidade traseira da aba dianteira. Utilize uma mistura de 30% de fluido de lavagem do pára-brisas e 70% de água. Seque com um pano.

J8903492

3

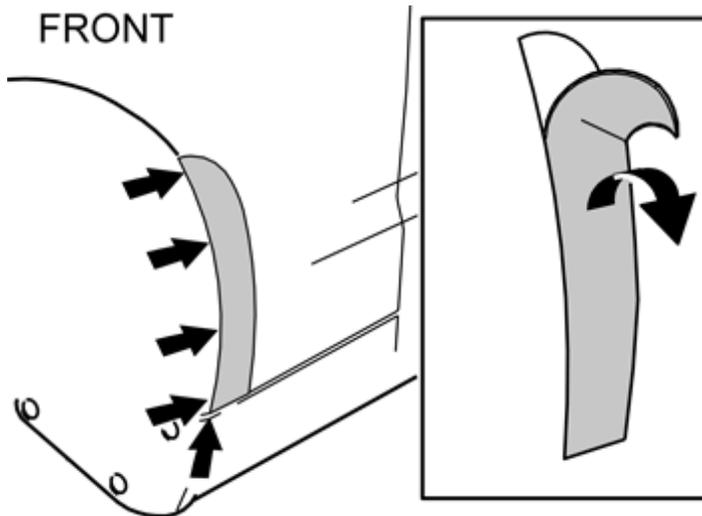

Retire a protecção da fita de protecção

Prenda a fita de protecção na extremidade dianteira na aba dianteira. Coloque a fita adesiva no interior da curva da aba dianteira, tal como ilustrado

Primeiro prenda ao longo de toda a extremidade dianteira. A seguir empurre bem para trás. Com uma agulha perfure as bolhas de ar existentes


Exerça pressão na fita de protecção de forma a que fique bem segura no respectivo lugar.

J8601115

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

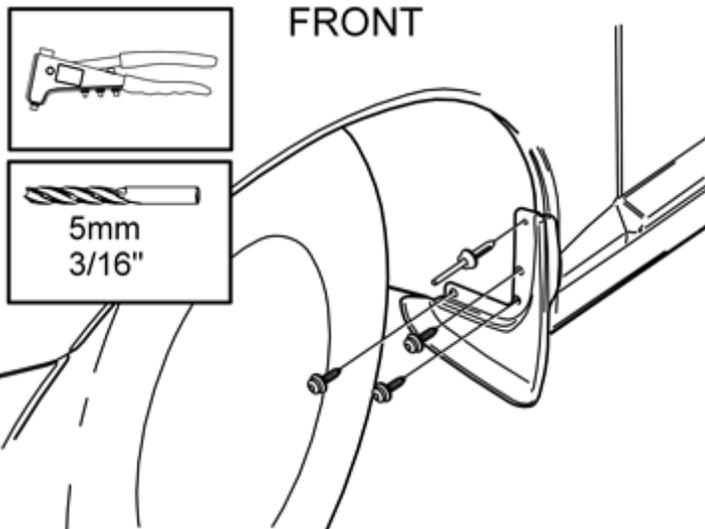

J8903493

Limpe à volta dos orifícios do parafuso na extremidade traseira do revestimento interno do guarda-lamas

Tire do kit o guarda-lamas, os parafusos novos e o rebite. Aperte o guarda-lamas ao revestimento interno do guarda-lamas e à carroçaria

Broque um orifício através do orifício superior no guarda-lamas e dentro do revestimento interno do guarda-lamas. Utilize uma ponta de broca com 5 mm (3/16") de diâmetro


Retire toda a limalha

Rebite a fixação superior do guarda-lamas para o revestimento interno do guarda-lamas

Repita os pontos acima mencionados no outro lado.

Instalação do guarda-lamas traseiro

5

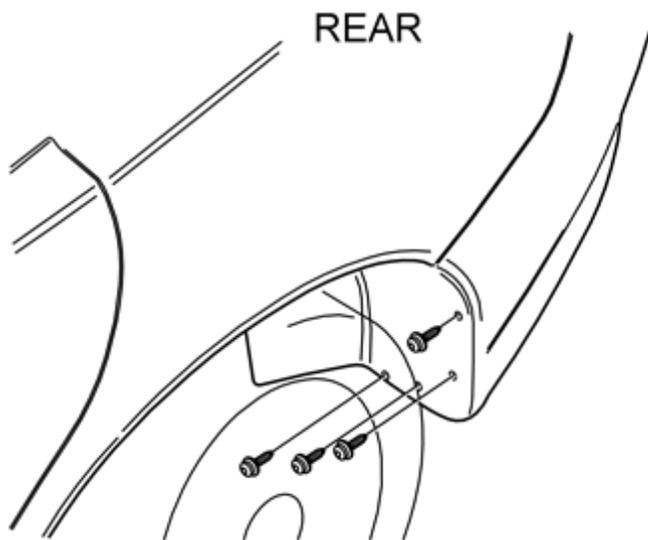

J8903278

Instalação do guarda-lamas traseiro


Limpe a área na extremidade traseira do revestimento interno do guarda-lamas onde o guarda-lamas irá ser colocado

Retire os quatro parafusos que seguram o revestimento interno do guarda-lamas para a revestimento do pára-choques. Ponha os parafusos para o lado. Os parafusos novos são fornecidos no kit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

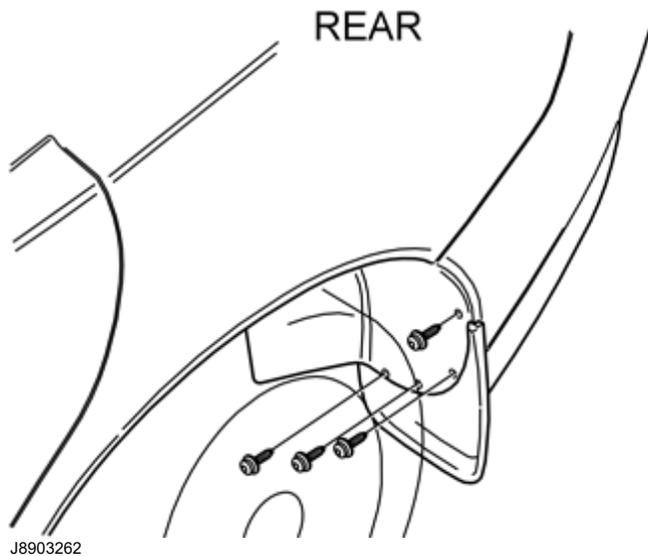

Limpe à volta dos orifícios do parafuso na extremidade traseira do revestimento interno do guarda-lamas

Tire do kit o guarda-lamas e os parafusos novos. Aperte o guarda-lamas ao revestimento interno do guarda-lamas e ao revestimento do pára-choques

Repita os pontos acima mencionados no outro lado.