## Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º 31266687 Versão 1.2 Peça N.º 8637377

## Computador de bordo

| Equipamento |          |
|-------------|----------|
| A0000162    | A0801178 |

| Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You! |        |         |  |  |
|--|--------|---------|--|--|
| Publ.no:   | Issue: | Kit no: |  |  |
| Comments:  |        |         |  |  |
|  |        |         |  |  |
|  |        |         |  |  |
|  |        |         |  |  |
|  |        |         |  |  |
| From:  |        |         |  |  |
| Address:   |        |         |  |  |
| Telephone:   |        |         |  |  |
| Telefax:   |        |         |  |  |

IMG-213320

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.


Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

Rode a chave da ignição para a posição 0

Mova o volante o mais para trás possível.

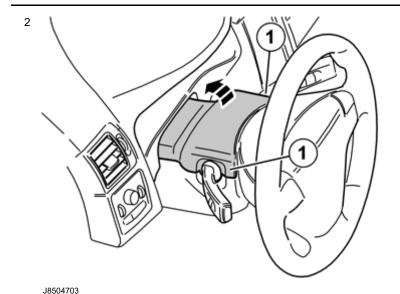


Force, com cuidado, o revestimento da coluna superior da direcção para fora do revestimento inferior. Utilizando uma ferramenta de plástico para fita de calafetar, force na extremidade traseira mais precisamente na junção entre os revestimentos da coluna da direcção. Os revestimentos da coluna da direcção estão presos um ao outro por trincos (1) no interior

Dobre o revestimento da coluna superior da direcção no sentido do painel de instrumentos combinados. Prenda-o na posição de dobrado para cima.

## Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

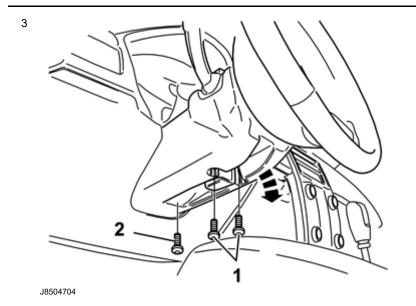

Retire os parafusos superiores (1) do revestimento da coluna inferior da direcção

Desaperte o parafuso inferior (2) algumas voltas

Dobre ligeiramente para baixo o revestimento da coluna inferior da direcção, de modo a que o ponto de fixação para a manete do controlo fique exposto.

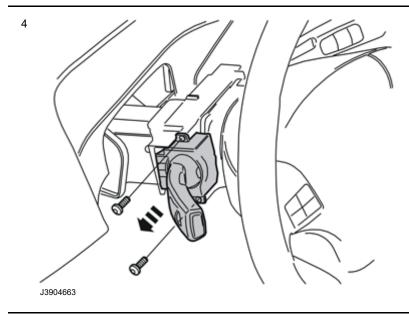

Retire a manete de controlo do lado esquerdo. Retire primeiro os dois parafusos. Depois, com cuidado, puxe a manete para fora até que esta se solte do conector no interior.

5

Encaixe a nova manete na mesma posição em que se encontrava a antiga. Aperte a manete utilizando os parafusos existentes

Volte a instalar o revestimento da coluna inferior da direcção. Apertar

Volte a instalar o revestimento da coluna superior da direcção.

6

Programe a função utilizando VCT2000 em VIDA.