


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


| Instrução n.º | Versão | Peça N.º   |
|---------------|--------|--|
| 30763557      | 1.2    | 31265780, 31265779, 31265778, 30763551, 39887586, 39887594, 39887604, 39887596, 39887600, 39887602, 39887606, 39812259, 39813508, 39820251, 39820254, 39839011, 39838432, 39887612, 39887584, 39887588, 39887608, 39887610 |

## Spoiler, tampa da bagageira.

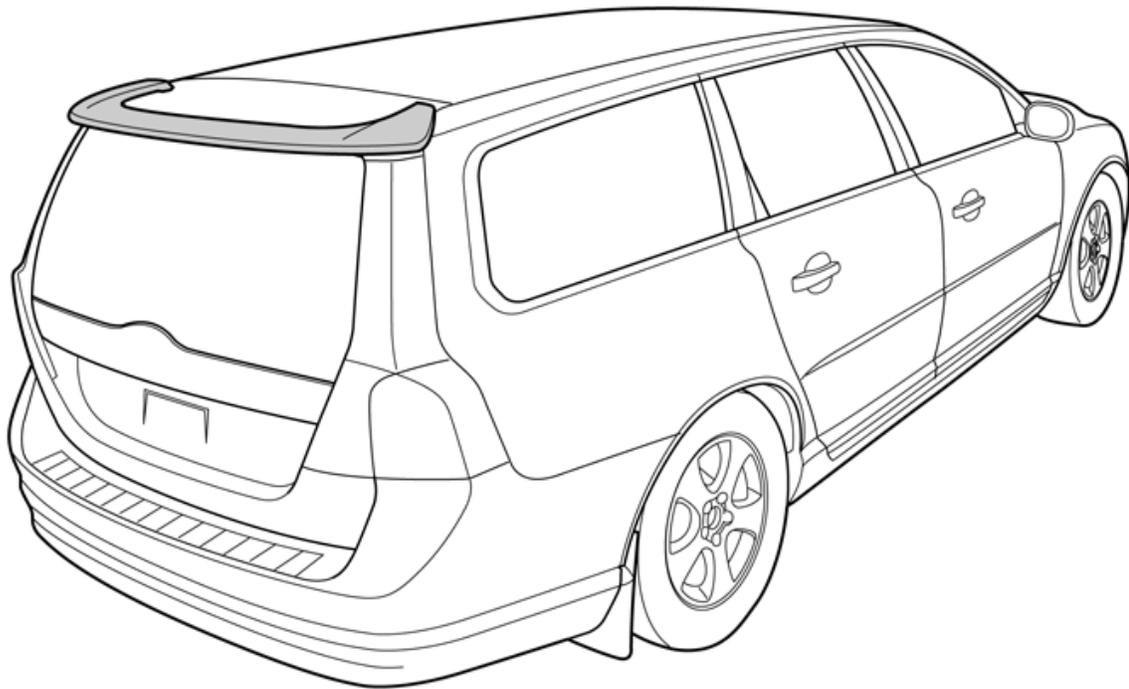

IMG-267244

### Equipamento

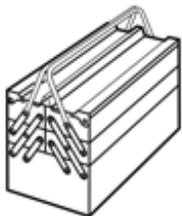


A0000162




A0000163



IMG-262943

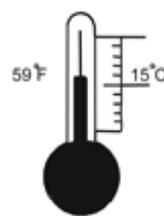

A0000170

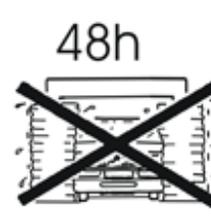


A0000214



A0000177

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

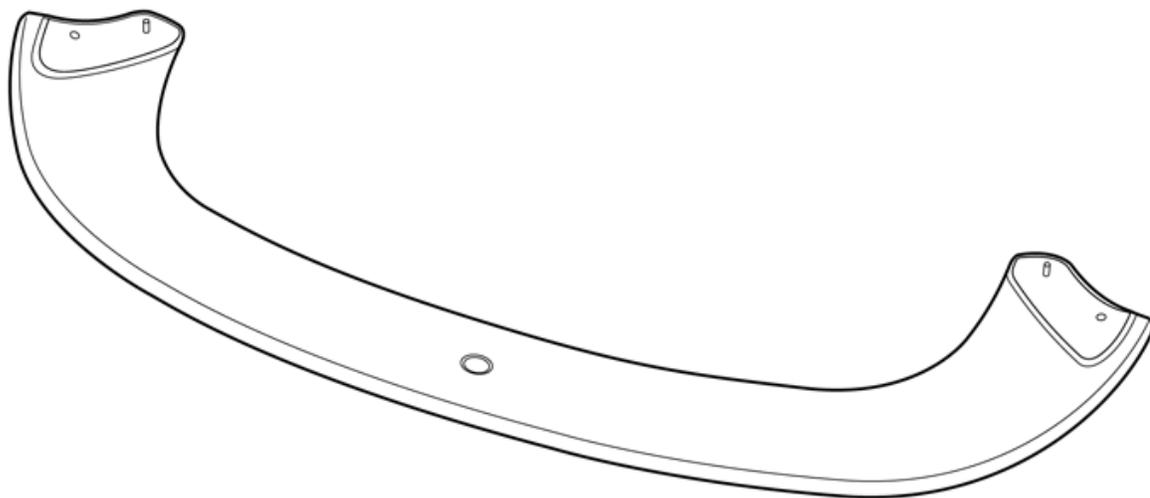

IMG-267245

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| Publ.no:       | Issue: | Kit no: |
| Comments:..... |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |

|            |  |
|------------|--|
| From:      |  |
| Address:   |  |
| Telephone: |  |
| Telefax:   |  |

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.


### Nota!

Durante a instalação, o apoio tem que permanecer a uma temperatura mínima de +15°C (59°F).

Não lave o automóvel nas 48 horas seguintes à montagem.

Mantenha o automóvel em recinto fechado pelo menos duas horas após a montagem, caso a temperatura exterior esteja abaixo dos +15°C (59°F).

1

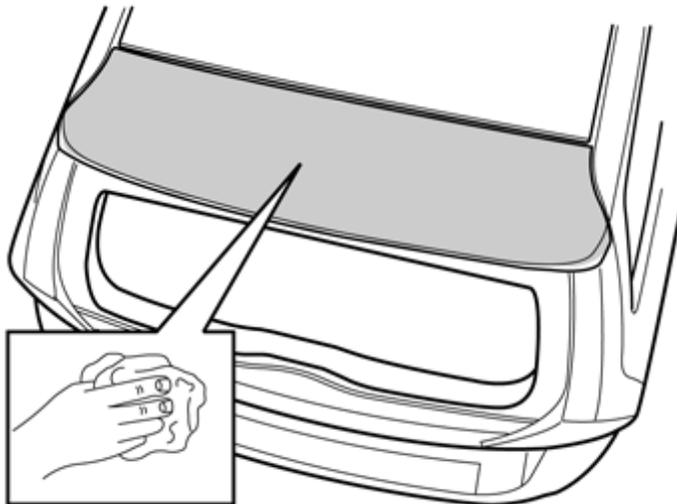


IMG-267246

Lave o exterior da parte superior da bagageira e limpe com um pano seco.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

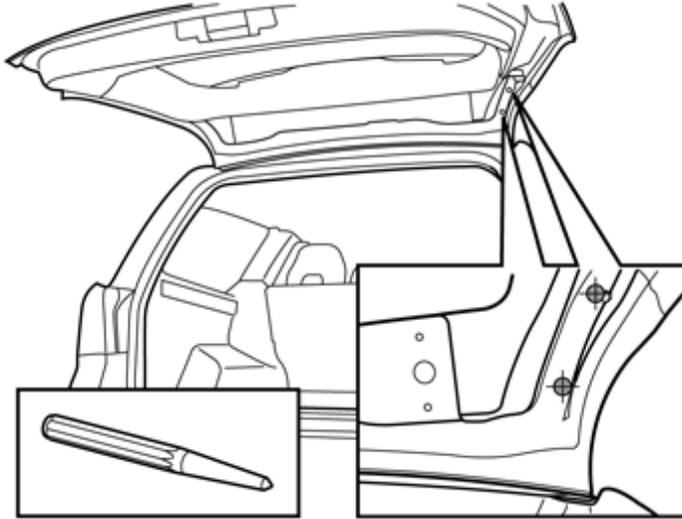


IMG-267248

Levante a porta traseira.

Faça uma marca de punção no meio das marcas do lado de dentro, na parte superior dos vértices da tampa da bagageira, dos lados esquerdo e direito.

3

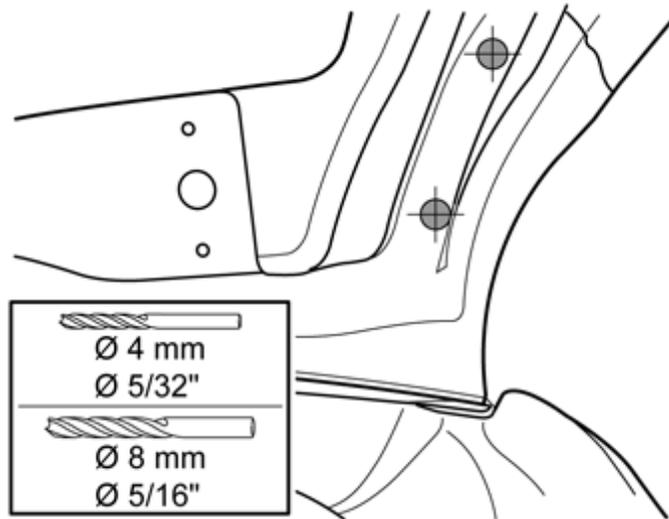

IMG-267249

Faça uma perfuração prévia com uma ponta de broca de  $\varnothing$  4mm (5/32 ") (n.º de ref. 9814090) nas marcas de punção. Perfure depois os orifícios com uma ponta de broca de  $\varnothing$  8mm (5/16 "). Perfure perpendicularmente.

#### Nota!

Use uma ponta de broca longa de  $\varnothing$  4mm (5/32 ") para evitar que a fixação da broca entre em contacto com a porta da bagageira.


Não danifique a pintura.

Proceda do mesmo modo do outro lado.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

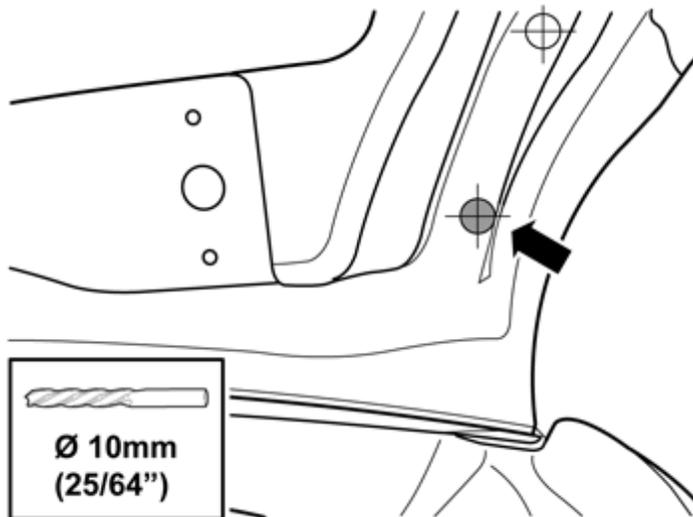


IMG-282892

Broque o orifício superior/dianteiro com uma ponta de broca de Ø 10 mm (25/64") de diâmetro.

Alise as extremidades do orifício e retire a limalha.

Proceda do mesmo modo do outro lado.

5

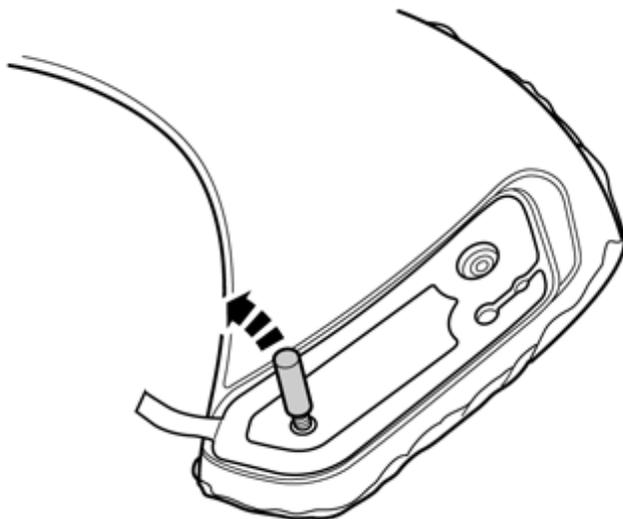


IMG-267251

Retire as tampas de proteção dos parafusos-cavilha do spoiler de ambos os lados.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

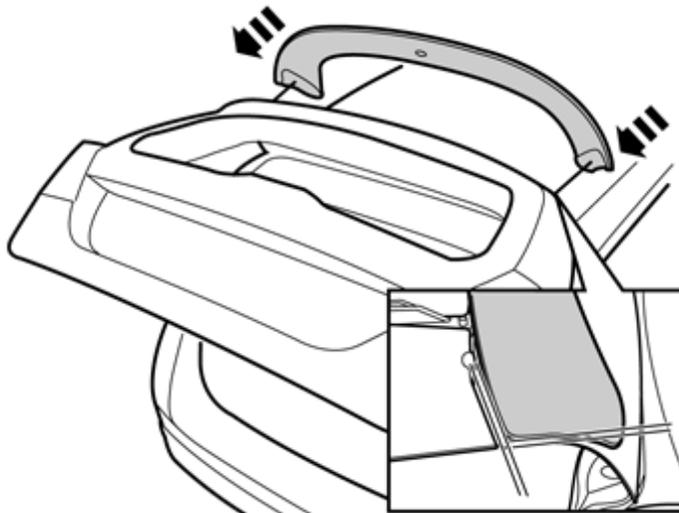

IMG-267252

Peça ajuda a um colega e encaixe o spoiler na tampa da bagageira.

### Nota!

Não tire a fita de protecção do spoiler por enquanto.

verifique se os orifícios da tampa da bagageira coincidem com os orifícios e parafusos-cavilha do spoiler.


Verifique se os parafusos enroscam no spoiler.

Ajuste os orifícios da tampa da bagageira de ambos os lados, com uma pequena lima redonda, se os orifícios não coincidirem.

Verifique se a folga entre o spoiler e a tampa da bagageira é igual de ambos os lados, ajuste em caso de necessidade os orifícios, com a lima redonda, até que a folga esteja correcta.

Retire a limalha.

7

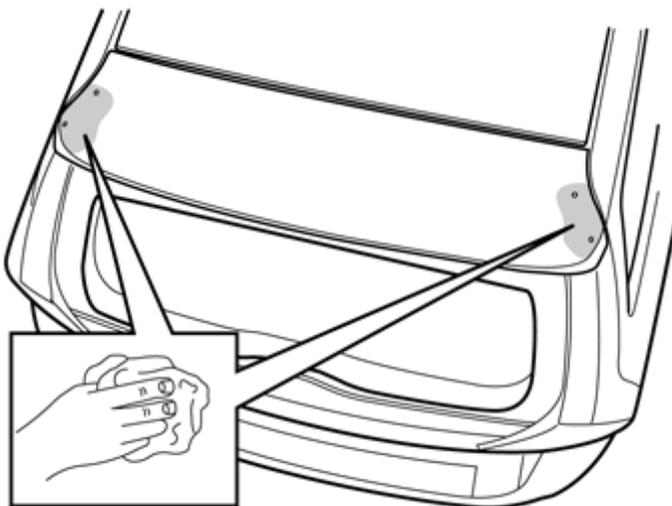


IMG-267253

Lave a tampa da bagageira, nas marcas onde vão assentar os apoios do spoiler. Use isopropanol e limpe depois com um pano seco. Compare a superfície com os apoios do spoiler, para que seja lavada a superfície suficiente.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

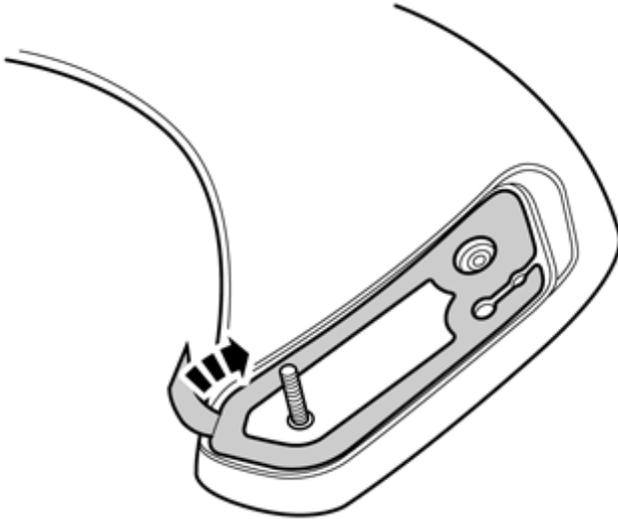

IMG-267254

Retire a película de protecção da fita em ambos os apoios do spoiler.

9

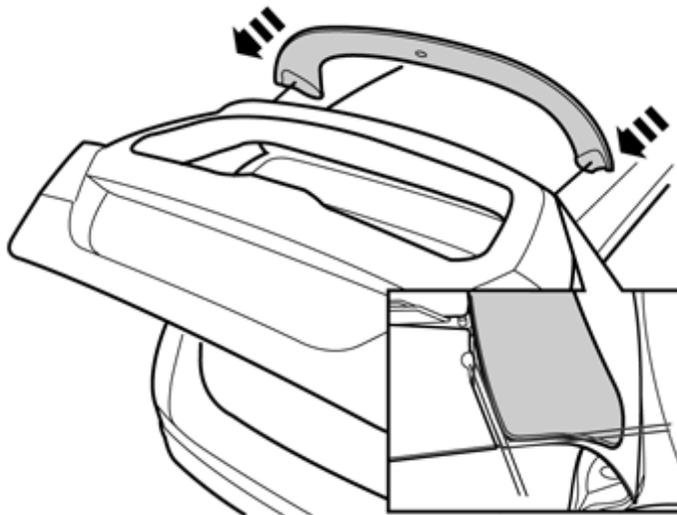

IMG-267255

Peça ajuda a um colega e encaixe os parafusos-cavilha do spoiler nos orifícios perfurados, de ambos os lados.

Baixe o spoiler sobre a tampa da bagageira, mas sem que a fita prenda.


Verifique se a folga entre o spoiler e a tampa da bagageira é igual de ambos os lados e se os orifícios do lado de dentro da tampa da bagageira coincidem com os orifícios e parafusos-cavilha do spoiler.

Comprima e fixe o spoiler na tampa da bagageira, de modo a que a fita prenda convenientemente em torno do apoio do spoiler (em caso contrário há risco de a fita se soltar ao serem instalados os parafusos/porcas).

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

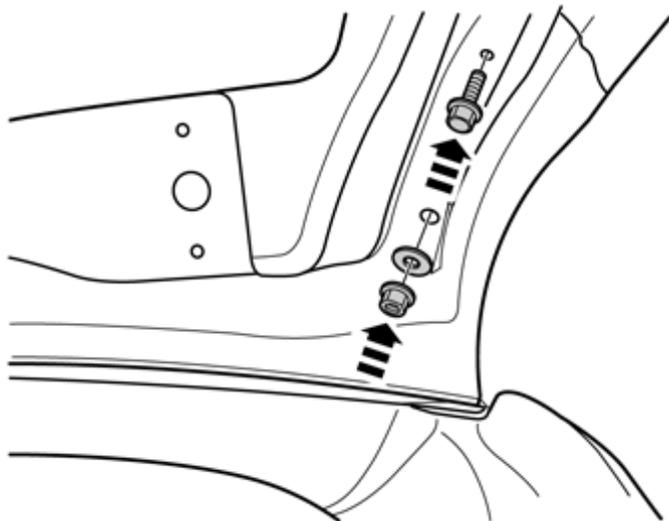

IMG-267247

Pegue em parafusos, anilhas e porcas, do kit. Aperte o spoiler à tampa da bagageira.

Aperte a 5 Nm (3,7 lbf.ft.).

**Nota!**

Volte a apertar de ambos os lados após cinco minutos, com o mesmo binário.