

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
30796580


Versão
1.1

Peça N.º
30796579

Luzes de nevoeiro




Equipamento

VIDA

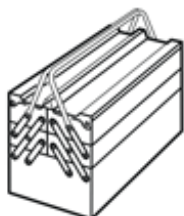

IMG-242205


A0000162

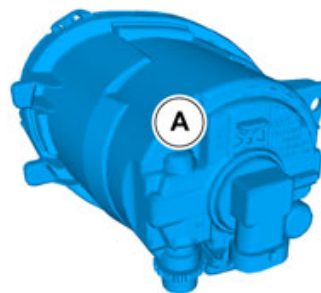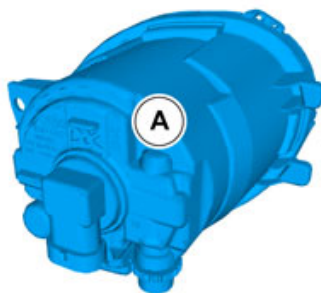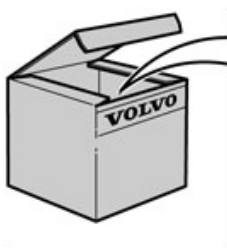

IMG-293224

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

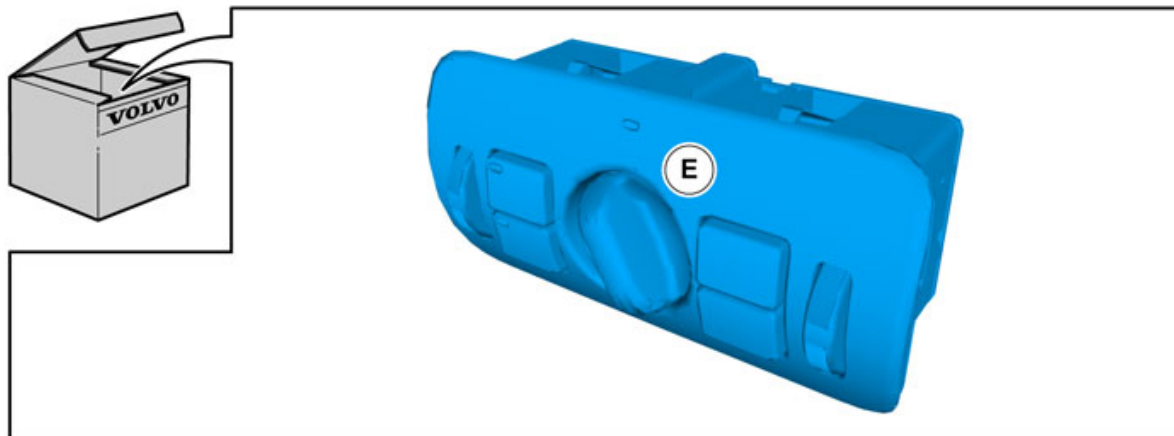

IMG-293225

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.


As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

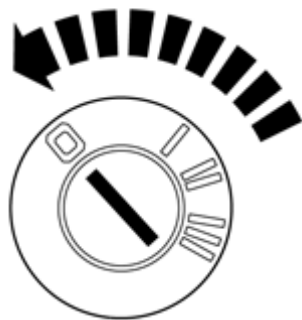

IMG-245980


Cuidado!

Espere pelo menos três minutos antes de desmontar os conectores ou retirar outro equipamento eléctrico.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

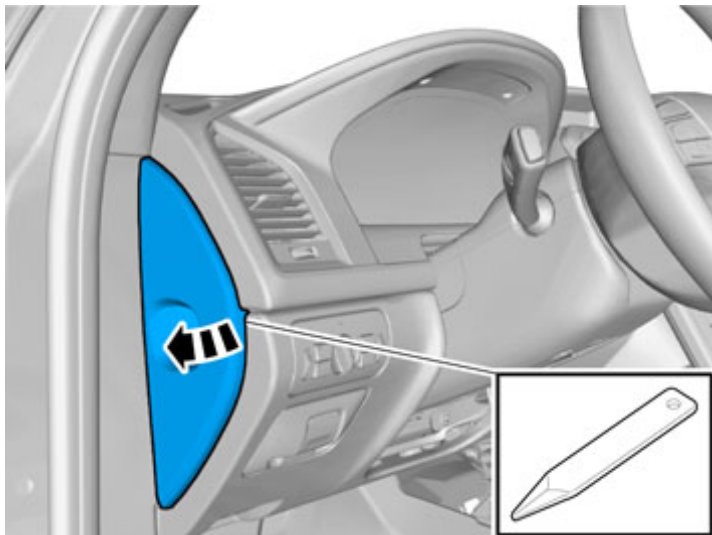

IMG-293226

3

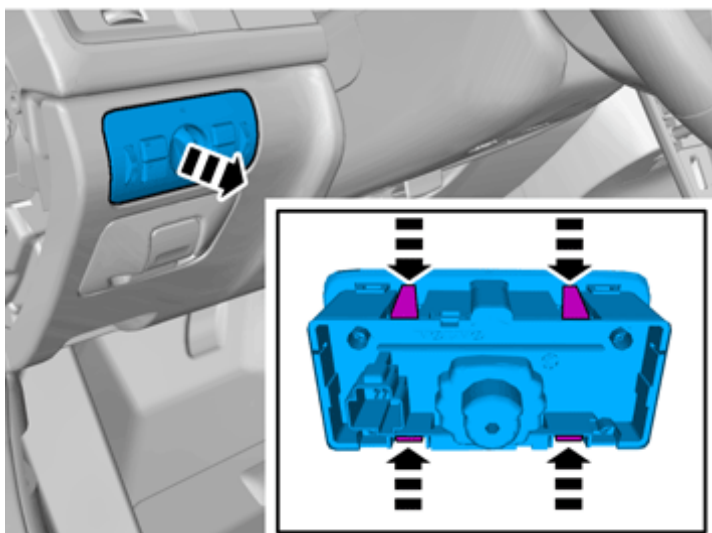


IMG-249309

Retire o interruptor carregando nos quatro ganchos de fixação pelo lado de dentro e fazendo-o sair ao mesmo tempo.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

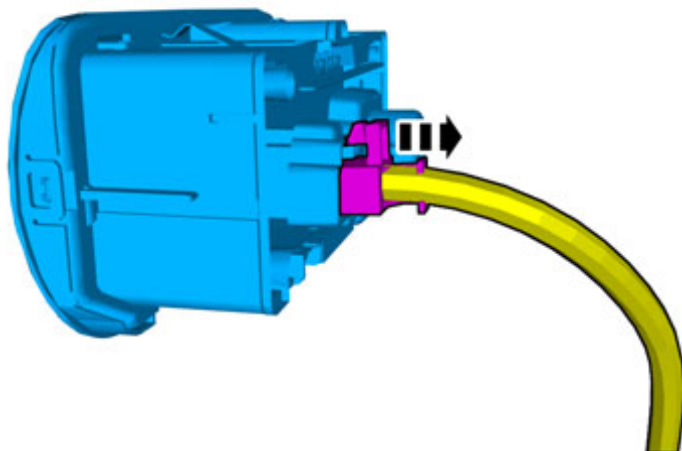

IMG-293243

5

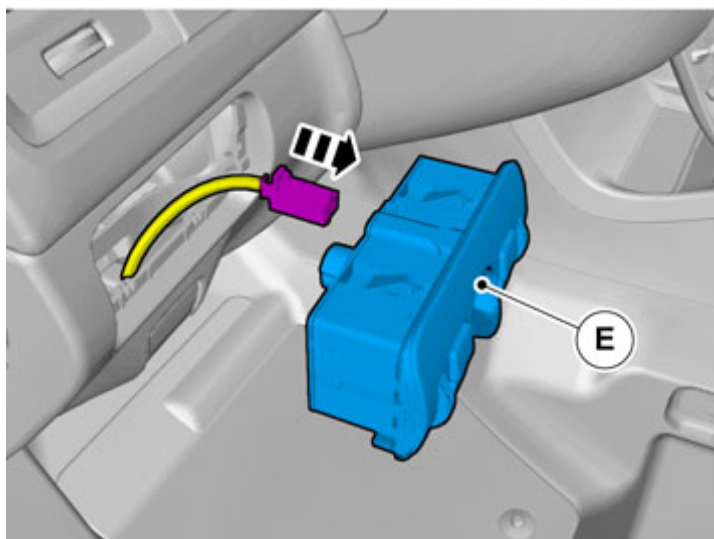


IMG-249310

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

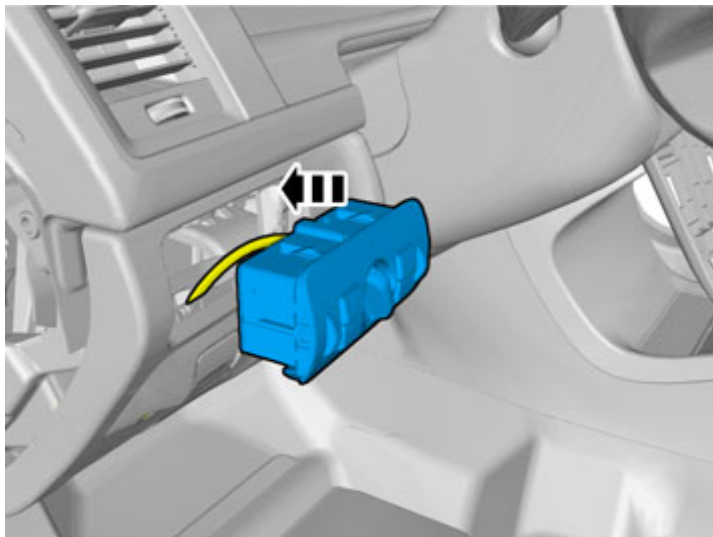

IMG-293244


7

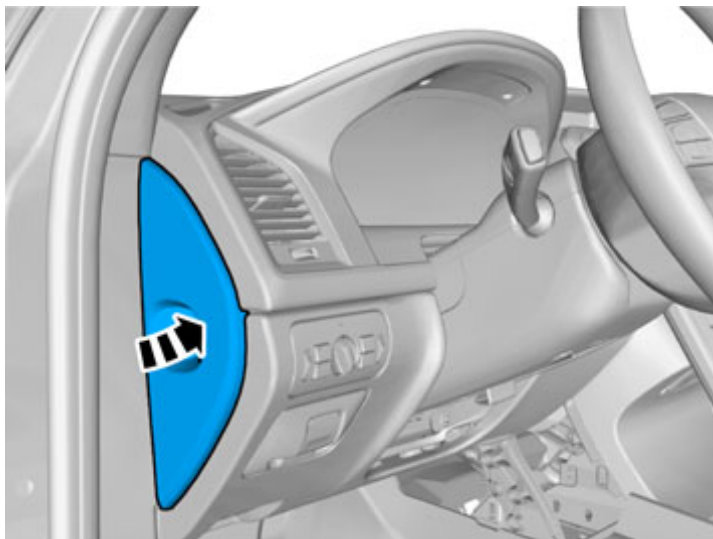

IMG-293245

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

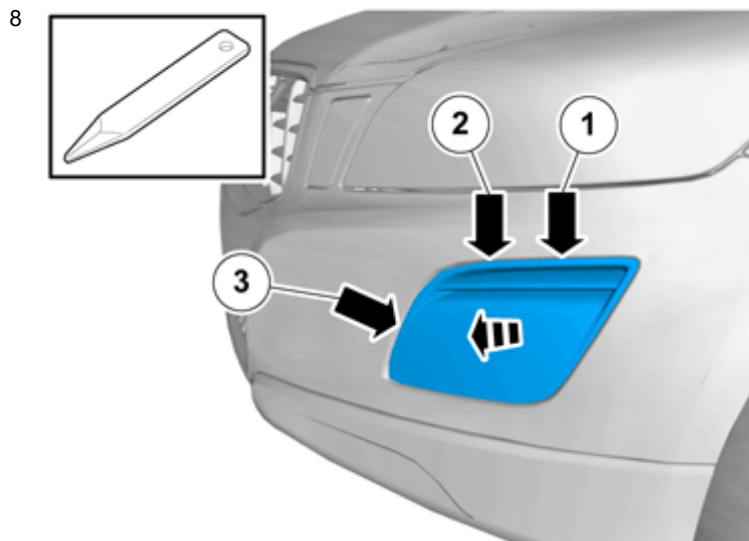


IMG-249311

Retire a cobertura do pára-choques pressionando os ganchos de fixação ocultos usando uma ferramenta para fita de calafetar.

Realize o procedimento de ambos os lados.

Cuidado!

Tenha cuidado com a pintura da cobertura do pára-choques.

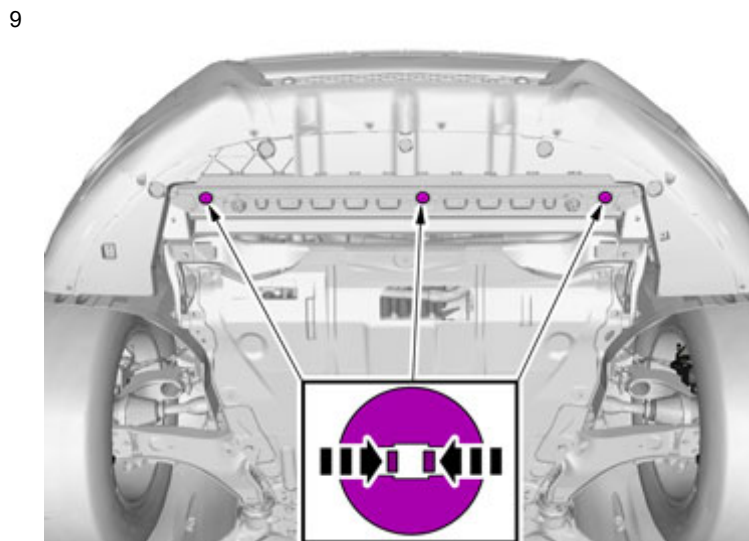


IMG-301265

Levante o carro.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

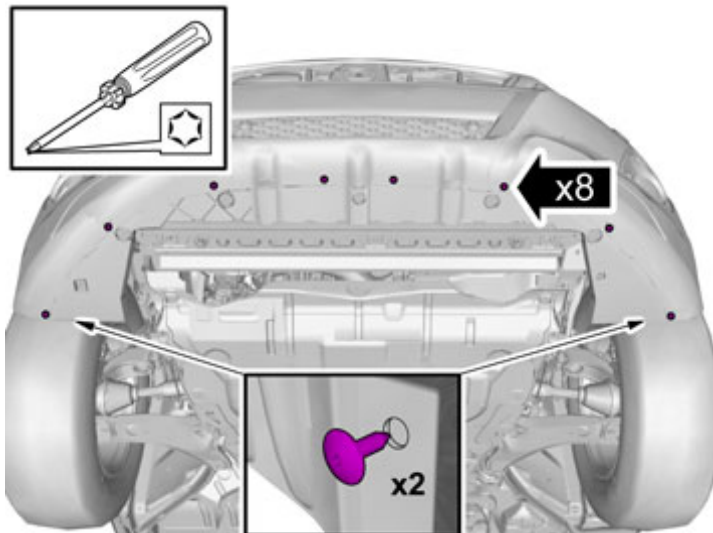

IMG-301266

11

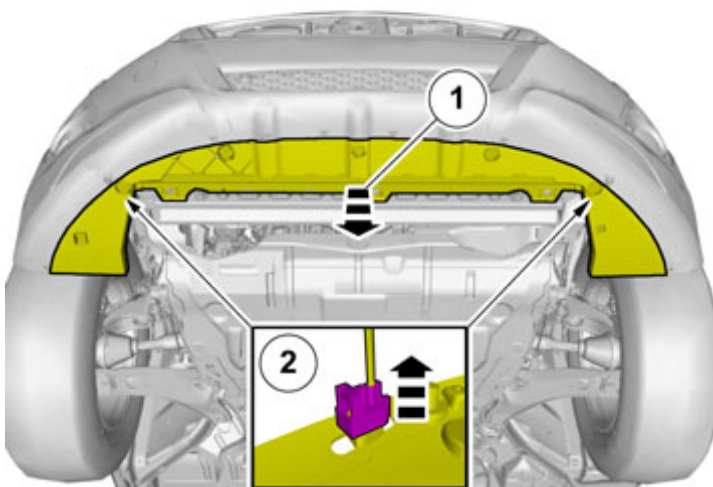

IMG-301267

Solte o deflector de ar para chegar aos conectores pré-instalados.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12



IMG-301268

13

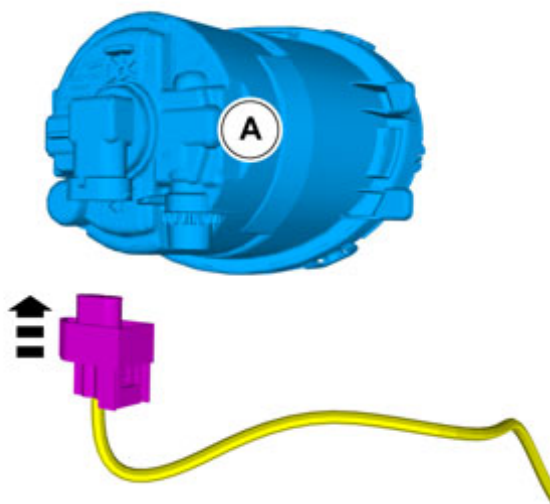


IMG-249312

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

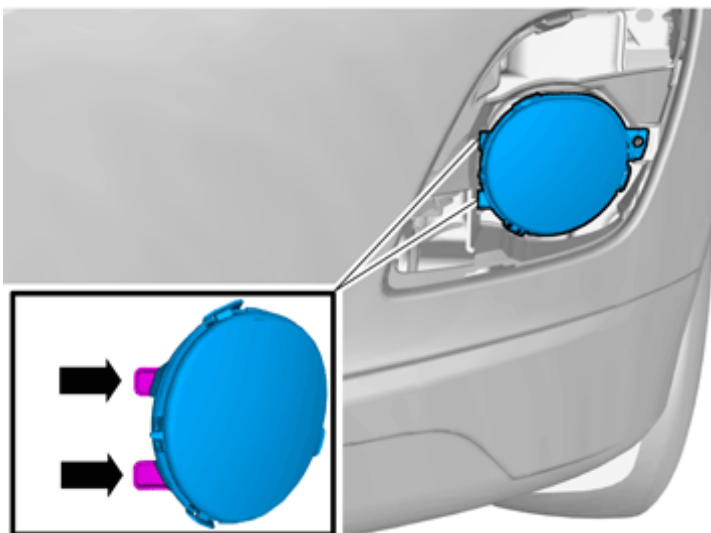

IMG-249313

Introduza as duas guias na ranhura respectiva da cobertura do pára-choques.

15

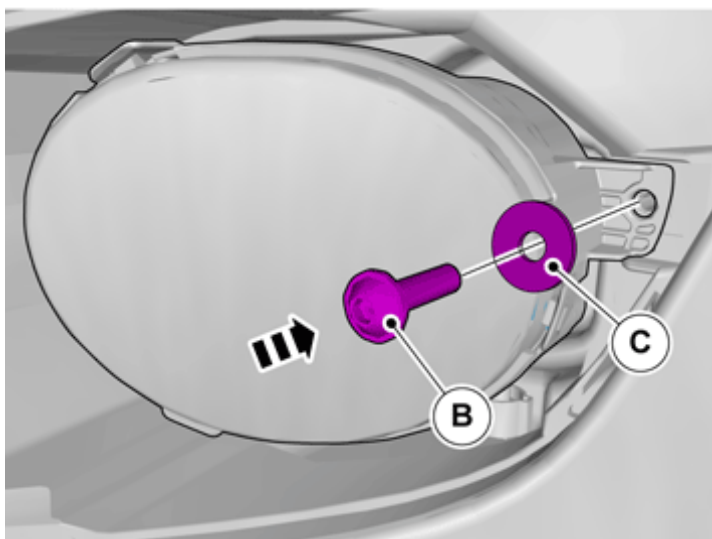

IMG-249316


Repita os mesmos procedimentos relativamente à outra luz de nevoeiro.

Volte a instalar os elementos removidos pela ordem inversa.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

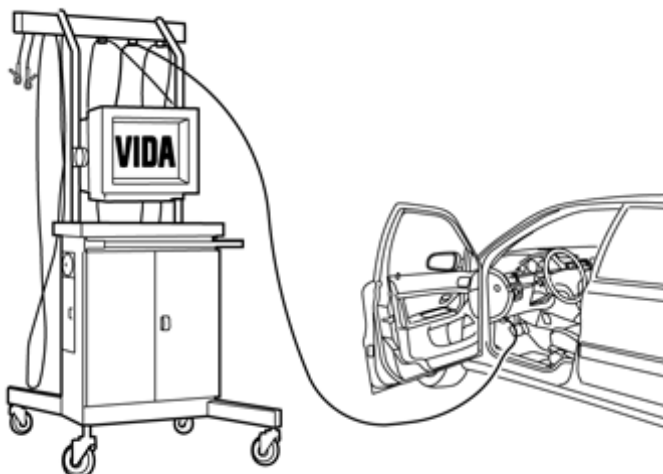

IMG-242268

Faça o download do software para a função do acessório, acompanhando as informações de assistência do VIDA.

17

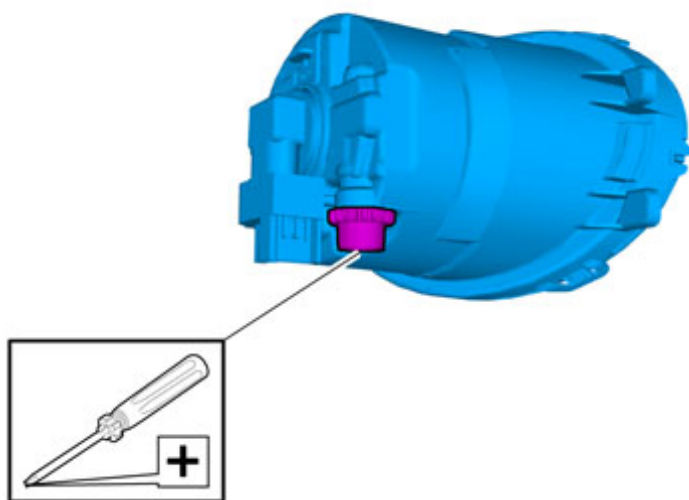

IMG-249318

Ligue a luz de nevoeiro e verifique a sua regulação.


Se for necessário acertar:

Solte o farolim de luz de nevoeiro e acerte o parafuso de regulação.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

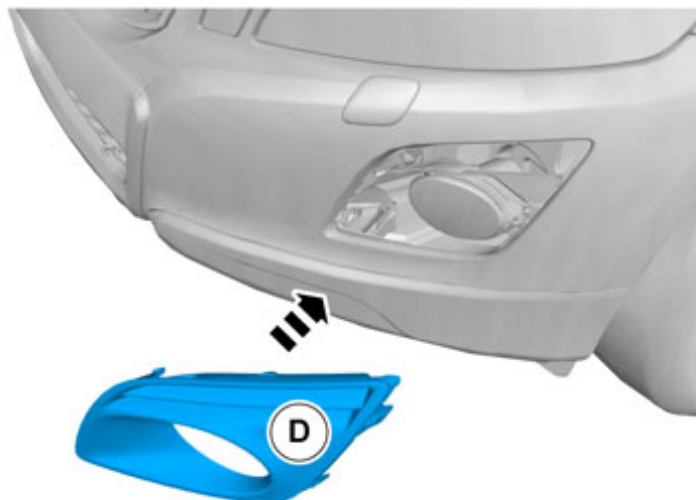

Realize o procedimento de ambos os lados.

IMG-249314