

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Instrução n.º**  
31373894

**Versão**  
1.1


**Peça N.º**  
31439191, 30744499

## Decoração do limiar

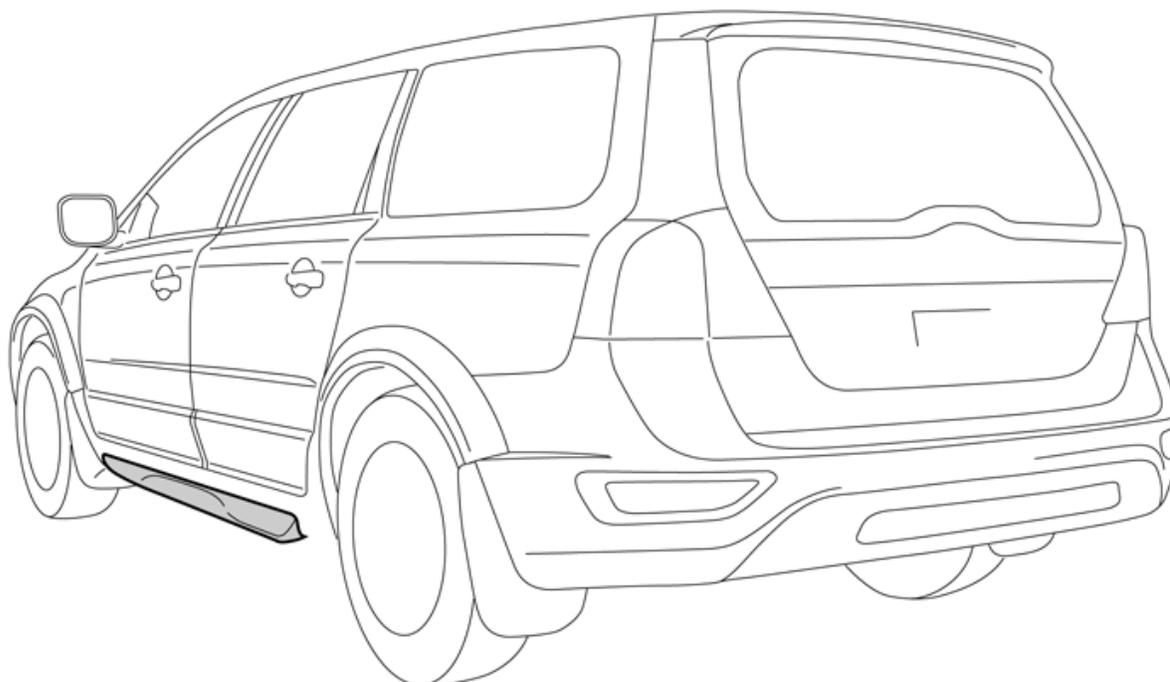

IMG-282004

### Equipamento

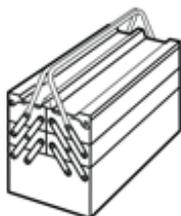

A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

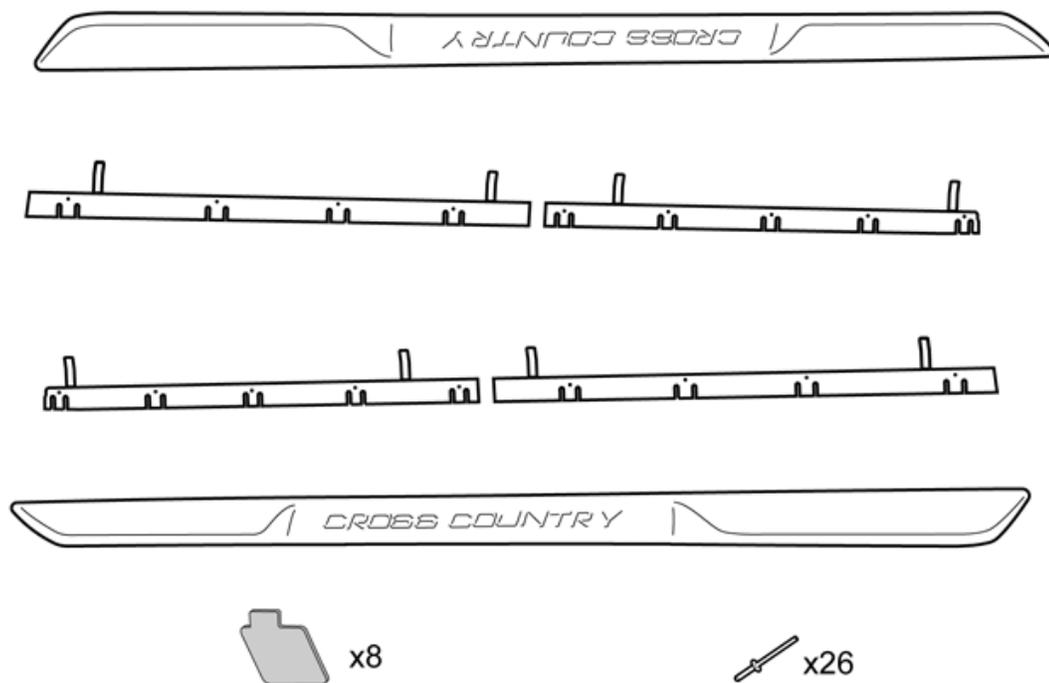

IMG-282003

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.


Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

## Instalação da decoração do limiar

1

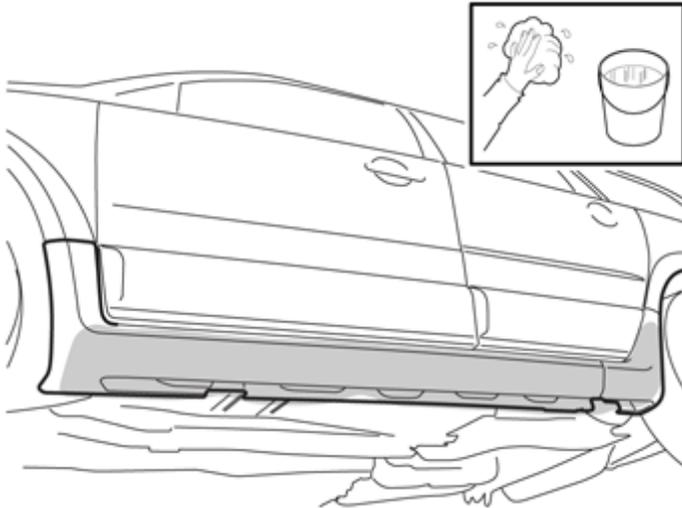

IMG-282005


## Instalação da decoração do limiar

Lave bem a embalagem de fundo do automóvel em ambos os lados, incluindo a parte inferior.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

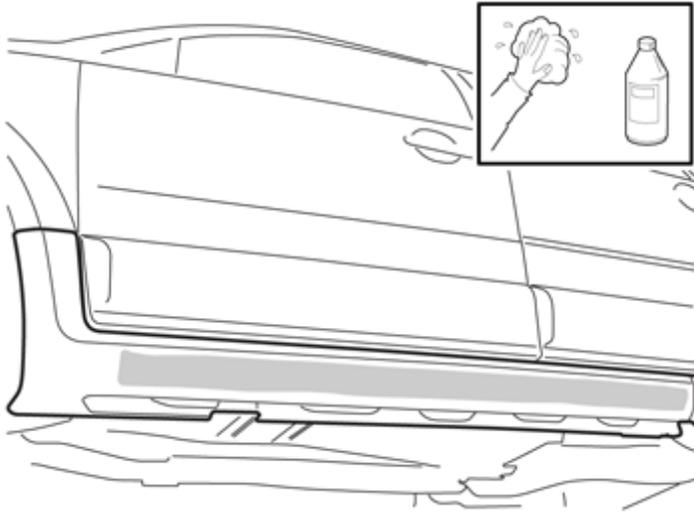


IMG-282006

Limpe com isopropanol os painéis da embalagem do fundo do automóvel onde os suportes do painel decorativo irão ser instalados.

Limpe até secar.

3

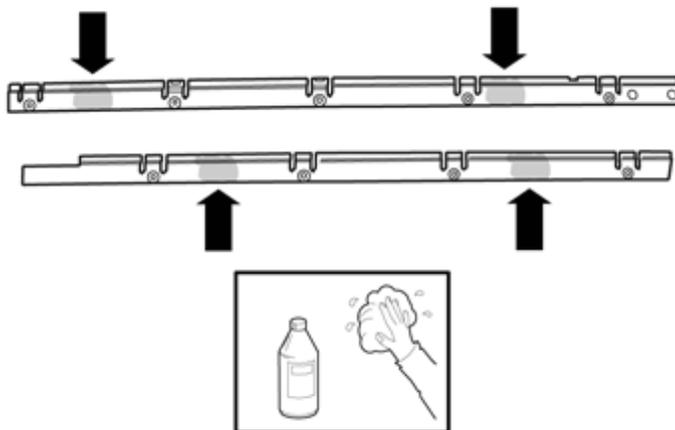

IMG-282703

Retire do kit um suporte traseiro e um dianteiro. Limpe com isopropanol as superfícies que irão entrar em contacto com o painel da embalagem do fundo, onde as fitas serão colocadas.


Limpe até secar.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

Pressione as fitas nos suportes.

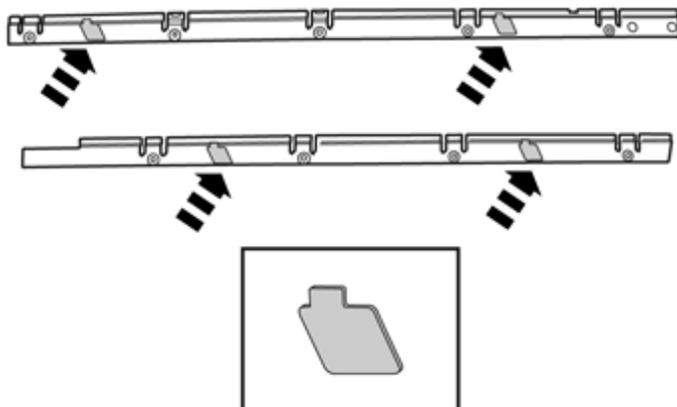


IMG-282704

5

Os suportes estão marcados e só se podem colocar de uma forma. Comece pelo suporte traseiro.

Retire a película de protecção da fita de fixação.

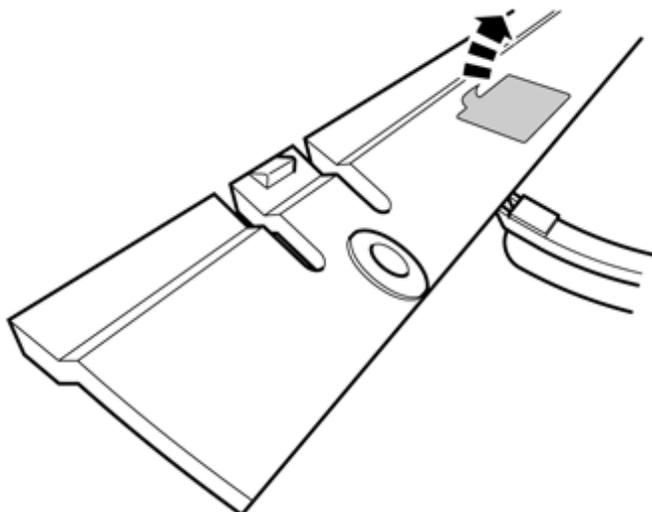


IMG-282007

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

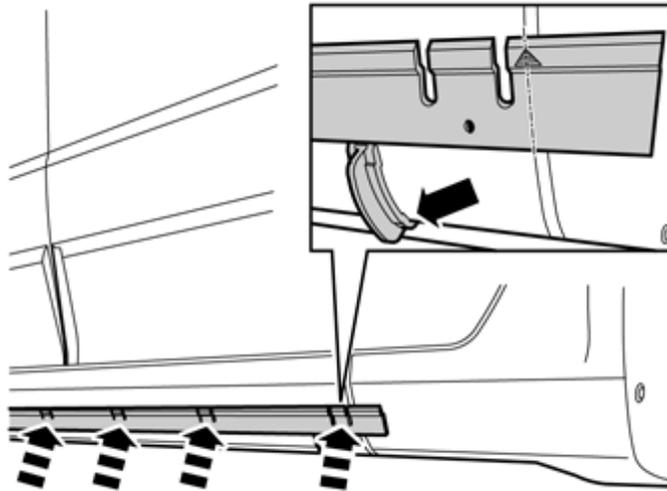

IMG-282008

Alinhe a ponta na marca da margem traseira do suporte traseiro com a parte dianteira da junta entre os painéis da embaladeira do fundo do automóvel.


### Nota!

Tenha cuidado para que a fita não cole já.

Simultaneamente encaixe o suporte em baixo, no painel da embaladeira do fundo, com os ganchos de fixação.

Pressione em frente das fitas de fixação.

7

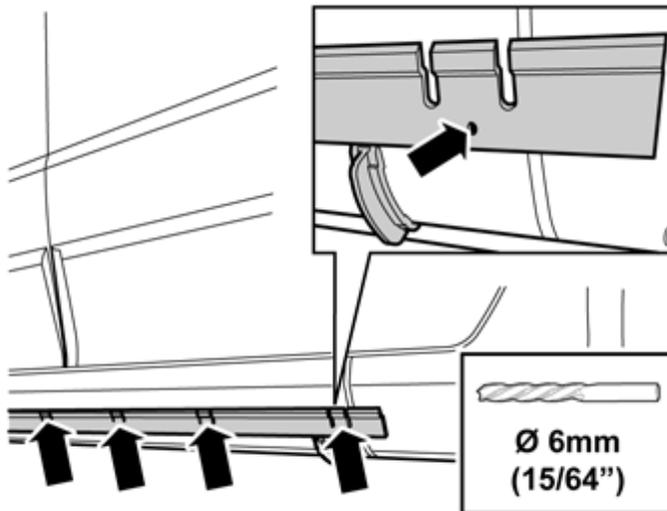

IMG-282009


Broque os quatro orifícios assinalados no suporte com uma broca de Ø6 mm (15/64").

Retire as limalhas.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

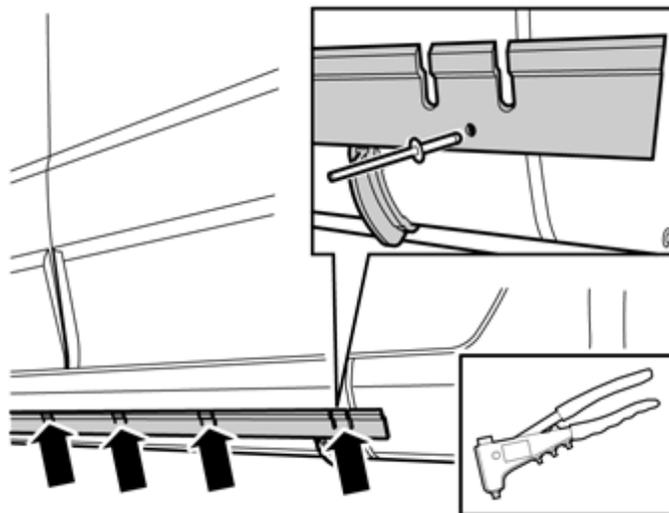

IMG-282010

Retire os pinos do kit. Rebite o suporte na embalagem do fundo do automóvel.

9

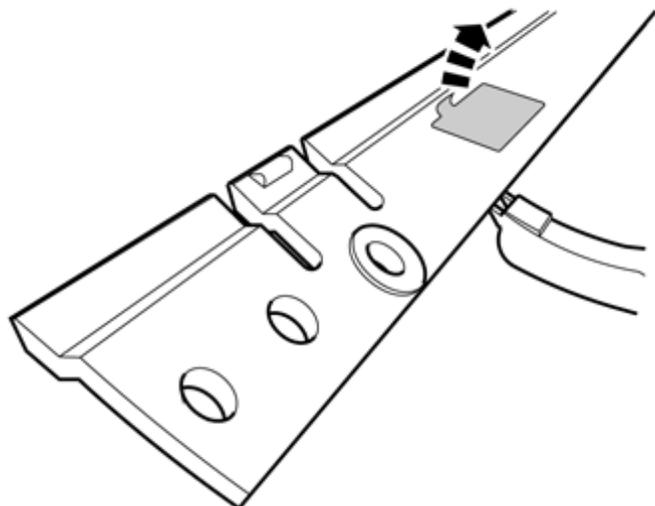


IMG-282011

Retire a película de protecção da fita de fixação do suporte dianteiro.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10A

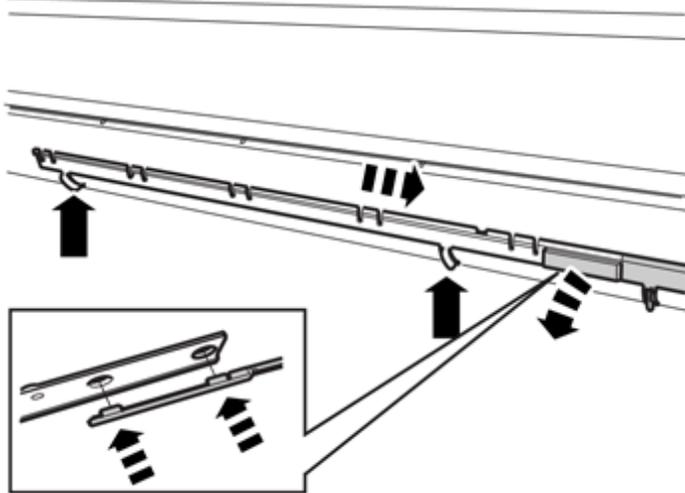

IMG-282012

10B

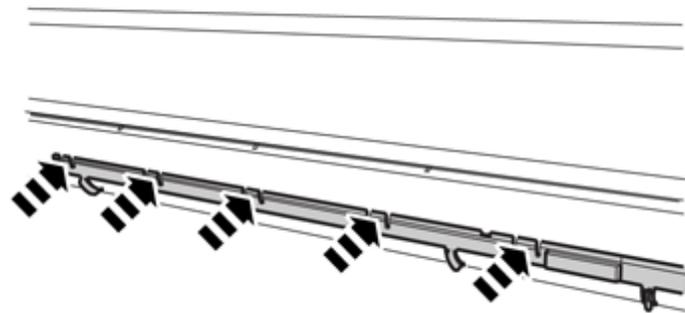

IMG-282013

## Ilustração A

Force para fora a margem dianteira do suporte traseiro. Insira o suporte dianteiro de modo a que os orifícios alinhem com os pinos no suporte traseiro.


### Nota!

Tenha cuidado para que a fita não cole já.

## Ilustração B

Encaixe os ganchos de fixação na margem inferior e pressione o suporte nas fitas de fixação.

11

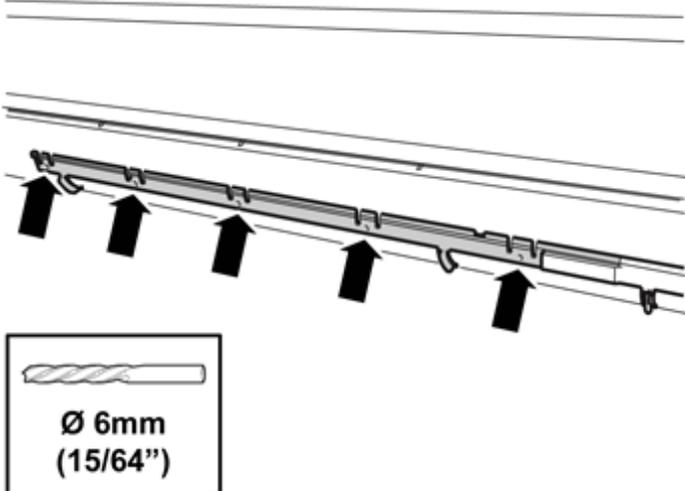

IMG-282014


Broque os cinco orifícios assinalados no suporte com uma broca de  $\varnothing 6$  mm (15/64").

Retire as limalhas.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

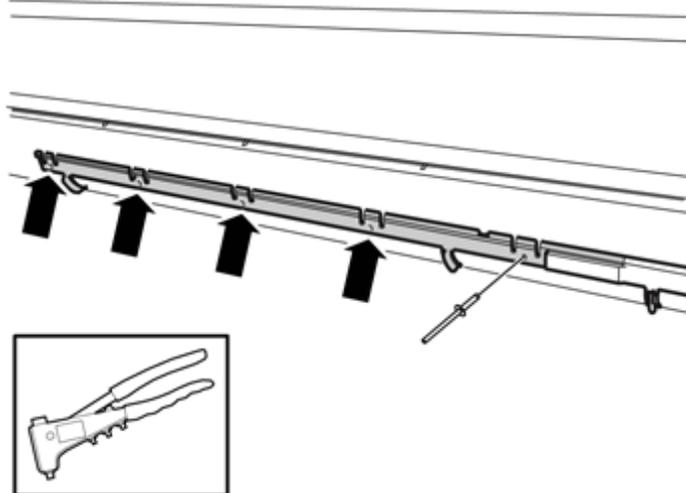

IMG-282015

Retire os pinos do kit. Rebite o suporte na embalagem de fundo do automóvel.

13

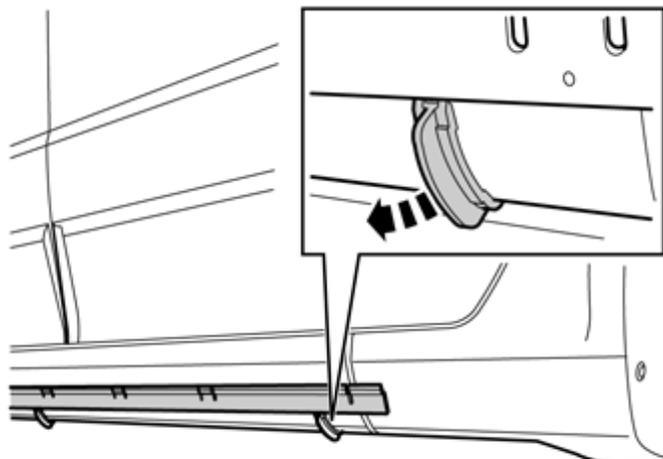


IMG-282016

Torça os quatro ganchos de fixação do suporte.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

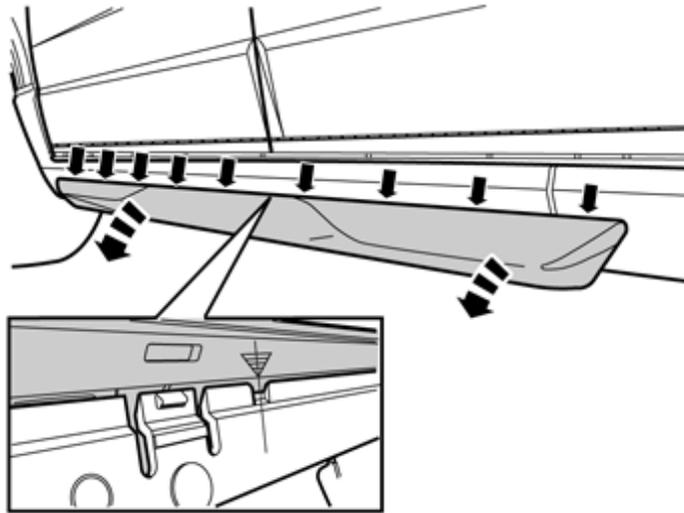


IMG-282017

Encaixe a decoração do limiar nos suportes. Comece pelo meio da marcação dianteira na lista de decoração e reenfrância, na parte traseira do suporte dianteiro.

Pressione a lista de decoração devidamente, de modo a que todos os ganchos apertem.

15

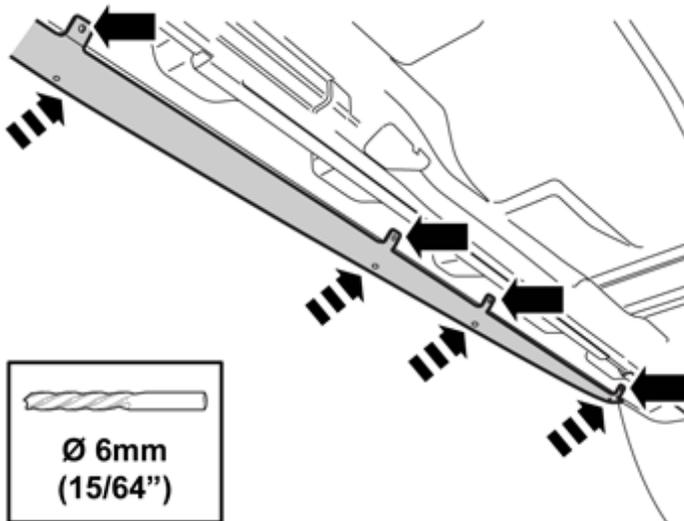


IMG-282018

Pressione a decoração do limiar nas garras de fixação contra o lado inferior do painel da embaladeira do fundo. Broque utilizando uma broca de Ø6 mm (15/64"). Retire as limalhas.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

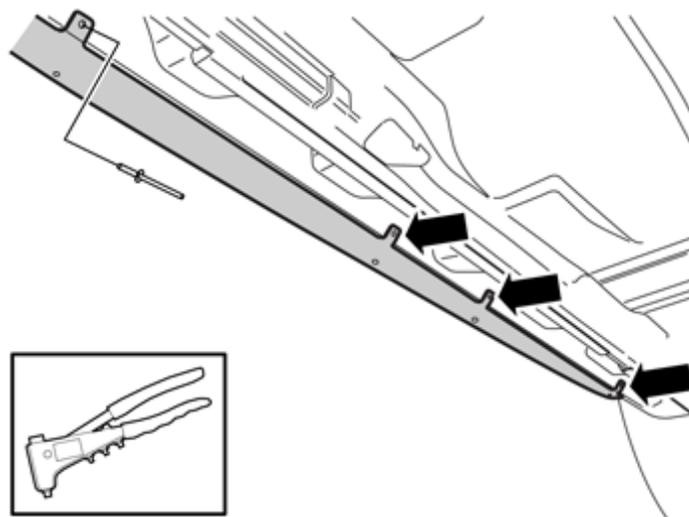

IMG-282019

Rebite as garras de fixação à carroçaria com pinos.

17

Repita todos os procedimentos do outro lado.