

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
31316527

Versão
1.5


Peça N.º
31370000, 31316732, 31316517

Placa de protecção, debaixo do motor

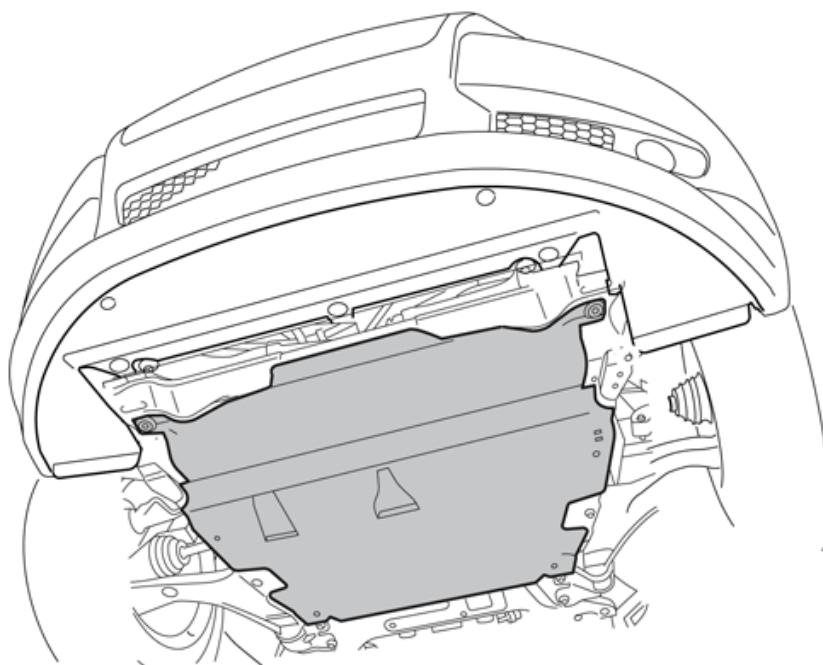


IMG-304503

Equipamento

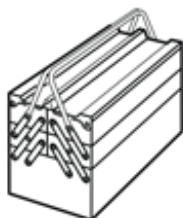

A0000162

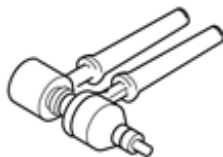

IMG-304663




IMG-239664

Nm
lbf.ft




IMG-239660

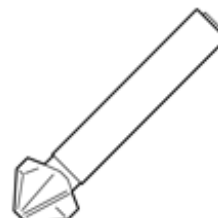

IMG-304523

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

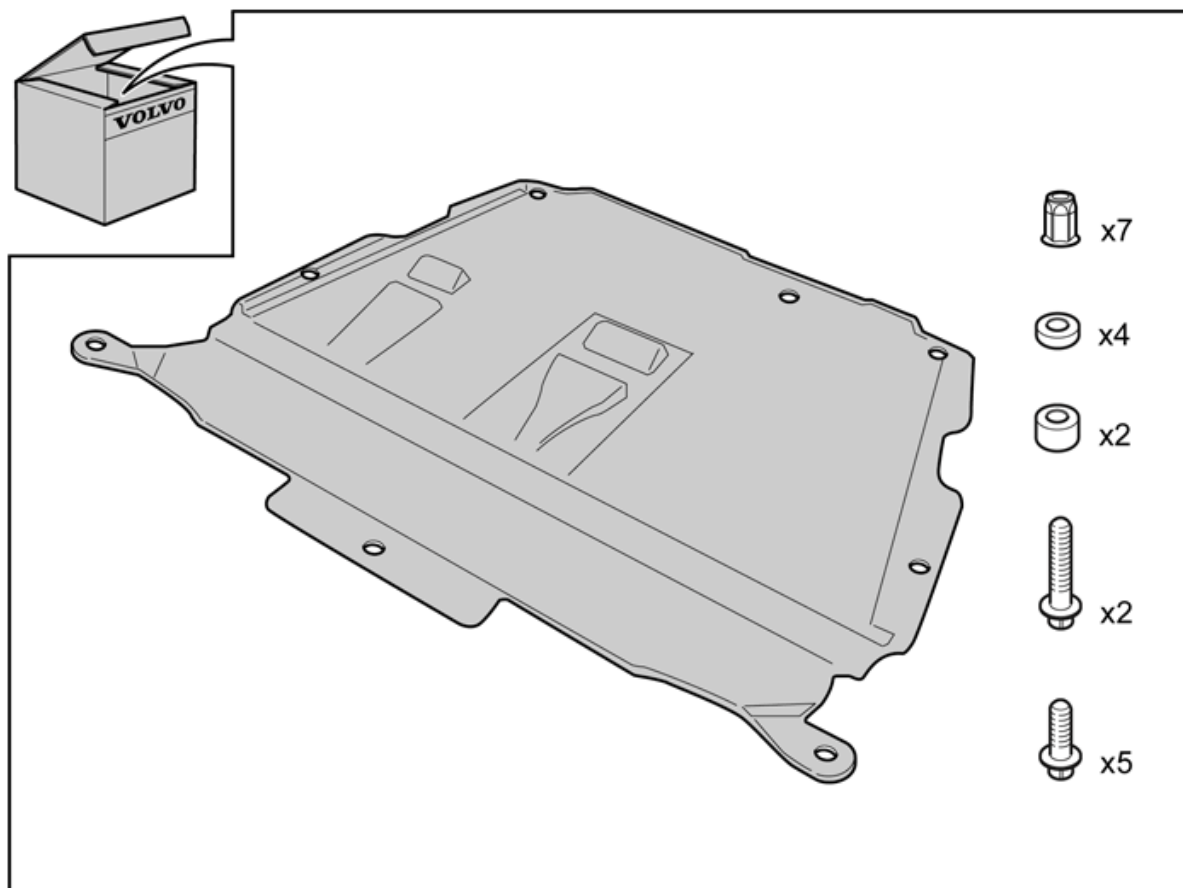

IMG-340412

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.


As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

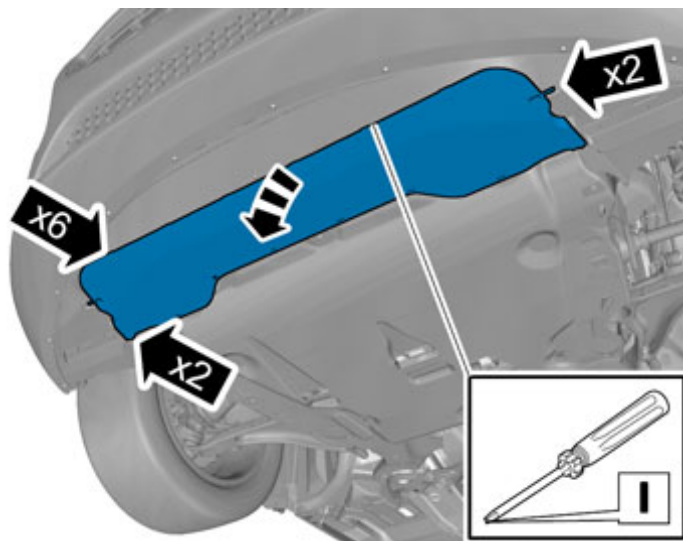

IMG-340317


Aplica-se ao modelo S60(11-)

Retire o deflector de ar.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

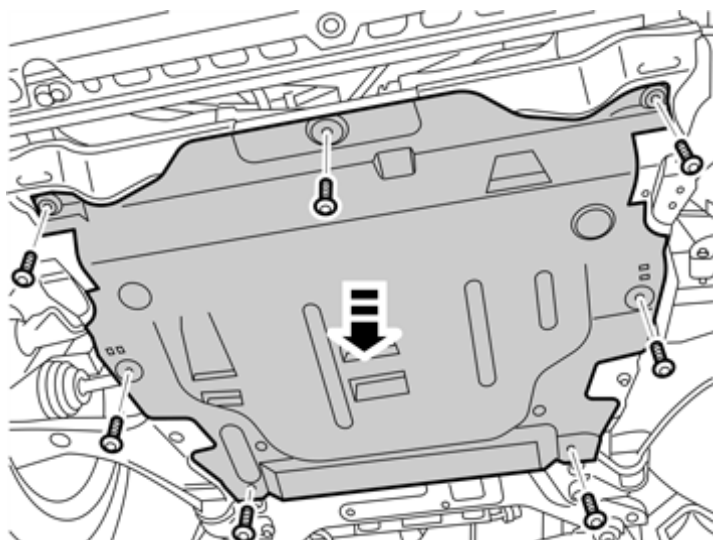


IMG-231309

Aplica-se a todos os modelos

Retire os parafusos e a placa de protecção do motor.

Coloque tudo de lado. Existe material novo no kit.

3

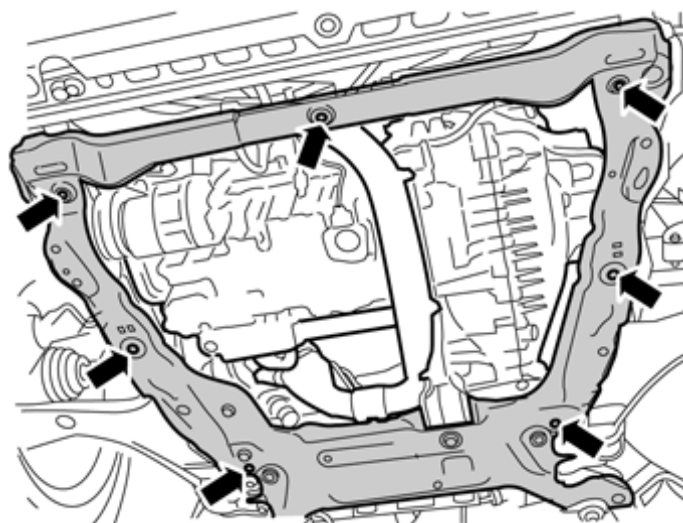

IMG-304563


Retire os grampos de fixação da placa de protecção do motor à subestrutura.

Coloque os grampos de fixação de lado. Há novos no kit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

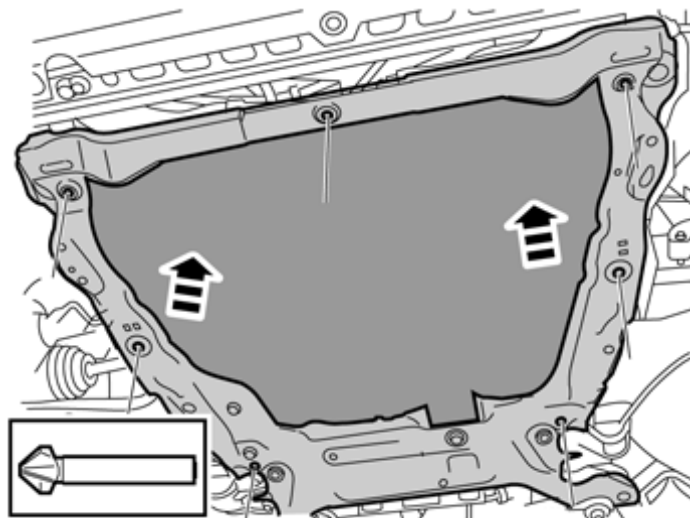


IMG-304564

Cubra a parte inferior do motor com papelão ou semelhante, de modo a que os resíduos da brocagem não voem para o compartimento do motor.

Perfure cuidadosamente os orifícios rectangulares onde estiveram os grampos de fixação. Use a ferramenta n.º de ref 9814112.

Retire toda a limalha.

5

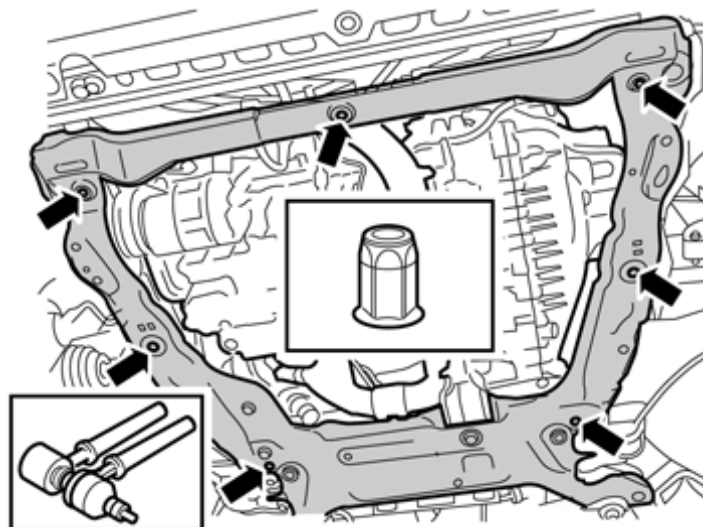


IMG-304565

Retire as porcas de rebite do kit e aperte nos orifícios perfurados. Use a ferramenta n.º de ref 9512782.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

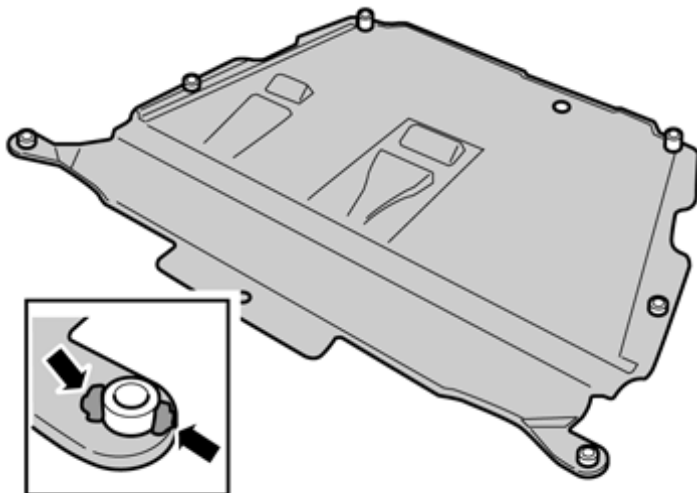


IMG-304583

Retire a nova placa de protecção do motor com parafusos e espaçadores do kit.

Coloque a placa de protecção do motor de modo a que os espaçadores altos com os parafusos mais longos fiquem na parte de trás e os quatro baixos, com parafusos mais curtos, fiquem dos lados, à frente.

Fixe os espaçadores na placa de protecção do motor em frente dos orifícios, com pedaços de fita de butilo.

7

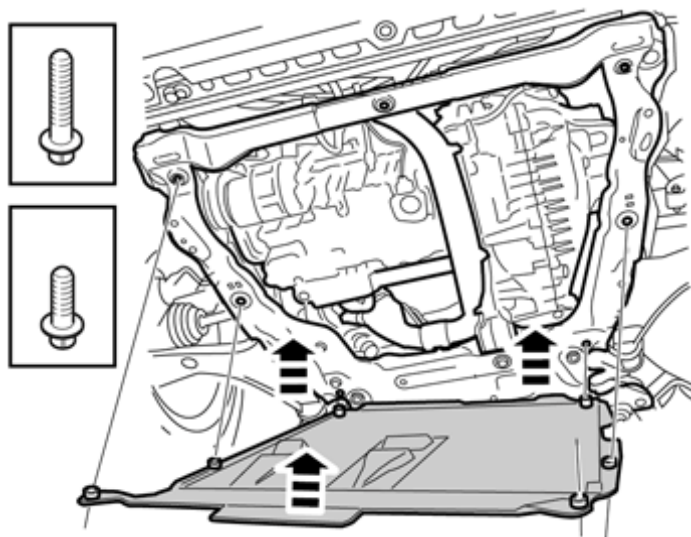

IMG-340413

Nota!

Peça ajuda a um colega neste trabalho.

Levante a placa de protecção do motor na sua posição.

Coloque os parafusos. Os longos na parte de trás. Aperte-os a 30 Nm (22 lbf.ft.).


Desaperte os parafusos dando duas voltas.

Aperte os parafusos a 24 Nm (18 lbf.ft.).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

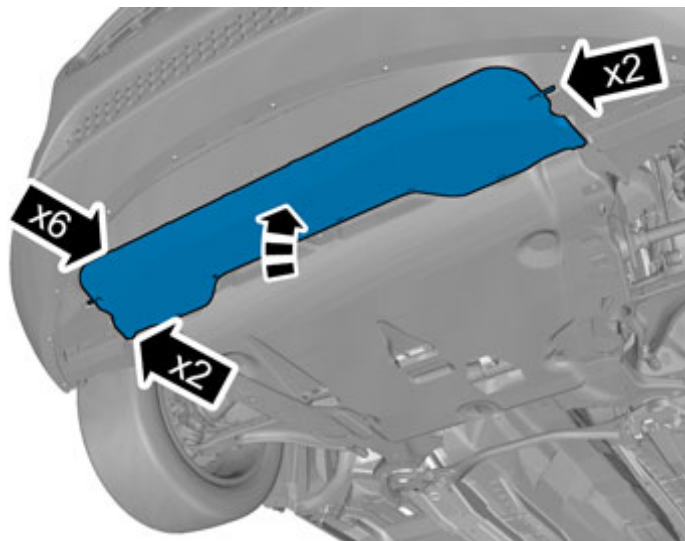

IMG-340318

Aplica-se ao modelo S60(11-)