

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instrução n.º 31439241
Versão 1.1
Peça N.º 31439240

Protecção do pára-choques

Materiais

Designação	N.º de peça
Isopropanol	
Fita gomada	


Equipamento

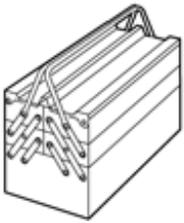

IMG-345497



IMG-397698

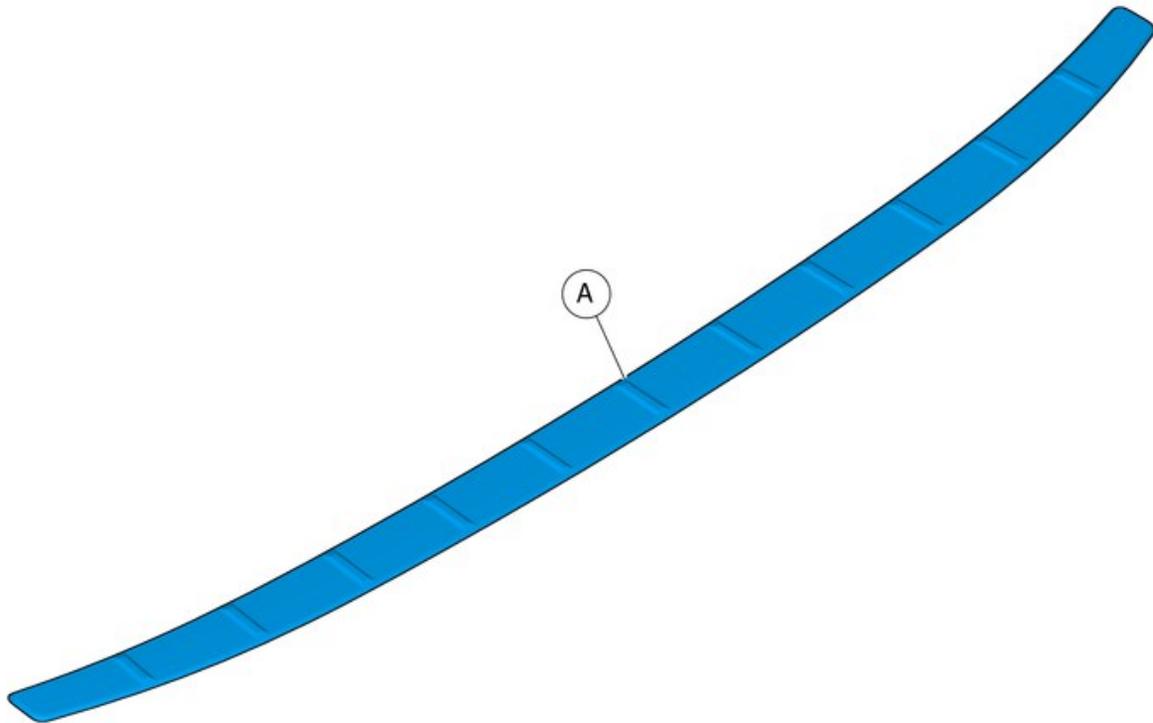

IMG-407105

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informações

1

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

Condições


2

Quando é feita a instalação o veículo deve estar a um temperatura mínima de 20 graus C.

Depois da instalação o veículo não deve ser lavado durante 48h

Símbolos de cores

3

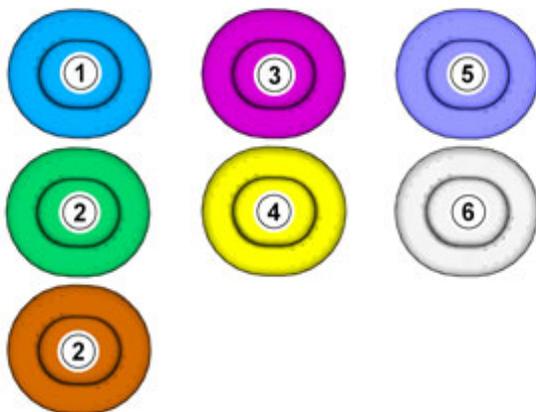

IMG-363036

Nota!

Este mapa de cores indica (na impressão e na versão electrónica) o significado das diferentes cores utilizadas nas imagens das etapas dos métodos.

1. Usadas para componentes destacados, o componente com o qual se vai trabalhar.
2. Usadas como cores extra, quando é necessário mostrar ou diferenciar componentes adicionais.
3. Usadas para elementos de fixação a desmontar/montar. Podem ser parafusos, braçadeiras, conectores, etc.
4. Usadas quando o componente não é completamente retirado do veículo, mas apenas desviado para o lado.
5. Usadas para ferramentas standard ou especiais.
6. Usadas como cores de fundo para componentes de veículos.

Preparativos

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Abra a porta da retaguarda.



IMG-407110

5

Limpe a superfície.

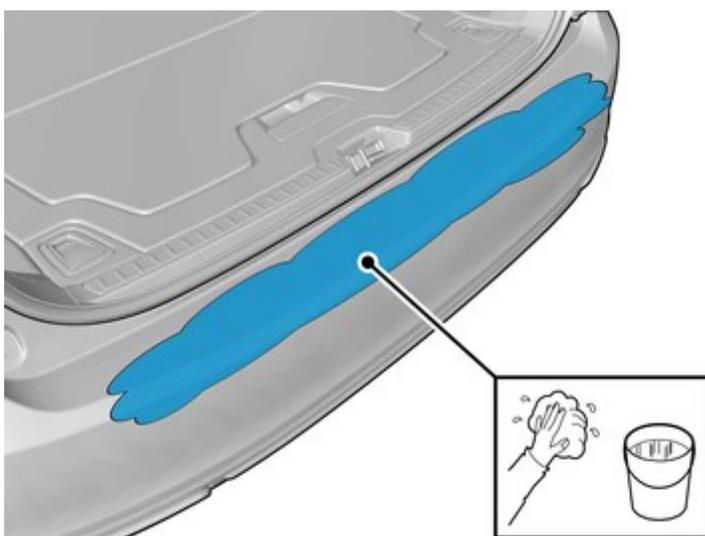


IMG-412008

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

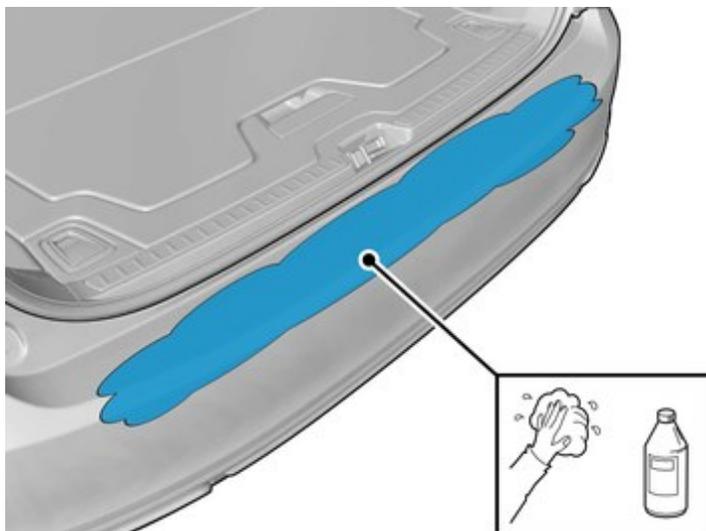

IMG-412005


Seque

Utilize: , Isopropanol

Deixe secar.

Montagem de acessório

7

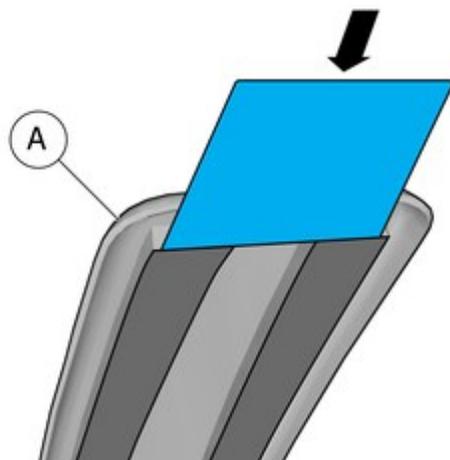

IMG-412021


Retire o elemento assinalado.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Dobre a película protectora para a frente

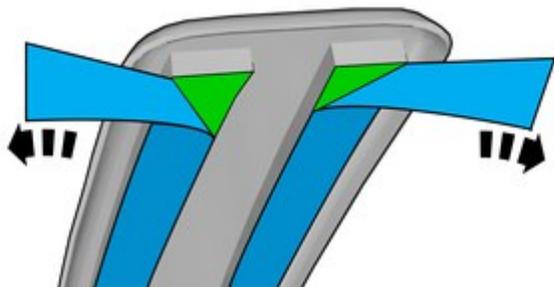


IMG-412293

9

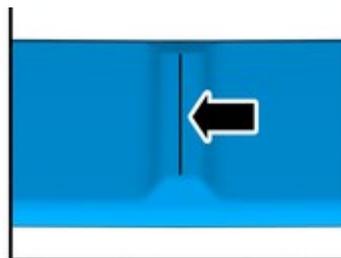

Marcar no centro.

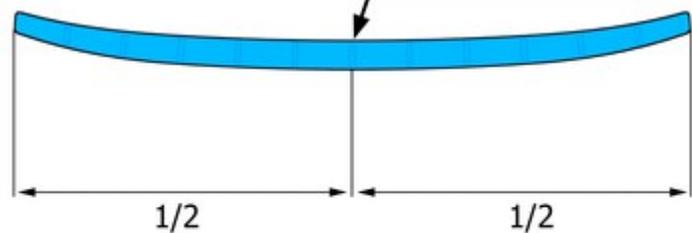


IMG-412295

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

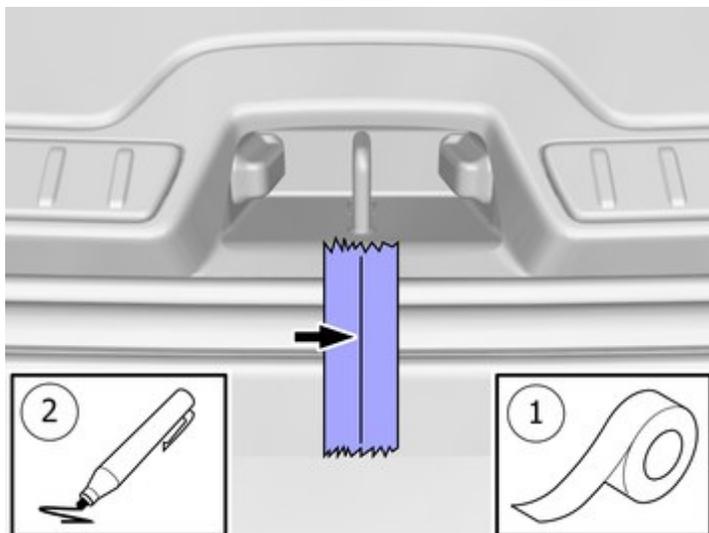


IMG-412296

1. **Utilize:** , Fita gomada

2. Marcar no centro.

11

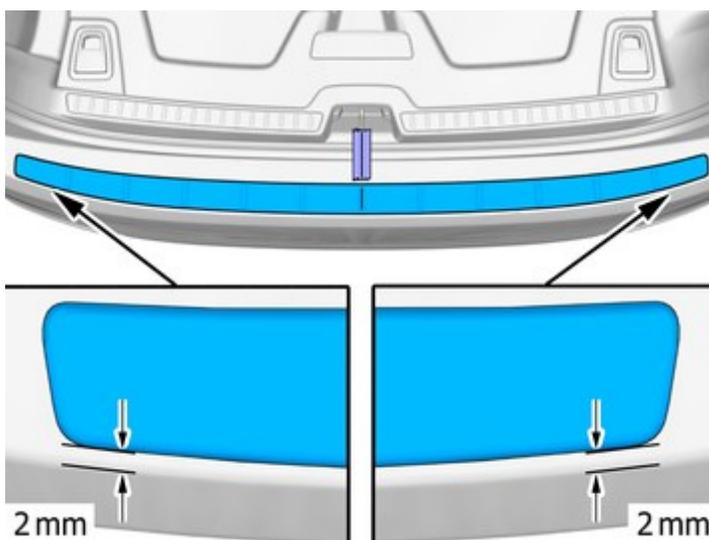

IMG-412301

Instale a peça do kit de acessórios.

Coloque o elemento onde a imagem o ilustra.


Meça

Utilize: Paquímetro

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

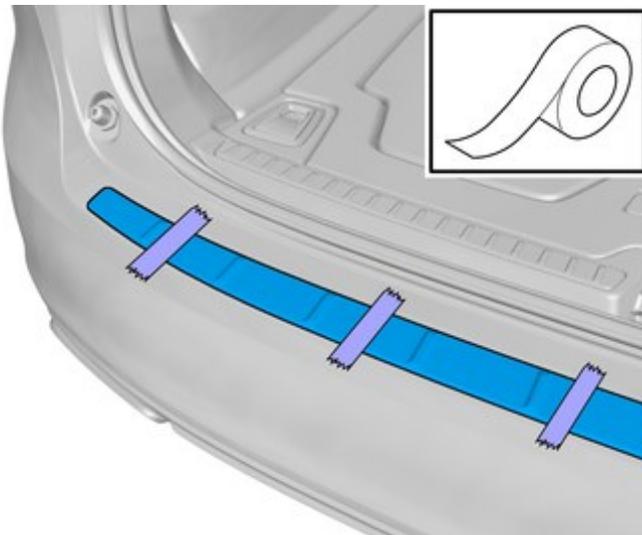

IMG-412376


Nota!

Observe a localização.

Fixe a protecção do pára-choques, tal como ilustrado.

Utilize: , Fita gomada

13

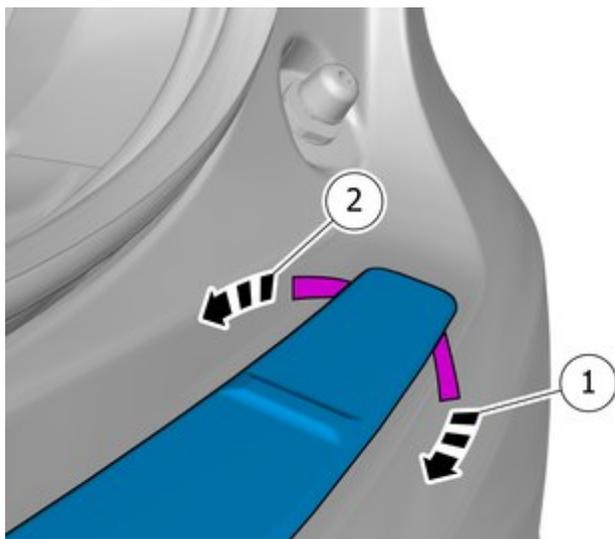

IMG-412305

Nota!


Observe a localização.

Retire a película de protecção.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

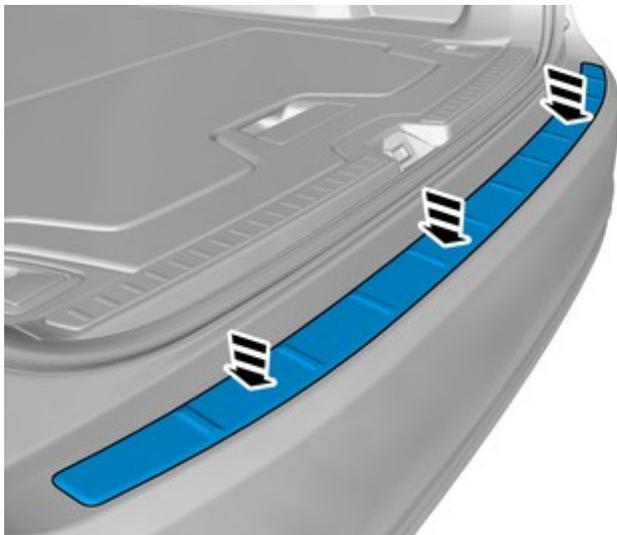

IMG-412391

Pressione a protecção do pára-choques com a mão contra o revestimento do pára-choques ao longo de toda a superfície.

15

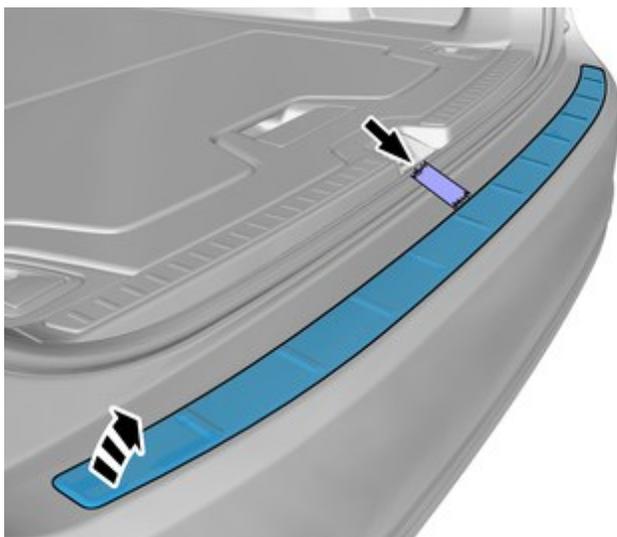

IMG-412411

Retire a fita adesiva.

Retire a película de protecção.