

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
9172589

Version
1.0


Art. nr.

Lasthållare för rails

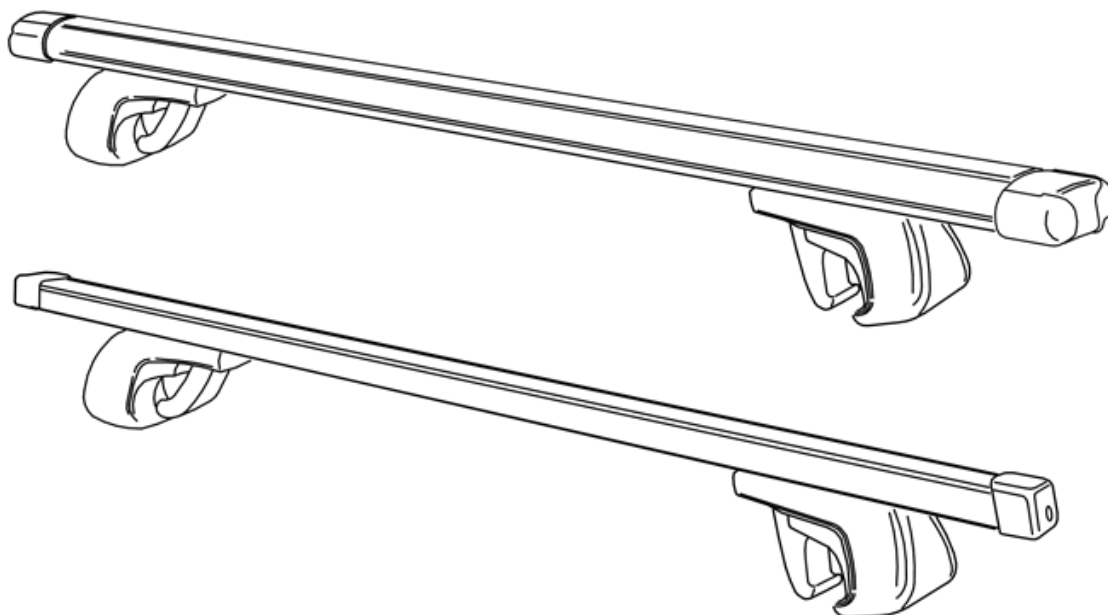

M8901683


Utrustning

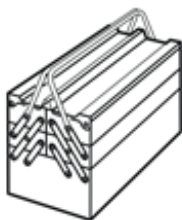

A0000162

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

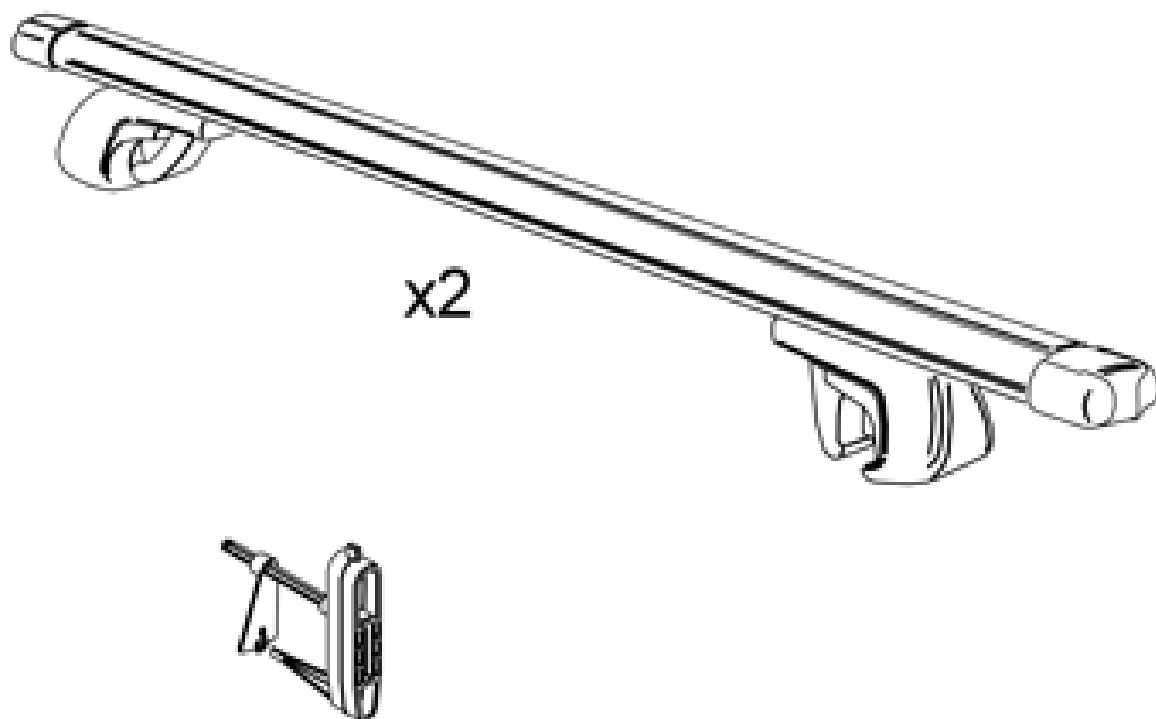

M8902358

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

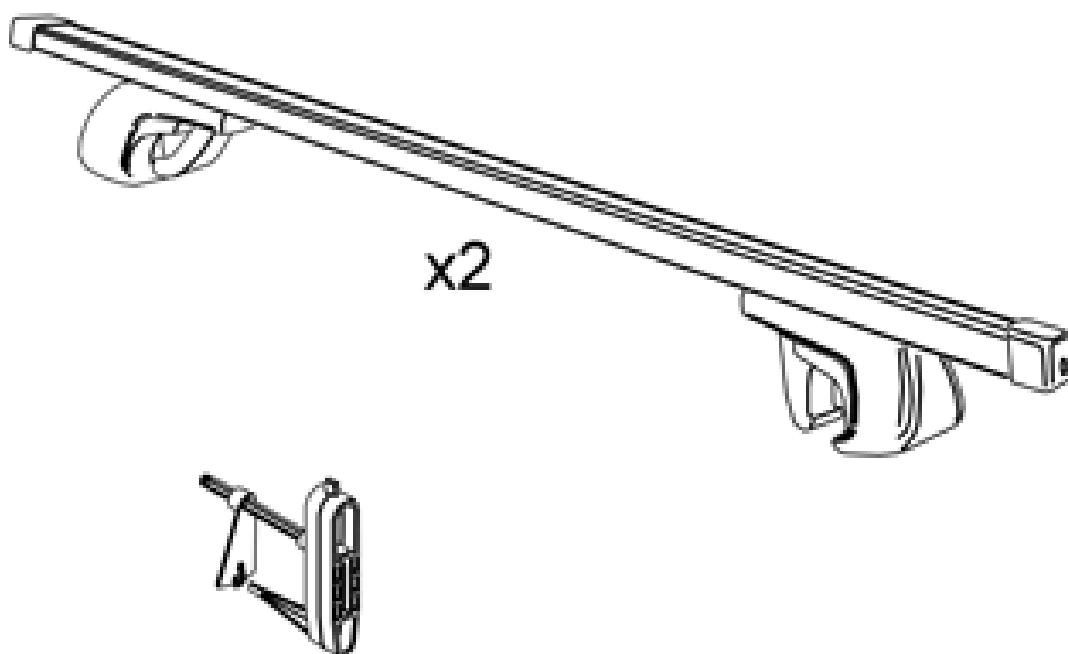

M8902357

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.


Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

1A

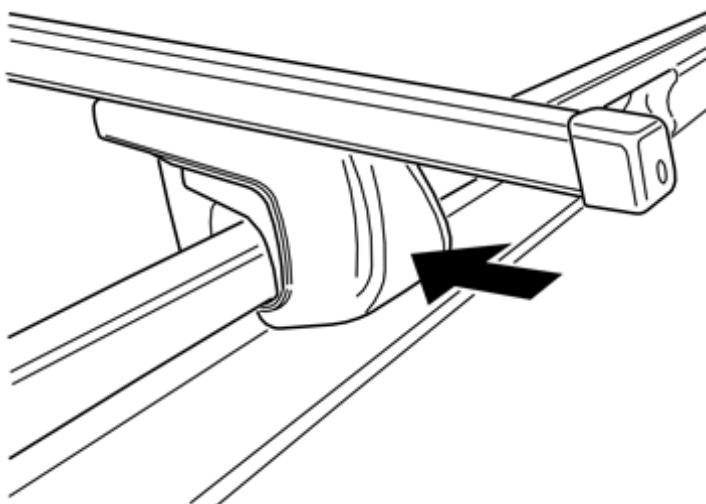

M8901685

1B

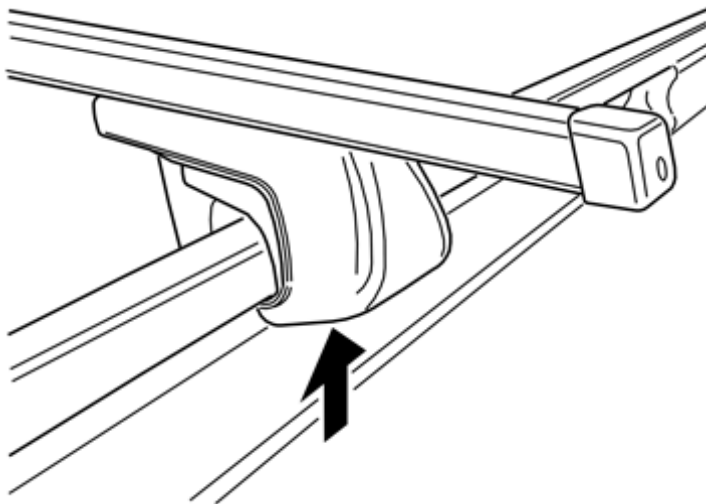

M8901723

Gäller båda typer av lasthållare


Placera lasthållaren på bilens rails. Se till att lasthållaren är symmetrisk, dvs att dess ändar sticker ut lika långt utanför fästena på båda sidorna.

Justera lasthållarens läge inför fastsättningen genom att trycka fästena inåt och uppåt, enligt bild.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2A

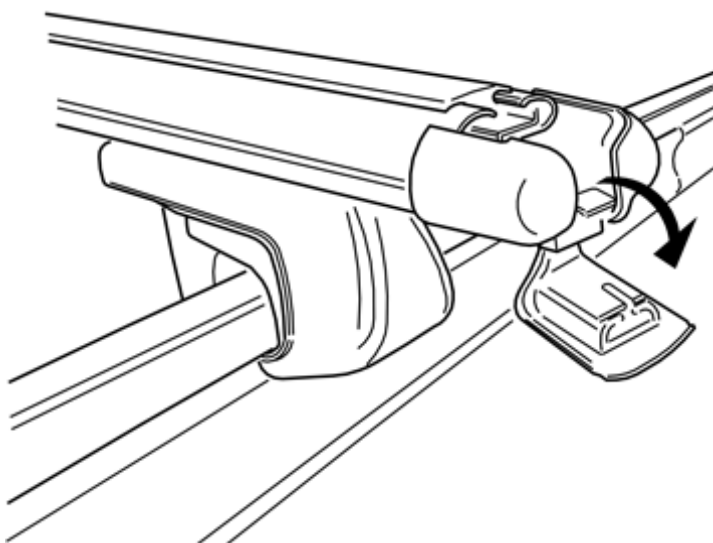

M8901687

Bild A gäller lasthållare med T-spår


Fäll ut täcklocket på lasthållarens gavel för att komma åt skruven.

Bild B gäller båda typer av lasthållare

För in momentnyckeln i lasthållarens gavel och skruva åt tills fästena omsluter railsen.


Gör motsvarande för de andra fästena.

2B

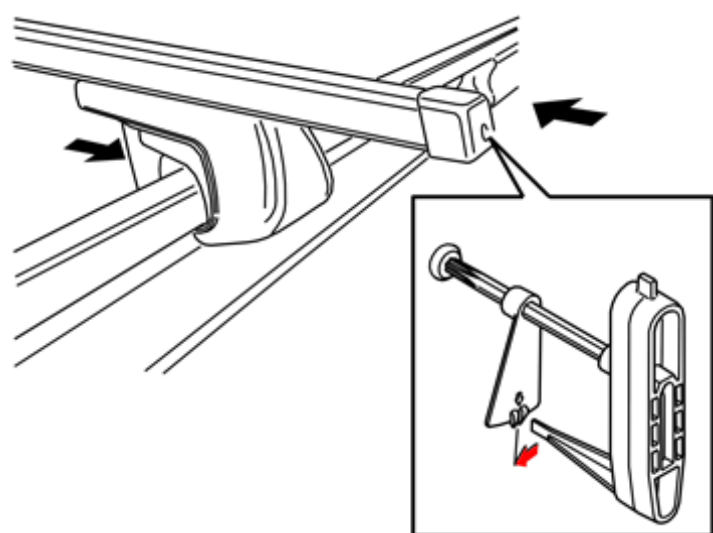

M8901686

3

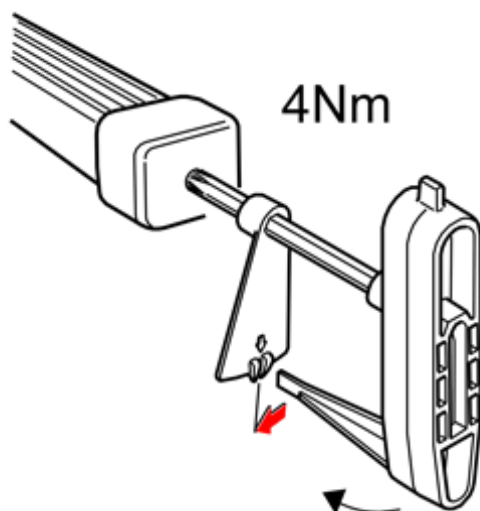

M8901688

Gäller båda typer av lasthållare

Dra åt skruvarna i lasthållarens gavlar tills indikatorn på nyckelhandtaget befinner sej mitt emellan de två markeringarna. Då har rätt åtdragningsmoment 4 Nm (3 lbf.ft.) uppnåtts.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

Gäller lasthållare med T-spår

Fäll tillbaka täcklocket på gaveln.

5

Obs!

Viktigt att tänka på

Kontrollera regelbundet att lasthållarna sitter ordentligt fast.

Högsta lastvikt på taket är 100 kg.

Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lasta inte snett!

Lägg den tyngsta lasten underst.

Ta bort lasthållarna då de inte används. Då minskar luftmotståndet och därmed också bränsleförbrukning och vindbrus.

Lasten och dess placering påverkar köregenskaperna. Bilens tyngdpunkt ändras vid körning med taklast, vilket påverkar bilens köregenskaper negativt. Anpassa hastigheten därefter. Se vidare i bilens instruktionsbok.
