

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anvisningsnr
8698526

Version
1.0

Art. nr.

Förstärkare

Utrustning

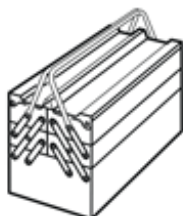


A0000162



A0000161

Nm
lbf.ft

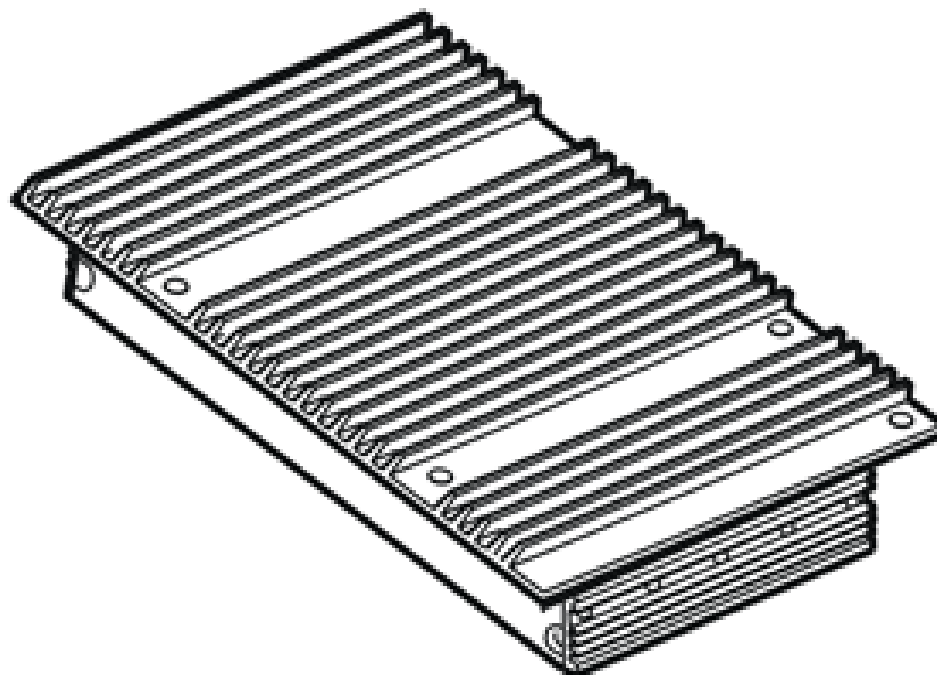

J3904575

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.


Obs!

Detta tillbehör ansluts till bilens elektriska system och kräver bilunik programvara.

1

Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

Lossa batteriets minusledning.

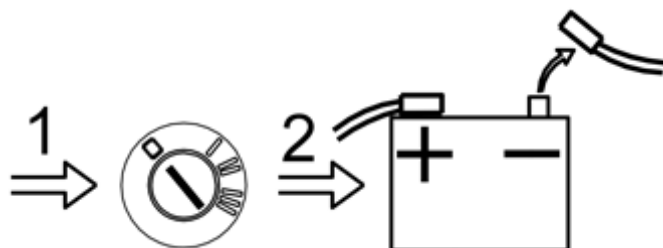

Obs!

Vänta minst fem minuter innan kontaktstycken tas isär eller annan elutrustning tas bort.


A8800136

Punkt 2-14 gäller V50

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

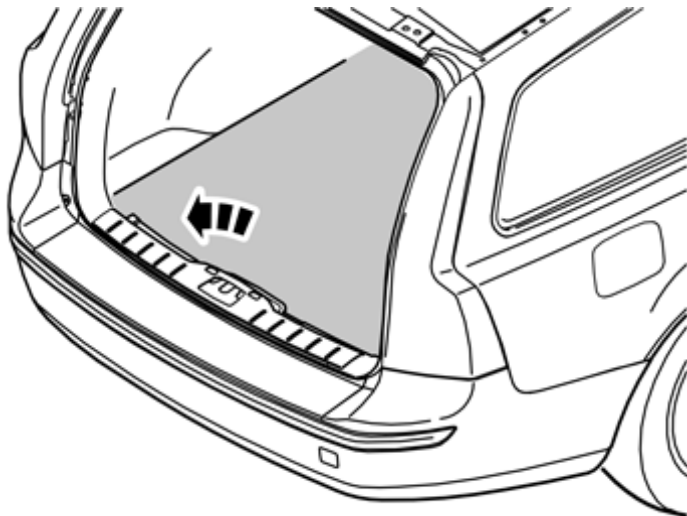


J8504575

Punkt 2-14 gäller V50

Ta bort bagagerumsmattan.

3

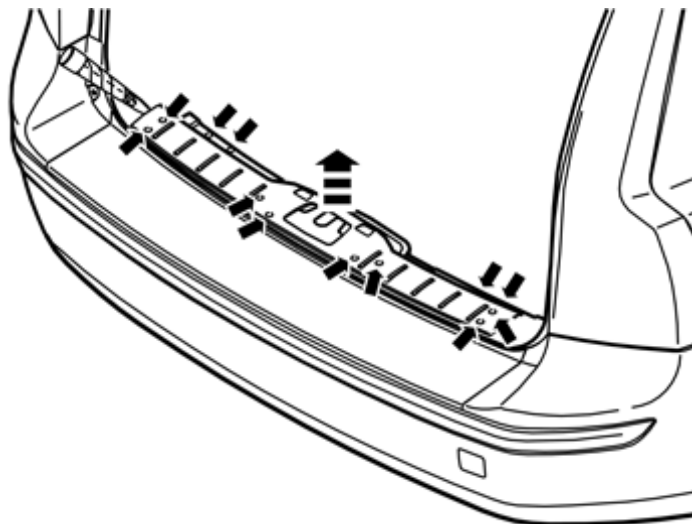

J8504577

Borttagning av bakluckans tröskelpanel:

Bänd loss de fyra utvändiga clipsen i framkant/nedkant av bakluckans tröskelpanel.

Bänd upp tröskelpanelens ena hörn med ett falsben, så att de två clipsen i den änden släpper.

Dra upp tröskelpanelen, så att resterande sex clips släpper, och ta bort den.


4

Lossa gummilisten där den täcker den vänstra sidopanelen i bakluckeöppningen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

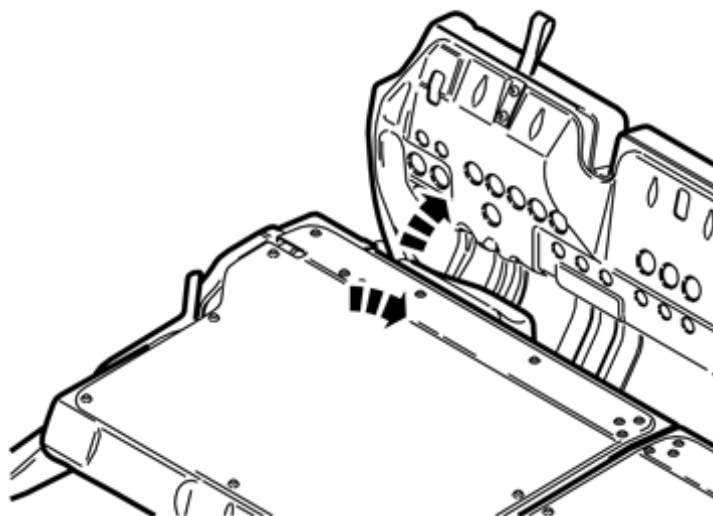

J8504621

Fäll fram sittdynan och ryggstödet på baksätets vänstra sida.

6

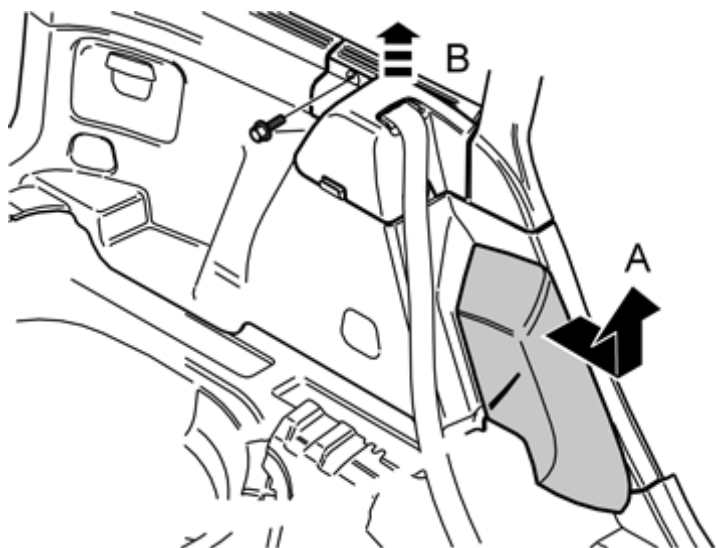

J8504701

Borttagning av vänster sidobolster:

Ta tag i ovkant av det vänstra sidobolstret (A) och dra framåt, så att clipset på baksidan släpper.

Skjut sidobolstret uppåt.

Borttagning av täckpanel i framkant/ovkant av sidopanel:


Ta bort skruven i bakkant av täckpanelen (B) vid den vänstra sidopanelens framkant/ovkant.

Dra täckpanelen uppåt, så att de fyra clipsen på insidan släpper.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

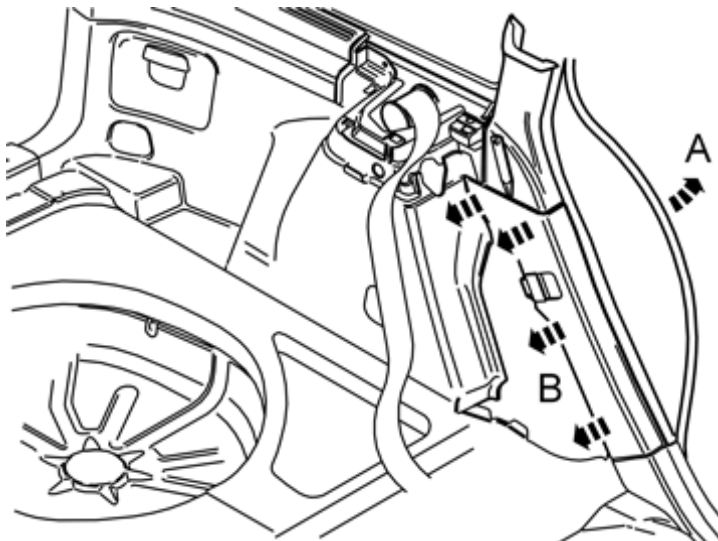

J8504623


Dra loss gummilisten (A) i bakkant av den vänstra bakdörrens öppning.

Borttagning av nedre C-stolpspanel:

Bänd försiktigt loss den nedre C-stolpspanelen (B) i ovankant. Använd ett falsben av plast.

Dra C-stolpspanelen nedåt tills samtliga fyra clips har släppts.

8

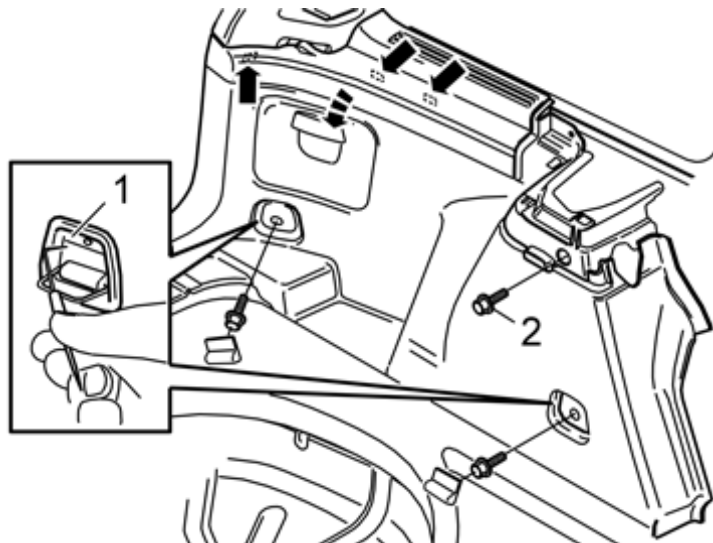

J8504624

Borttagning av vänster sidopanel:

Fäll ut lastföranckingsöglorna på vänster sidopanel.

Ta en ritspenna med vinklad spets och för in i hålen i ovankant av täcklocken (1). Vrid ritspennan, så att spetsen greppar tag om täcklockens baksida, och dra loss täcklocken.

Ta bort de två skruvarna i lastföranckingsöglorna.

Ta bort skruven (2) i framkant/ovankant av sidopanelen.


Dra loss sidopanelen i ovankant, så att de två clipsen i sidorutans bakkant/underkant samt clipset i D-stolpens nedkant släpper.

Lyft ur sidopanelen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

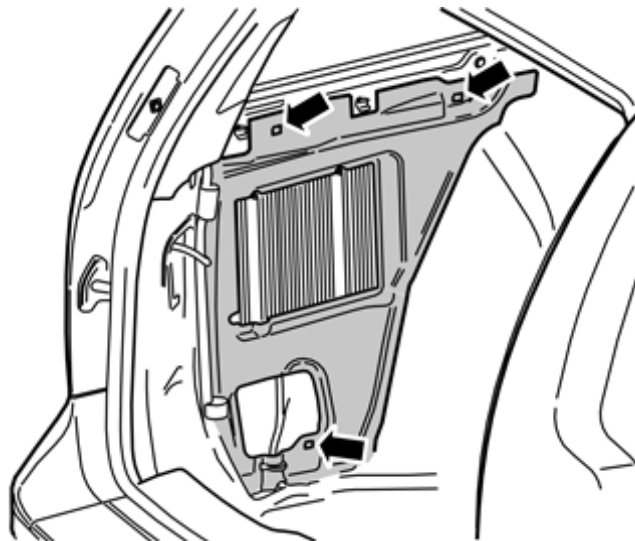

J8504639

Ta bort isolerpanelen som sitter runt den befintliga förstärkaren, genom att först ta bort de tre clipsen.

10

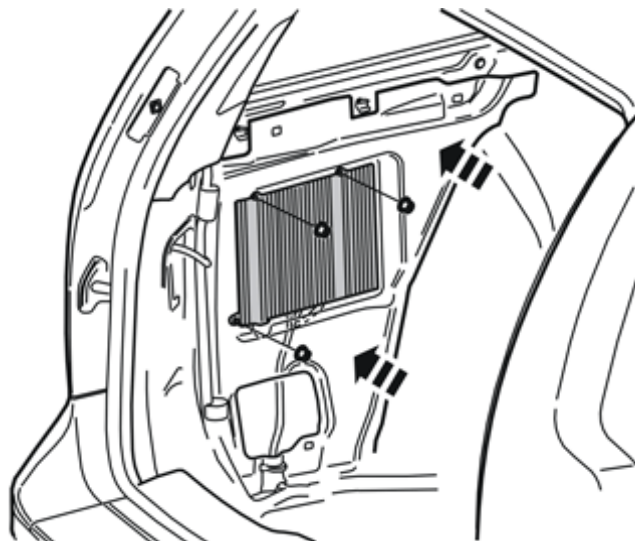

J3904585

Gäller bilar utan RTI

Ditsättning av förstärkare:

Ta bort de tre muttrarna som håller fast förstärkaren vid karossen.

Dra ut förstärkaren en bit, lossa de tre kontaktstyckena på undersidan och lägg undan förstärkaren (den ska inte användas mer).

Ta den nya förstärkaren ur satsen och anslut kontaktstyckena på undersidan.



Sätt dit förstärkaren på pinnskruvarna.

Sätt dit de tre muttrarna och dra fast dem med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

Sätt dit isolerpanelen runt förstärkaren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

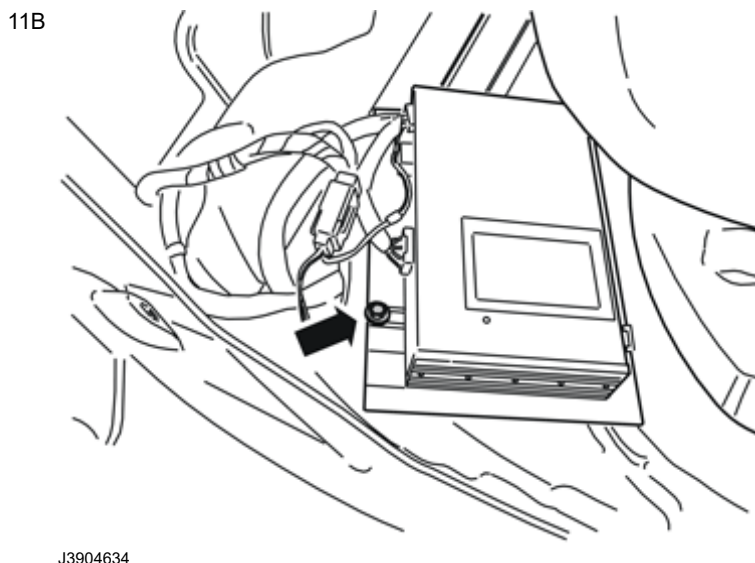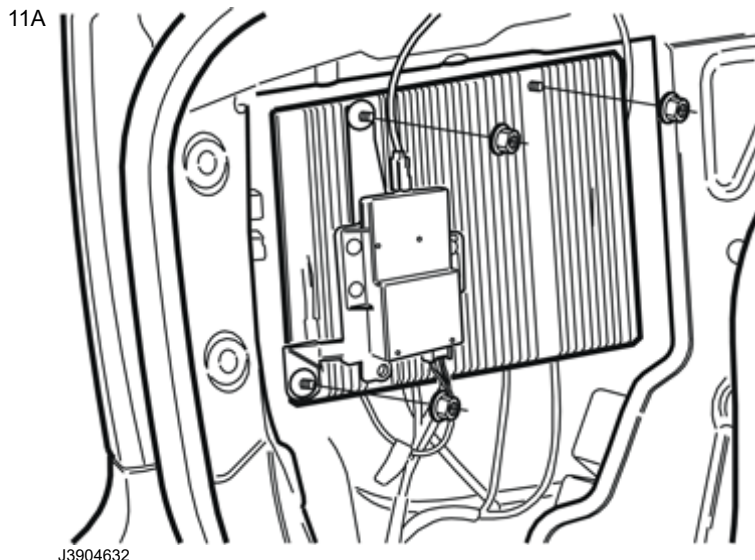

Gäller bilar med RTI

Ditsättning av förstärkare: Bild A

Ta bort de tre muttrarna som håller fast förstärkaren vid karossen.

Dra ut förstärkaren och placera den med baksidan uppåt på bagagerumsgolvet.

Bild B

Ta bort skruven som håller fast konsolen med GPS-antenn i förstärkaren.

Haka av konsolen från förstärkaren.

Ta bort de tre kontaktstyckena från förstärkarens undersida och lägg undan förstärkaren (den ska inte användas mer).

Sätt dit konsolen med GPS-antenn på den nya förstärkaren och dra fast den med befintlig skruv.

Anslut kontaktstyckena på förstärkarens undersida.

Sätt dit förstärkaren på pinnskruvarna.

Sätt dit de tre muttrarna och dra fast dem med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

Sätt dit isolerpanelen runt förstärkaren.

12

Sätt tillbaka:

sidopanelen och dra fast den med skruven i framkant. Dra fast skruvarna till lastföraneringsöglorna med 24 Nm (18 lbf.ft.)

den nedre C-stolpspanelen

gummilisten i bakkant av baddörrens öppning

täckpanelen i framkant/ovankant av sidopanelen. Tryck ned den så att spärrhakarna griper in och dra fast den med skruven.

sidobolstret

gummilisten i bakluckeöppningen

bakluckans tröskelpanel

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

Lägg tillbaka bagagerumsmattan.

Fäll tillbaka ryggstödet och sittdynan.

14

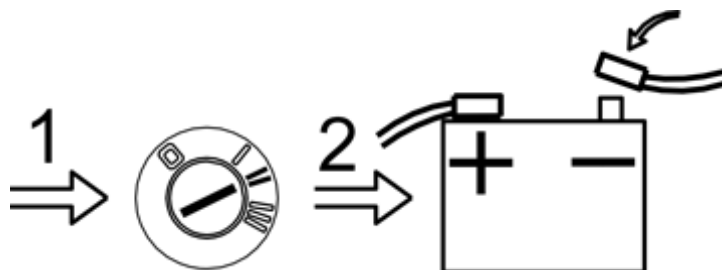

Vrid tändningsnyckeln till läge II.


Sätt dit batteriets minusledning.

Gå till punkt 24.

A8800137

Punkt 15-23 gäller S40 (04-)

15

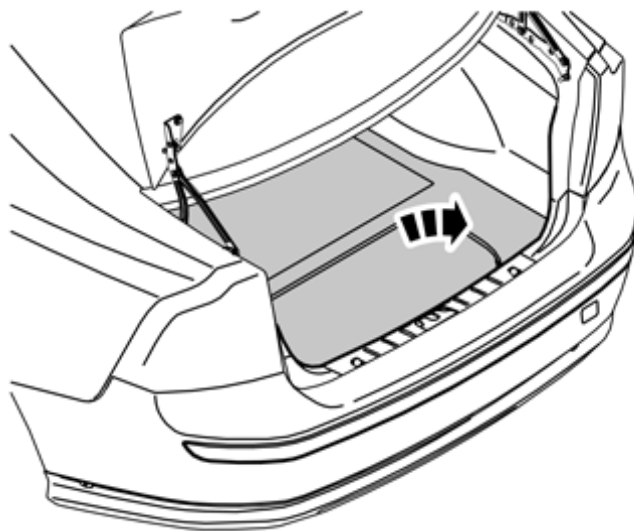

J8504553


Punkt 15-23 gäller S40 (04-)

Ta bort bagagerumsmattan.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

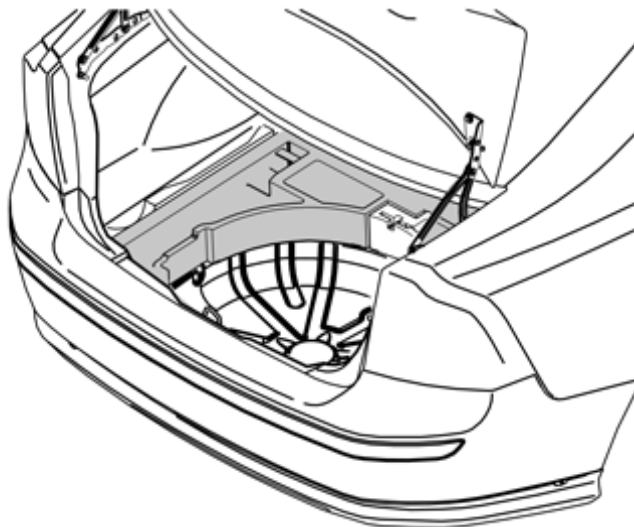

Ta bort de övre golvstöden på höger och vänster sida, om sådana finns.

J8504625

17

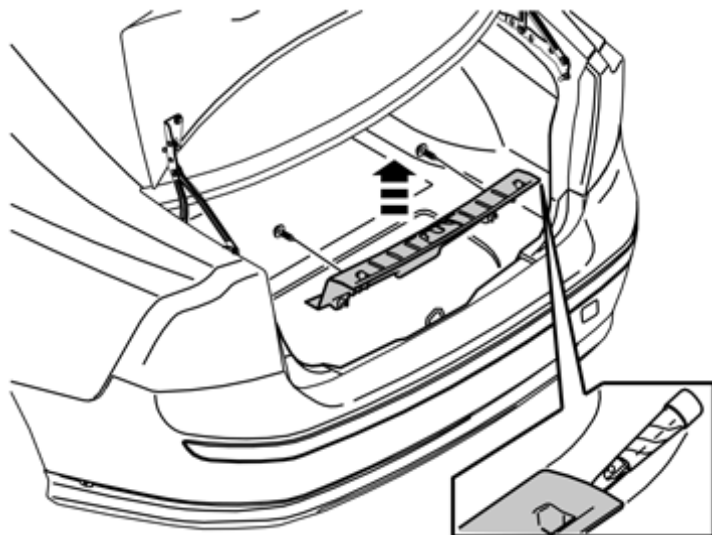

Losstagnig av bakluckans tröskelpanel:

Skruva ur de två utvändiga clipsen i framkant/nedkant av bakluckans tröskelpanel.

Bänd upp tröskelpanelens ena hörn med ett falsben, så att de två clipsen i den änden släpper.


Dra upp tröskelpanelen i andra änden, så att de resterande två clipsen släpper, och ta bort den.

J8504641

18

Lossa gummilisten där den täcker den vänstra sidopanelen i bakluckeöppningen.

19

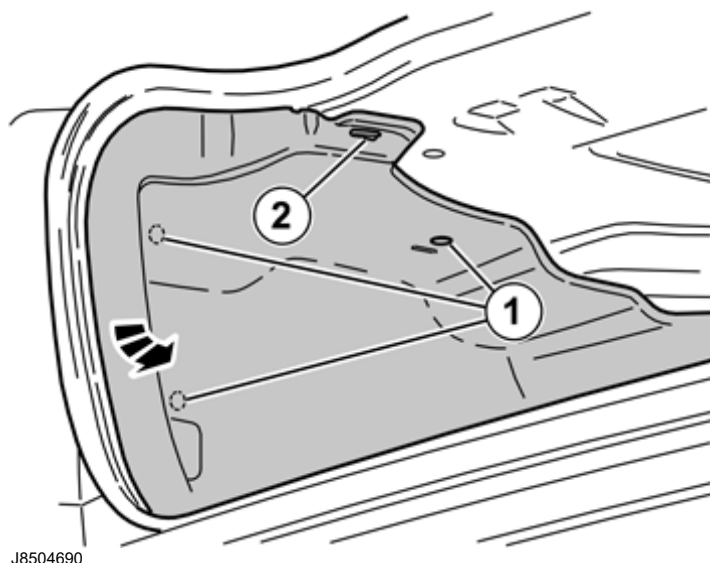

Lossning av vänster sidopanel:


Ta bort de tre clipsen (1) som håller fast den vänstra sidopanelen i karossen.

Haka av sidopanelen från fästet (2) på undersidan av hatthyllan.

Vik ut sidopanelens bakkant från karossen och haka samtidigt av sidopanelen från den bakre lastförankringsöglan.

Vik ut sidopanelen så att förstärkaren i hjulhusets bakkant blir åtkomlig.

20

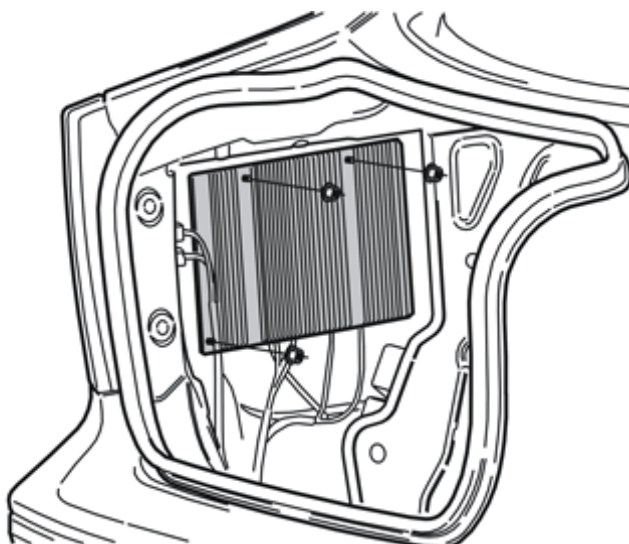

Gäller bilar utan RTI

Ditsättning av förstärkare:

Ta bort de tre muttrarna som håller fast förstärkaren vid karossen.

Dra ut förstärkaren en bit, lossa de tre kontaktstyckena på undersidan och lägg undan förstärkaren (den ska inte användas mer).



Ta den nya förstärkaren ur satsen och anslut kontaktstyckena på undersidan.

Sätt dit förstärkaren på pinnskruvarna.

Sätt dit de tre muttrarna och dra fast dem med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

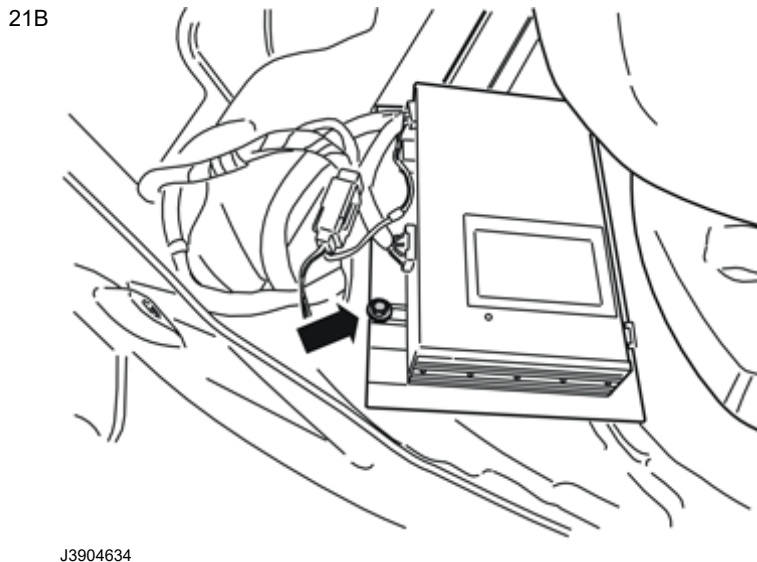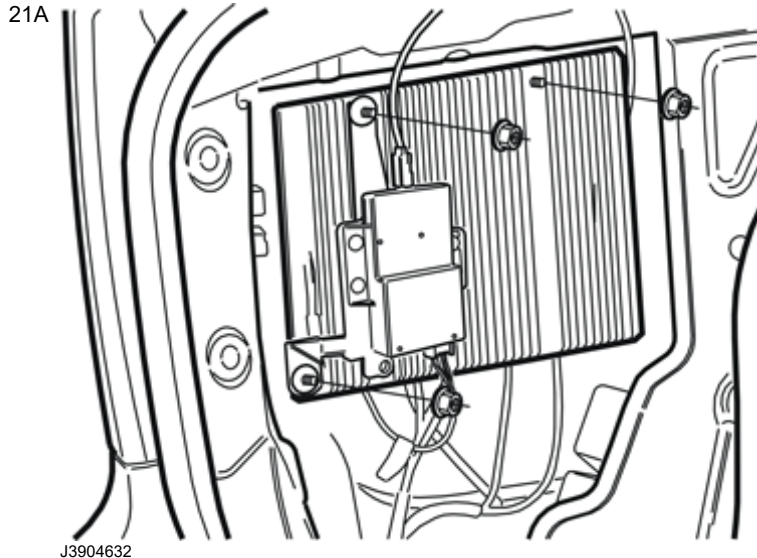

Gäller bilar med RTI

Ditsättning av förstärkare: Bild A

Ta bort de tre muttrarna som håller fast förstärkaren vid karossen.

Dra ut förstärkaren och placera den med baksidan uppåt på bagagerumsgolvet.

Bild B

Ta bort skruven som håller fast konsolen med GPS-antenn i förstärkaren.

Haka av konsolen från förstärkaren.

Ta bort de tre kontaktstyckena från förstärkarens undersida och lägg undan förstärkaren (den ska inte användas mer).

Sätt dit konsolen med GPS-antenn på den nya förstärkaren och dra fast den med befintlig skruv.

Anslut kontaktstyckena på förstärkarens undersida.

Sätt dit förstärkaren på pinnskruvarna.

Sätt dit de tre muttrarna och dra fast dem med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

Haka fast och sätt tillbaka sidopanelen med sina clips.

Sätt tillbaka gummilisten i bakluckeöppningen.

Sätt tillbaka tröskelpanelen i bakluckeöppningen.


Sätt tillbaka de övre golvstöden, om sådana finns.

Lägg tillbaka bagagerumsmattan.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

23

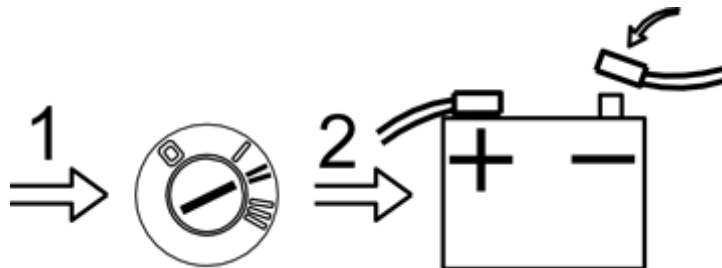

Vrid tändningsnyckeln till läge II.

Sätt dit batteriets minusledning.

A8800137

Gäller alla

24

Gäller alla

Programmera in funktionen med VCT 2000 i VIDA.