

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
30740480

Version
1.1


Art. nr.
30740471

Glasögonhållare, S60/S80/V70

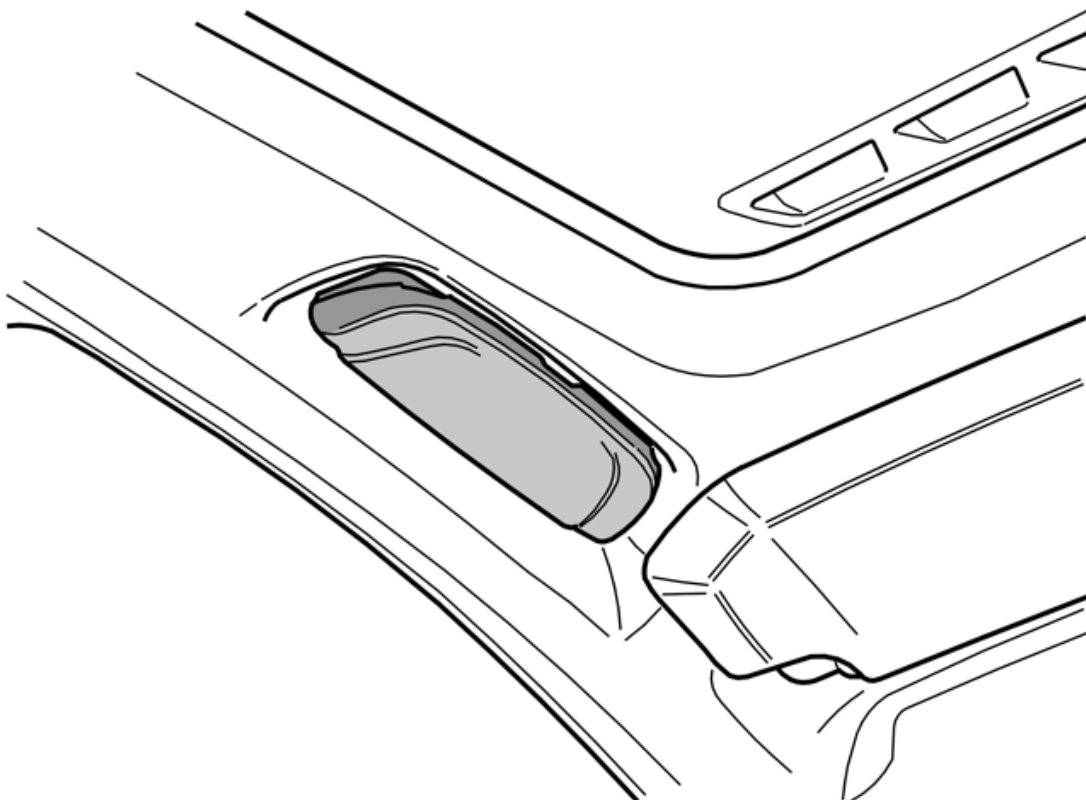

J8903162

Utrustning

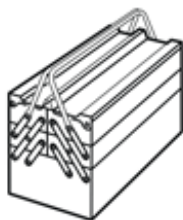

A0000162




Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

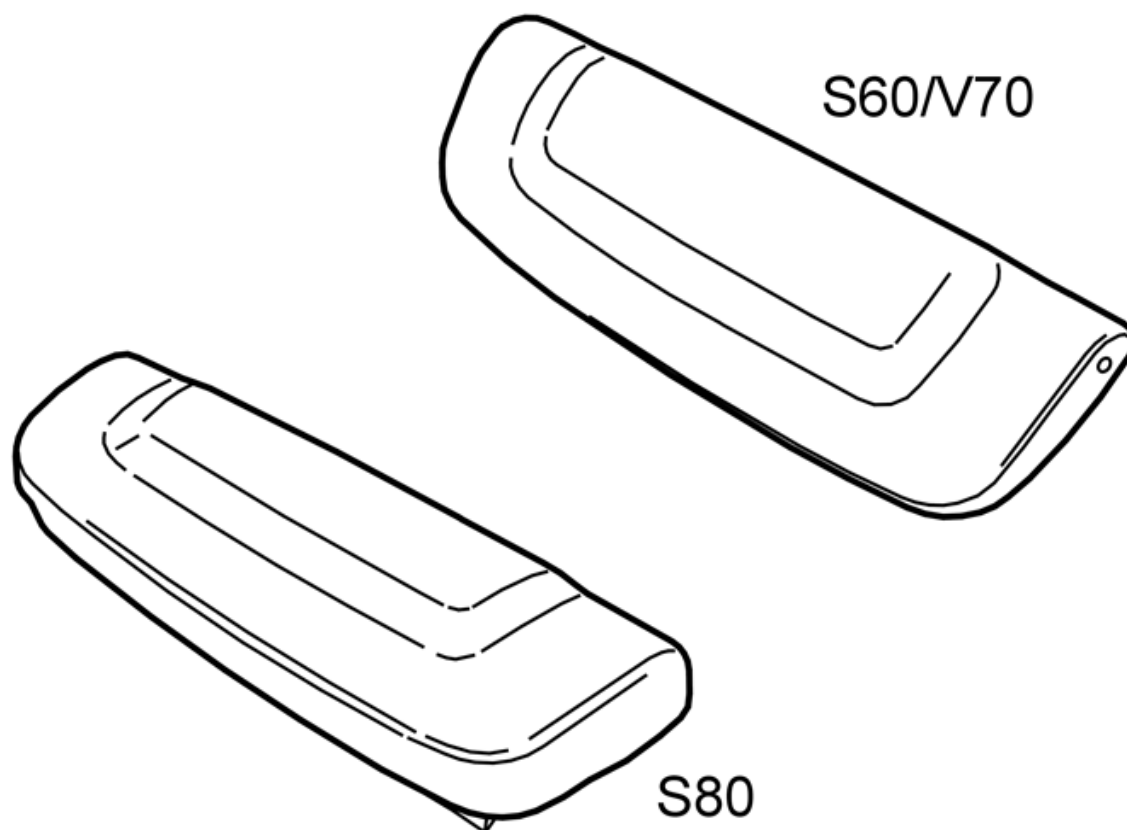

IMG-218800

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

1

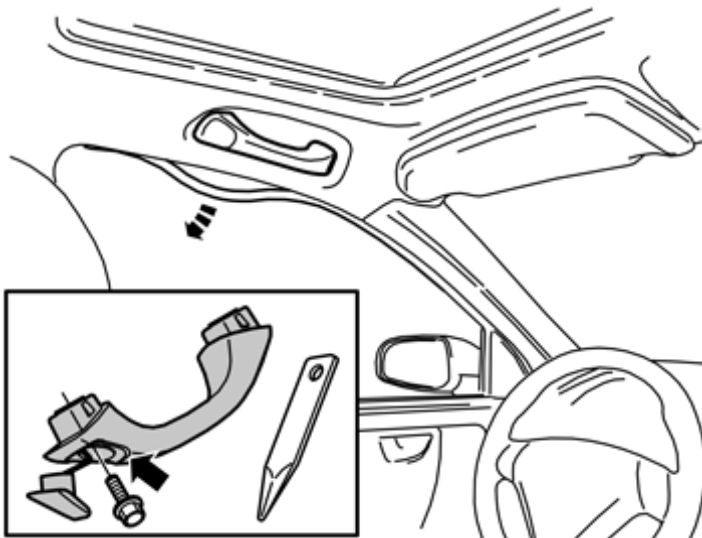

IMG-218801

Bänd försiktigt upp täcklocken i ovankant, där glasögonhållaren ska sitta. Använd ett falsben av plast.

Obs!

Glasögonhållaren passar endast i de två framsättespositionerna för instegshandtag i V70, men i samtliga fyra positioner i S60 och S80

Skruva bort de två skruvarna under täcklocken och lägg dem åt sidan. Dessa skall återanvändas senare.

Lossa gummilisten i ovankant av dörröppningen.

Vik försiktigt ned innertakets ytterkant, för att komma åt spärrhakarna i nederkanten av handtagets insida.

Tryck in spärrhakarna och vrid loss handtaget inåt i bilen. Lägg undan handtaget, det skall inte användas igen.


Obs!

Var rädd om krockgardinen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

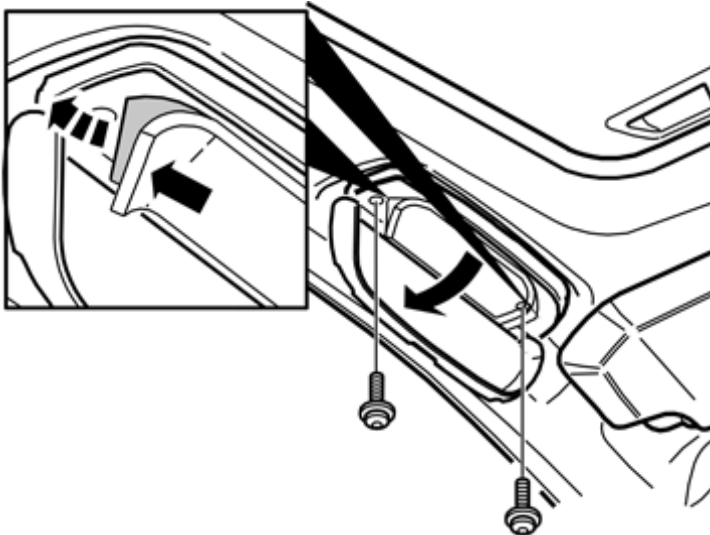

J8903164

Ditsättning av glasögonhållare

Öppna glasögonhållaren och håll ned det fjädrande locket.


Placera glasögonhållaren på instegshandtagets gamla plats och dra fast den till kaross med befintliga skruvar.

Momentdrag skruvarna med 8 ± 2 Nm (6 ± 1.5 lbf.ft.).

Ta bort skyddsfilmen från de båda ändarna av filten i glasögonfodralet.

Tryck fast tejpen i filtens ändar mot botten av glasögonfodralet.

3

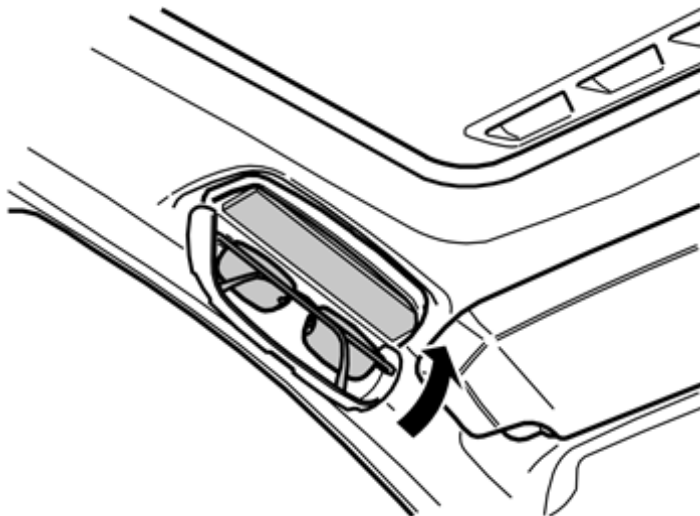

J8903165

Användning av glasögonhållaren

Öppna glasögonhållaren och håll ned locket.

Lägg glasögonen i fodralets lock och släpp. Locket kommer då att fjädra tillbaka mot glasögonhållarens överdel.