


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr	Version	Art. nr.
31214933	1.2	39861739, 39861737, 39861710, 39861708, 39861694, 39861706, 39861704, 39861700, 39861692, 39861690, 39861686, 39861684

Spoiler, baklucka

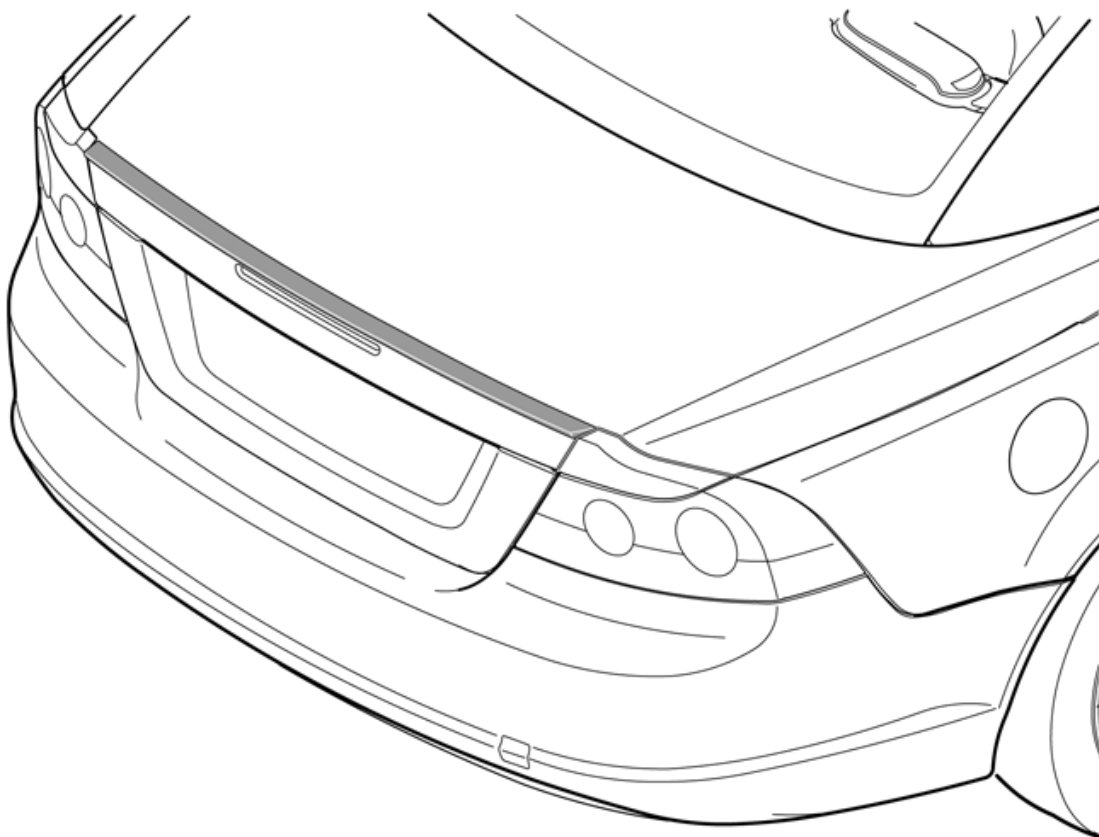


IMG-286344

Utrustning



A0000162

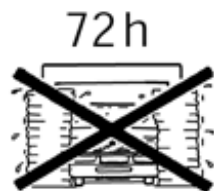

IMG-251688




J8401173



IMG-254087

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

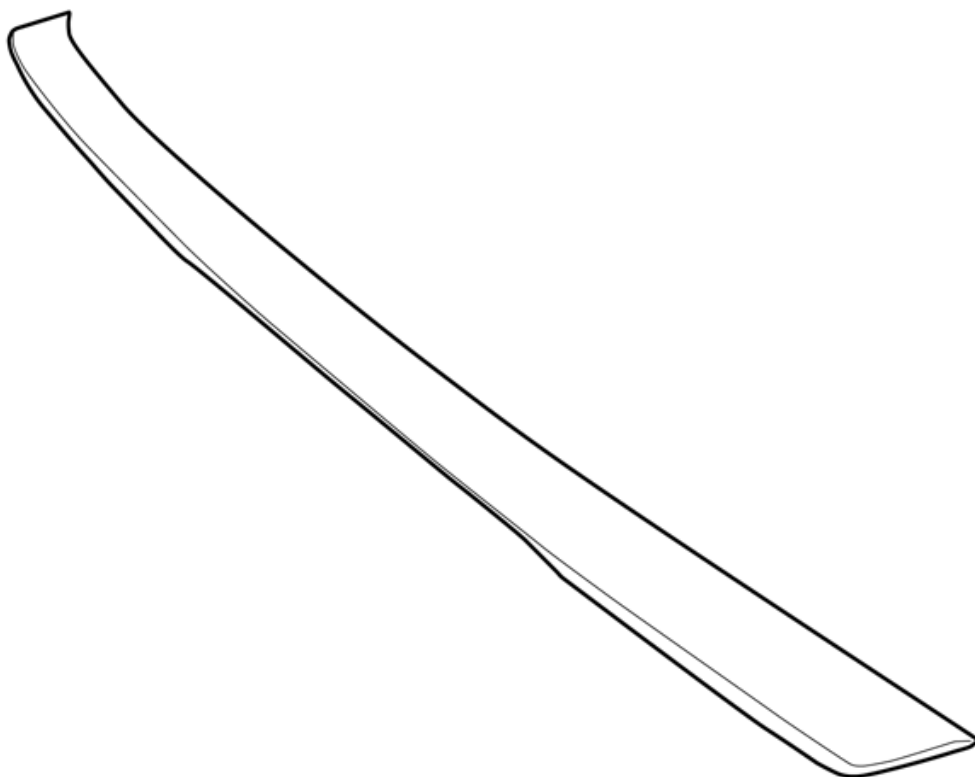

IMG-286004

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.


Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Obs!

Utför inte arbetet vid temperatur understigande 16° (61°F).

Förberedelser

1

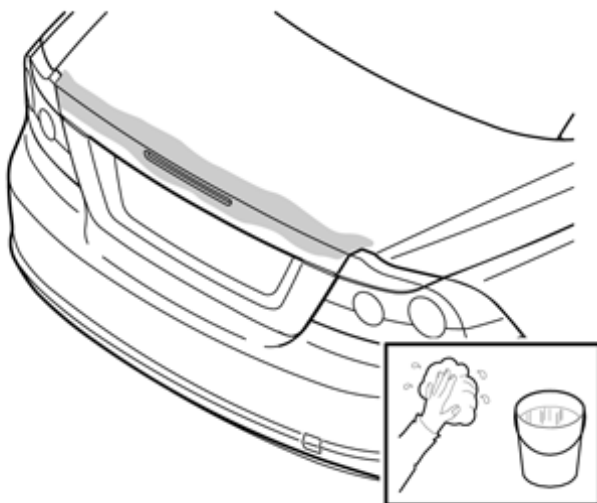

IMG-286323

Förberedelser


Tvätta ren det markerade området på bakluckan och dess bakre panel.

Torka torrt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

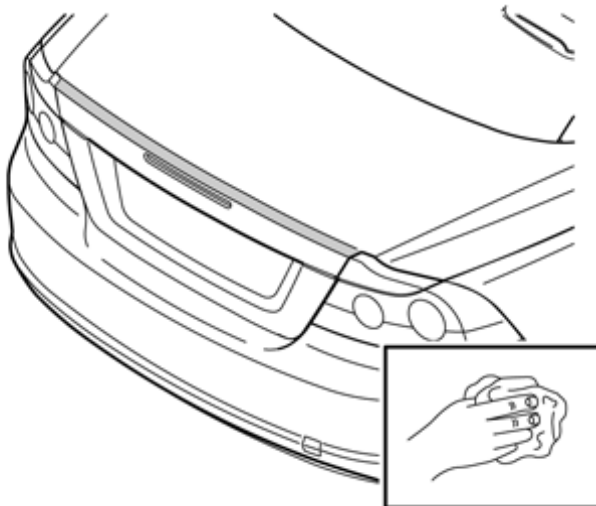


Rengör den markerade ytan på bakluckans panel med isopropanol.

Torka torrt.

IMG-286324

3

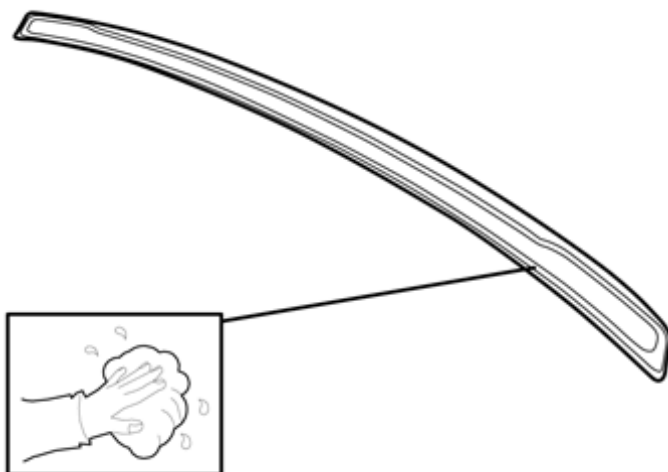

Torka ren skyddstejpen på spoilerens fästningstejp innan uppmärkning på bakluckan.

IMG-311343

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

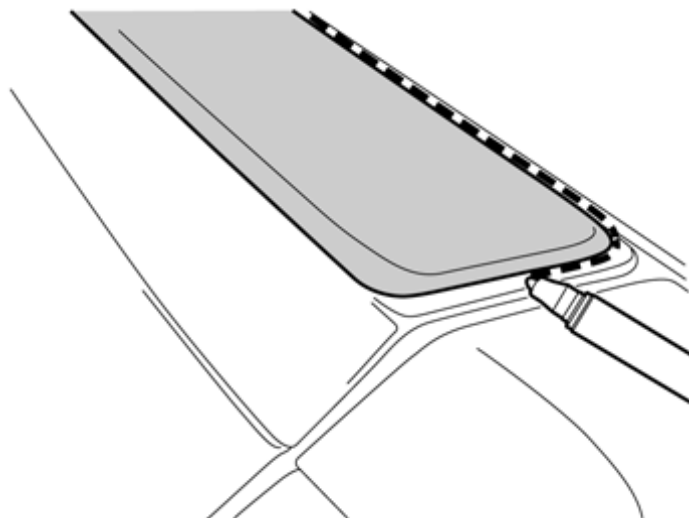


Bild A


Bild B

Ta hjälp av en kollega att märka ut spoilerns position på bakluckans panel. Spoilern är lite rakare än kurvaturen på bakluckan, och måste böjas efter skarven mellan baklucka och panel för att märkningen i sidled skall bli rätt.

Placera spoilern på bakluckans panel. Markera dess position i sidled och längs hela bakkanten med en whiteboard-penna. Positionen i längsled skall vara kant i kant med början på panelens radie.


IMG-311345

4B

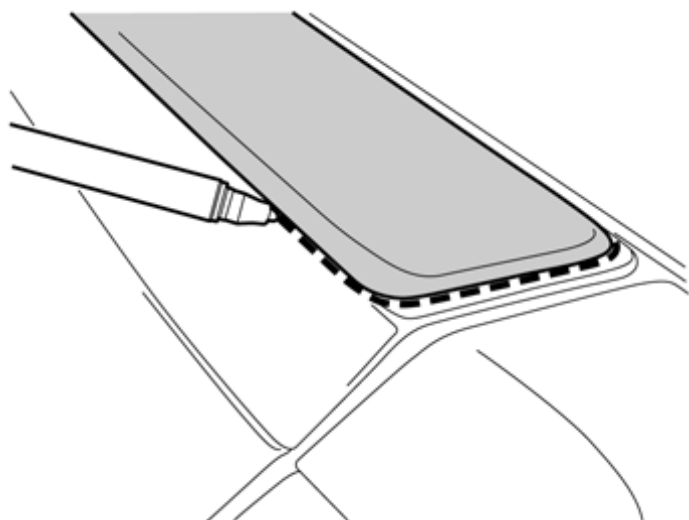

IMG-311346

5

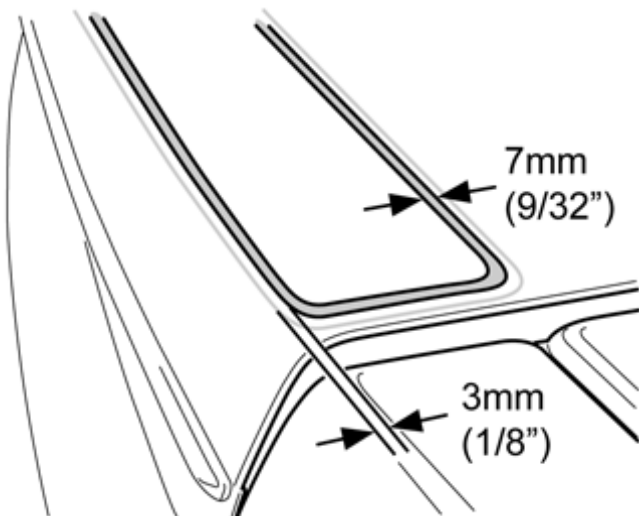

IMG-311364

Lägg en 7 mm (9/32\") bred sträng med primer runt om på bakluckans panel, 3 mm (1/8\") innanför de ritade linjerna och skarven mellan bakluckan och dess panel.

Se till att ingen primer kommer på övriga ytor, rengör i så fall med isopropanol.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

10min


Låt primern torka i 10 minuter.

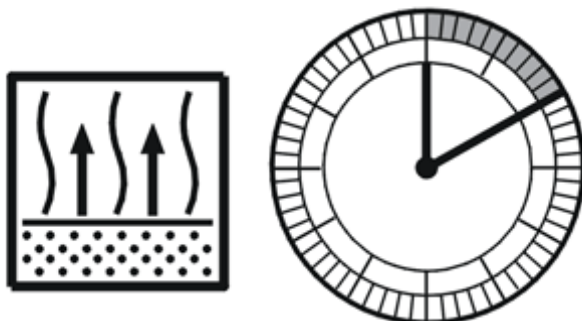

J8401215

7

Vik ut de lösa ändarna på skyddstejpen i båda ändarna av spoilern.

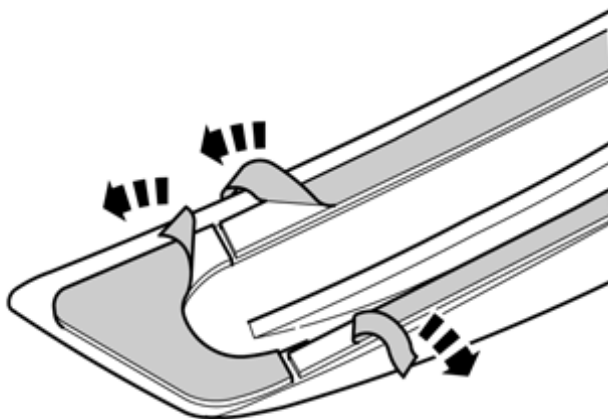


IMG-286052

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

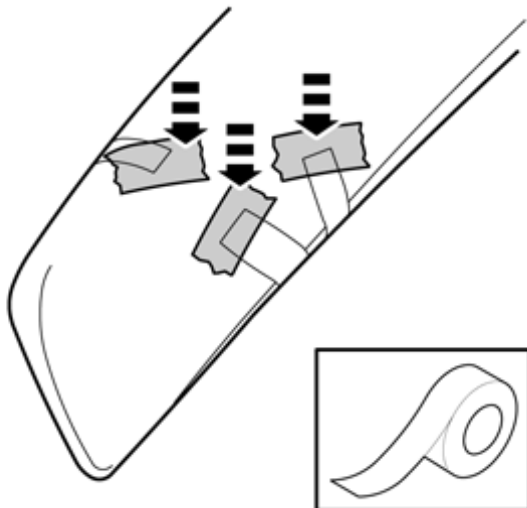


IMG-286053

Tejpa upp skyddstejpens ändar på ovansidan av spoilern, för att lättare kunna dra bort den då spoilern sätts fast. Görs i båda ändar.

Ditsättning

9

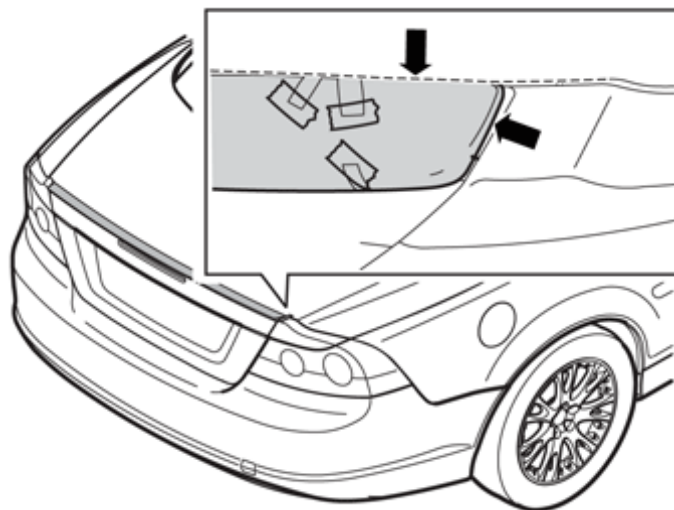

IMG-286327

Ditsättning

Tips


Det är lämpligt att två mekaniker hjälps åt i momenten 9-10.

För försiktigt ned spoilern mot bakluckans panel. Placera ena sidan kant i kant vid radiens början på panelens framkant, och vid markeringen i sidan.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

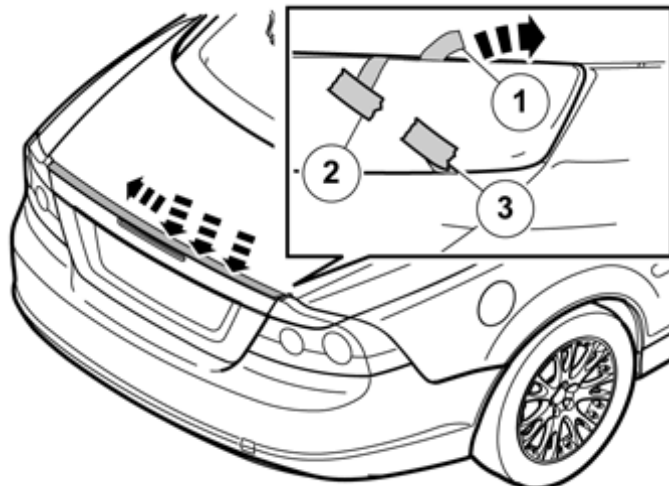

IMG-286328


Dra försiktigt loss spoilerns skyddstejp, med bibehållet läge på spoilern.

Börja dra loss skyddstejpen (1) på gaveln först, sedan den i framkant (2), därefter den bakre (3) och sist den på andra sidans gavel.

Tryck fast spoilern efter hand som skyddstejpen dras bort. Böj spoilern allteftersom, så att den följer början av radien på panelen.

Tryck inte fast spoilern för nära där skyddstejpen dras loss. Skulle tejpens fastna, prova att försiktigt bända upp spoilern lite för att skyddstejpen lättare skall kunna dras bort.

11

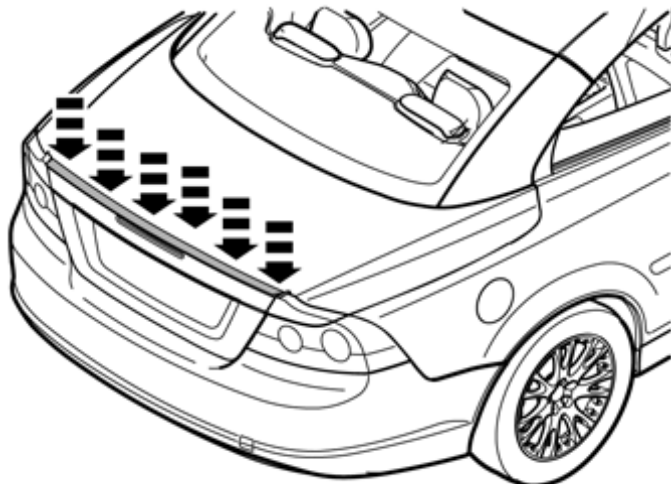

IMG-286329

Tryck till på spoilern så att tejpens fäster ordentligt.

Ta bort markeringarna.

12

Obs!

Fordonet får inte användas inom 1 timma efter att arbetet utförts.

Obs!

Tvätta inte fordonet inom 72 timmar efter att arbetet utförts.