

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31316527

Version
1.5


Art. nr.
31370000, 31316732, 31316517

Skyddsplåt, under motor

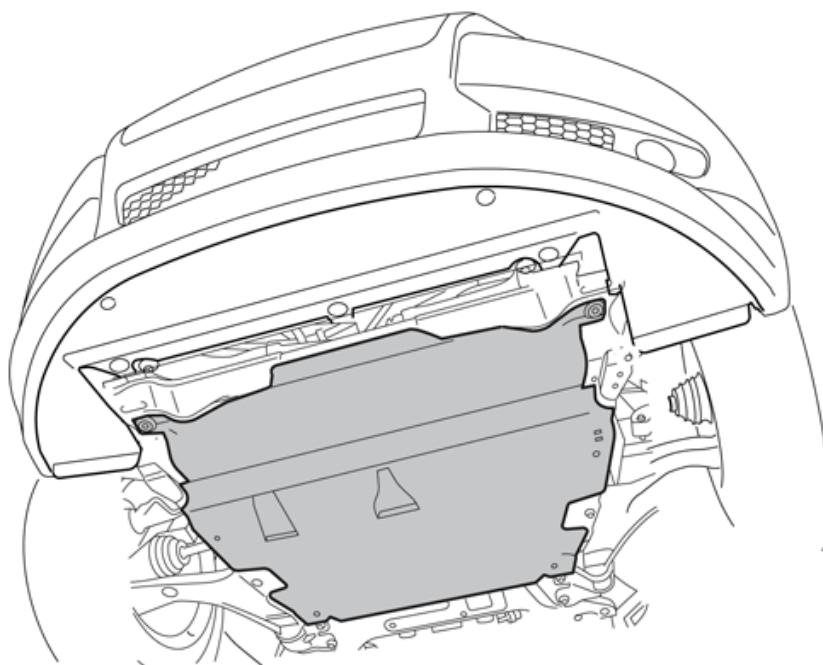


IMG-304503

Utrustning

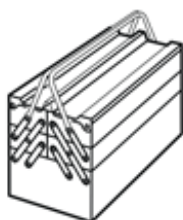

A0000162

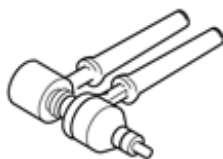

IMG-304663




IMG-239664

Nm
lbf.ft




IMG-239660

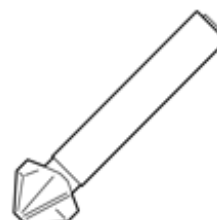

IMG-304523

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

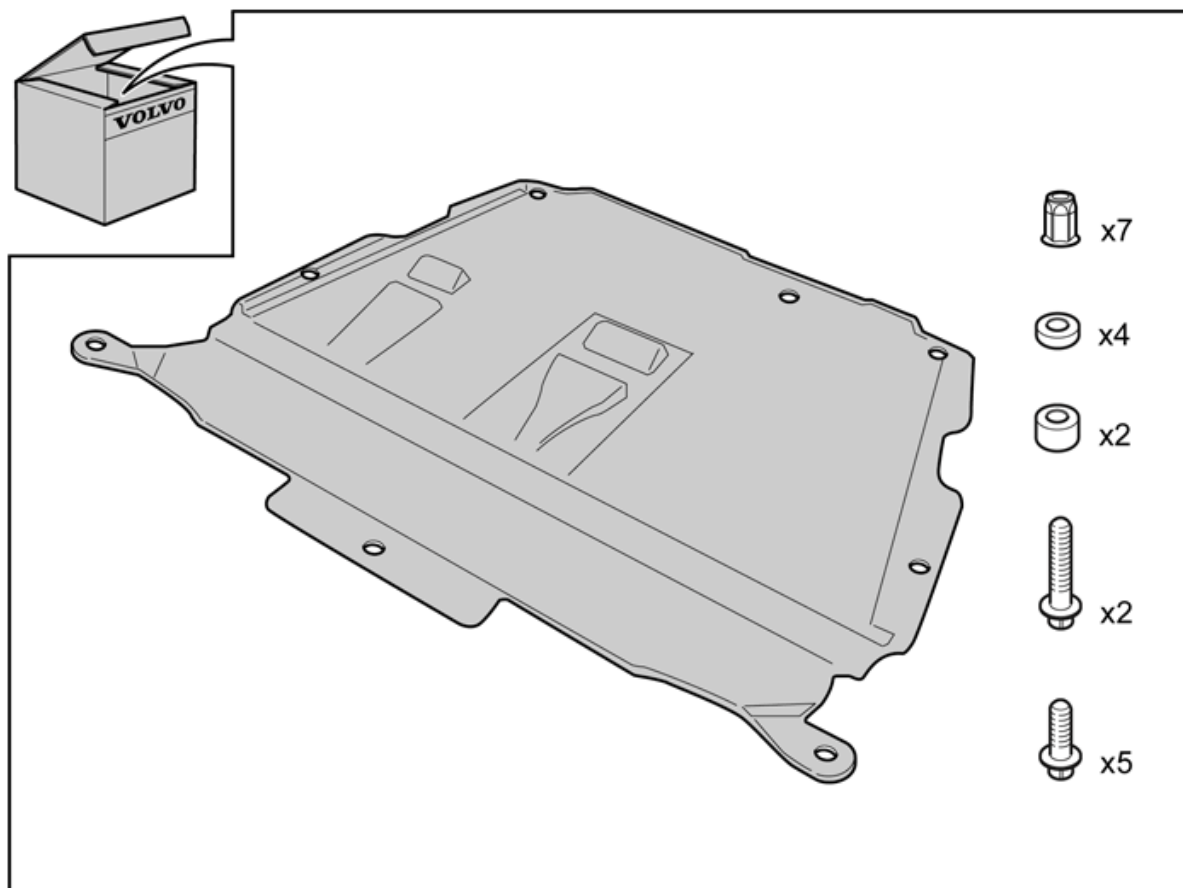

IMG-340412

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

1

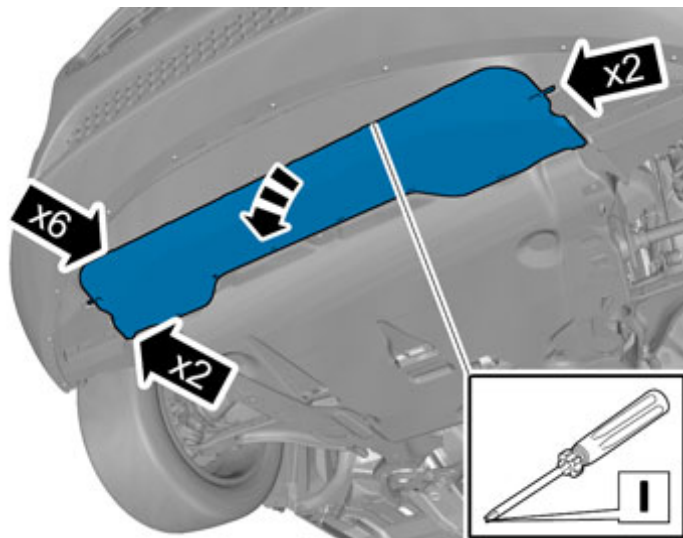


IMG-340317

Gäller S60(11-)

Ta bort luftstyrning.

2

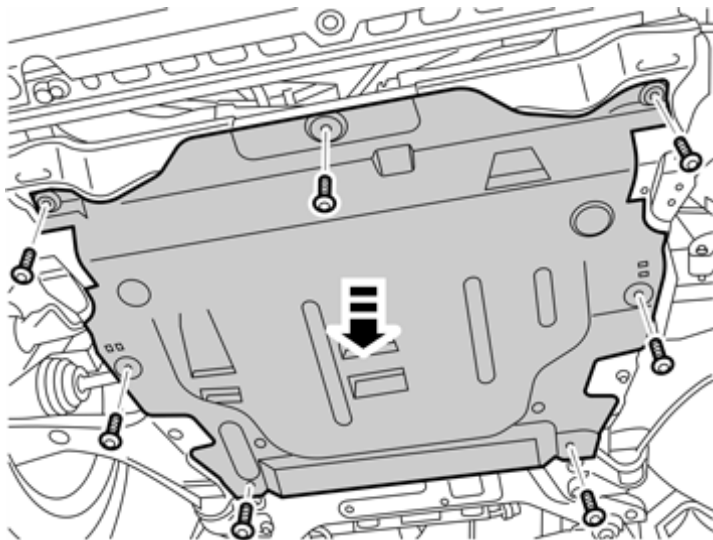

IMG-231309

Gäller alla


Ta bort skruvarna och motorskyddsplåten.

Lägg undan allt. Nyttmaterial finns i satsen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

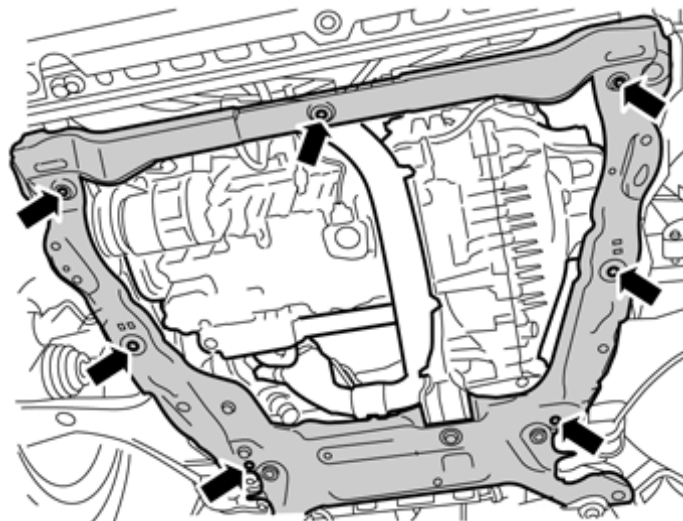


IMG-304563

Ta bort clipsen till motorskyddsplåtens fastsättning i hjälpramen.

Lägg undan clipsen. Nya finns i satsen.

4

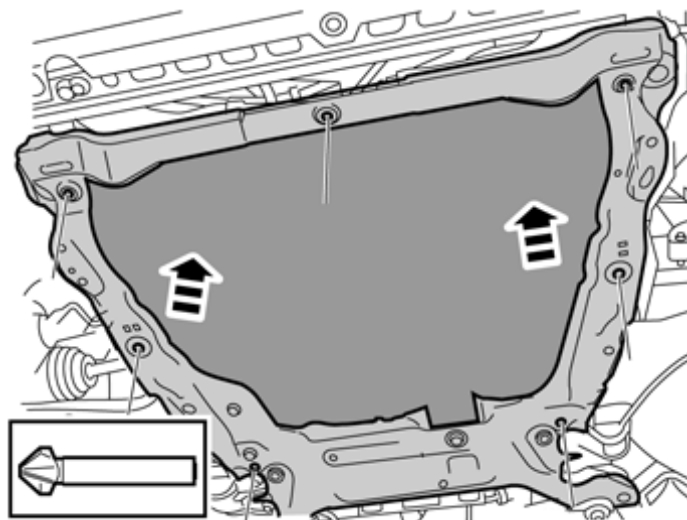

IMG-304564

Täck för undersidan på motorn med kartong eller liknande, så att borrar ej blåser upp i motorrummet.


Borra försiktigt upp de rektangulära hålen där clipsen satt. Använd verktyg art.nr 9814112.

Ta bort borrarpanorna.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

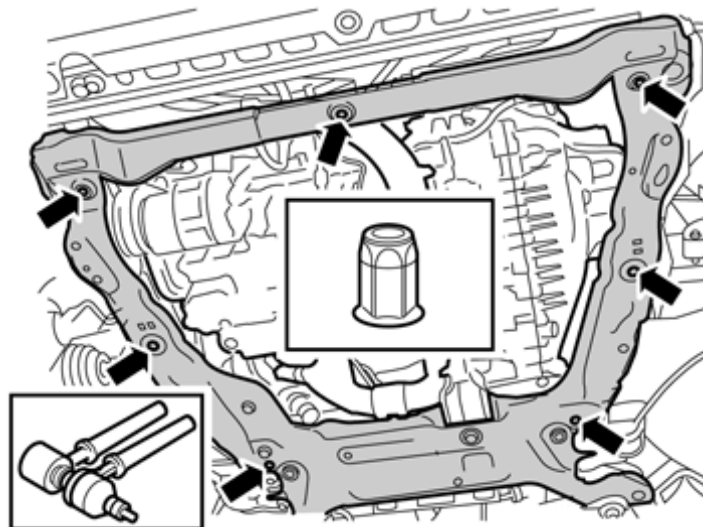

IMG-304565

Ta nitmuttrarna ur satsen och dra fast i de borrade hålen.
Använd verktyg art.nr 9512782.

6

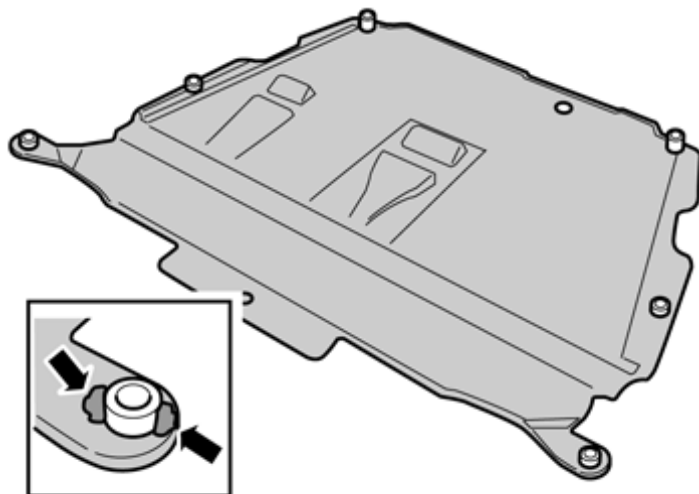

IMG-304583

Ta den nya motorskyddsplåten med skruvar och distanser ur satsen.


Placera motorskyddsplåten så att de höga distanserna med de längre skruvarna är längst bak, och de fyra låga med de kortare skruvarna vid sidorna är framtill.

Fixera distanserna på motorskyddsplåten mittför hålen med bitar av butyltejp.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

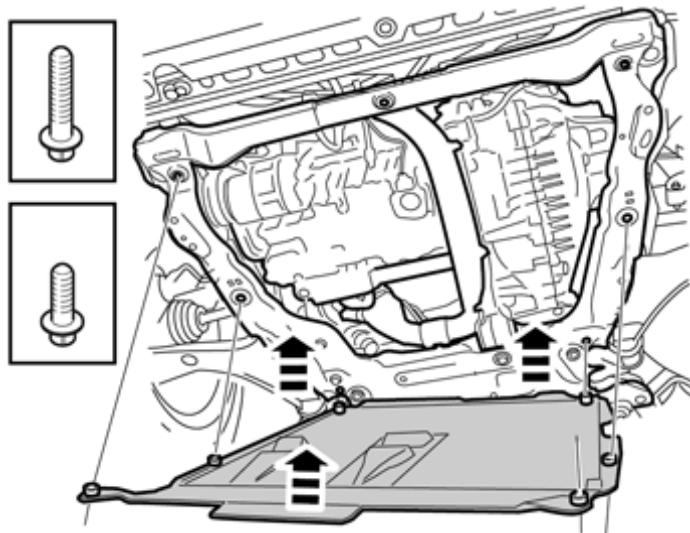

IMG-340413

Obs!

Ta hjälp av en kollega i detta moment.


Lyft upp motorskyddsplåten i position.

Sätt dit skruvarna. De långa ska placeras längst bak. Dra fast dem med 30 Nm (22 lbf.ft.).

Lossa skruvarna två varv.

Dra fast skruvarna med 24 Nm (18 lbf.ft.).

8

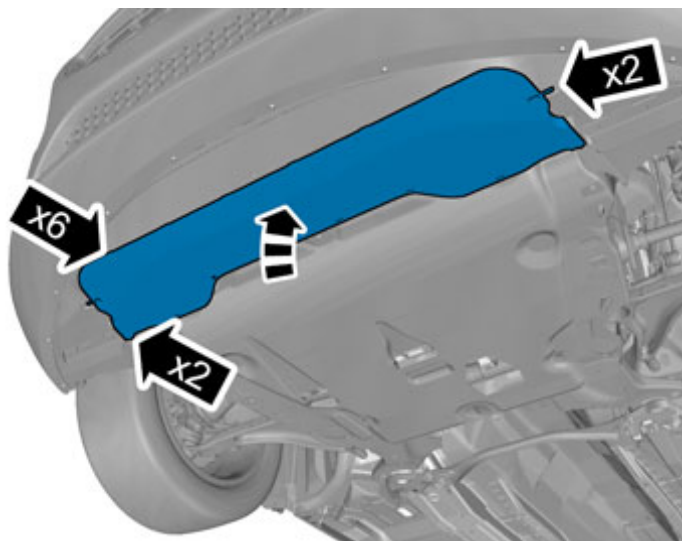

IMG-340318

Gäller S60(11-)