

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31316439

Version
1.0


Art. nr.
31659506, 30758116, 31373593, 31399365

Backspegel, kåpa

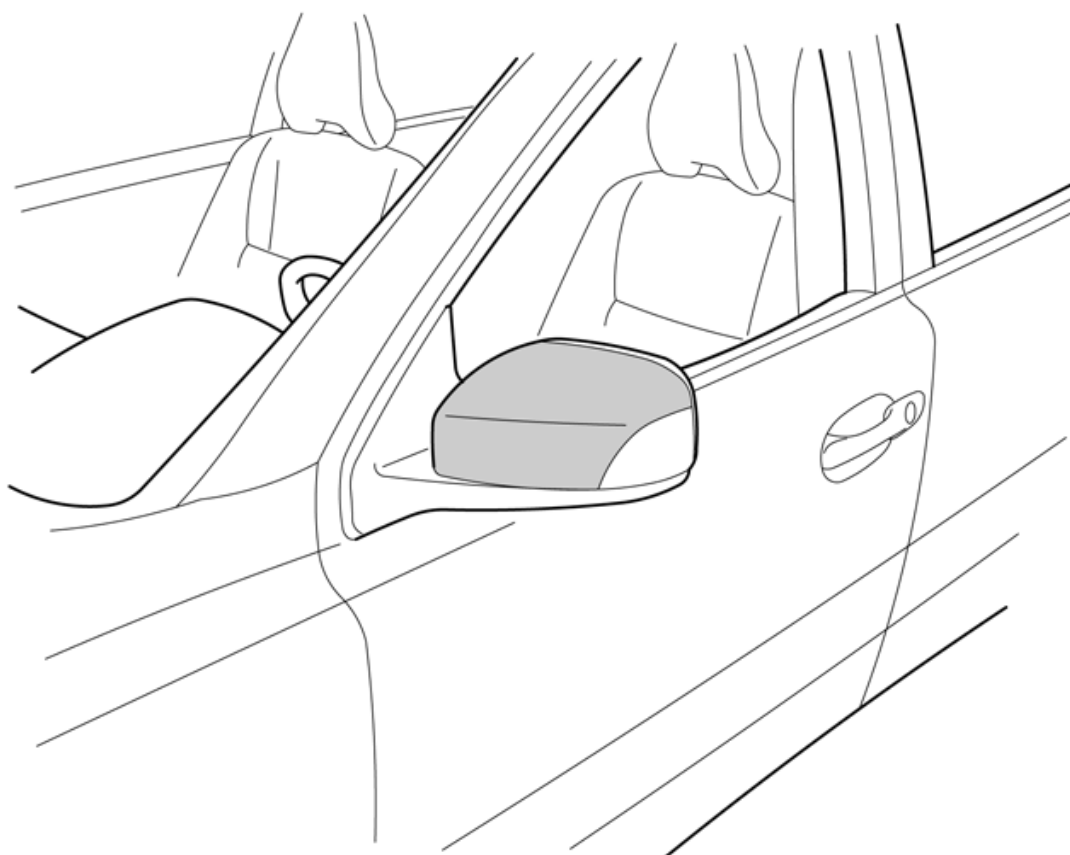

IMG-299403

Utrustning

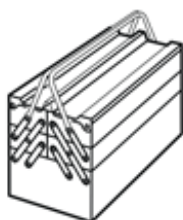


A0000162



IMG-336981

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

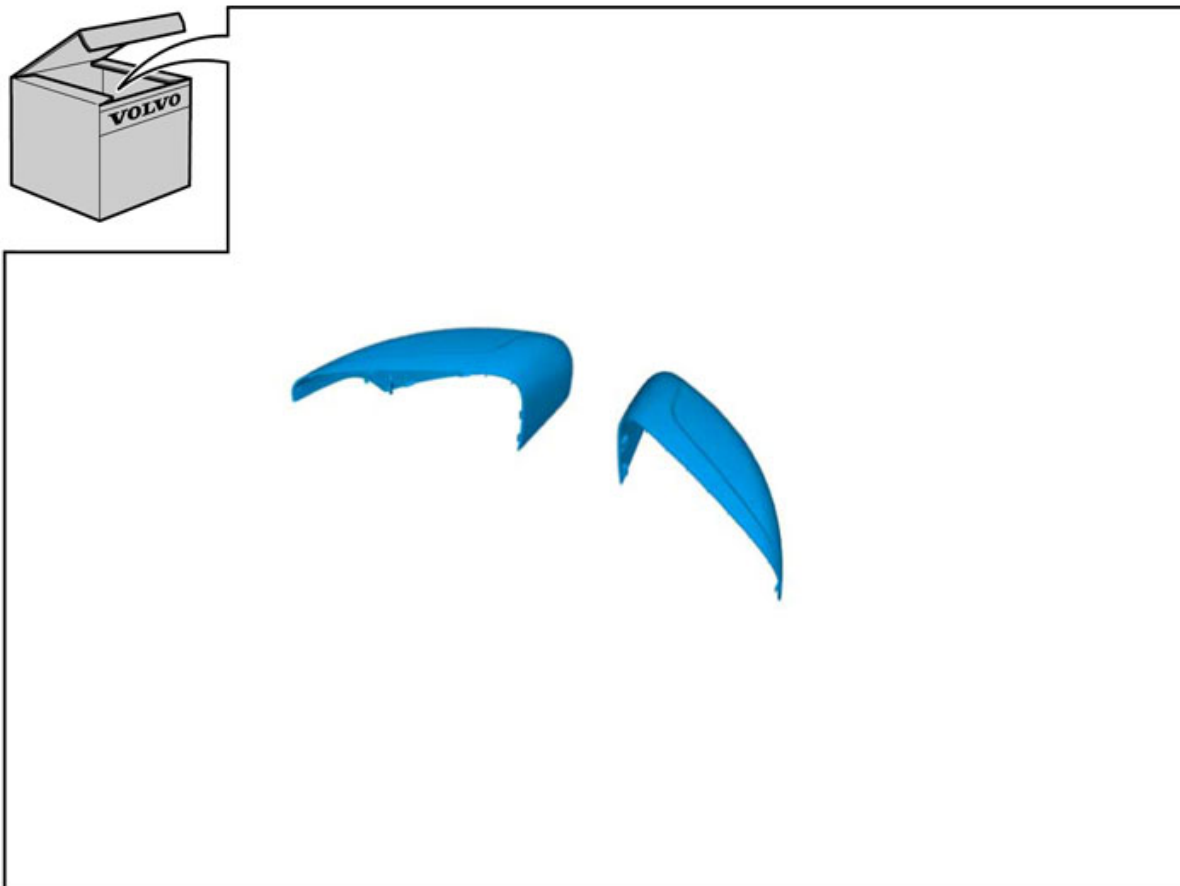

IMG-336982

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

1

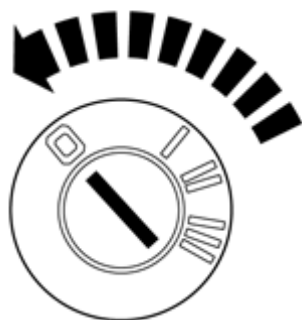

IMG-245980


Gäller alla

Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

Obs!

Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.

2

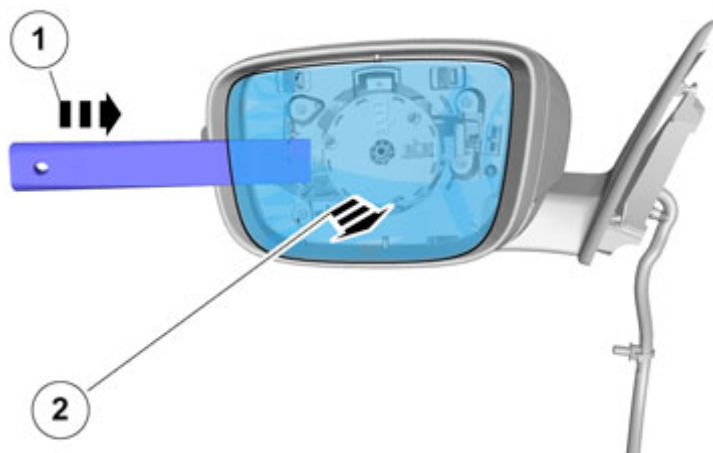

IMG-334091

Gäller XC60


Tryck försiktigt ut spegelglaset med det kilformade specialverktyget art.nr. 9997390.

Ta bort kåpan. Ny kåpa finns i satsen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

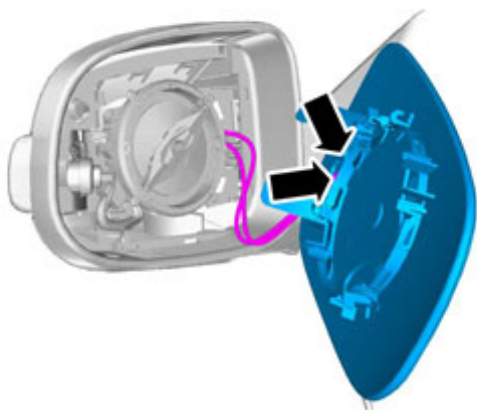


Lossa ledningarna.

IMG-228990

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

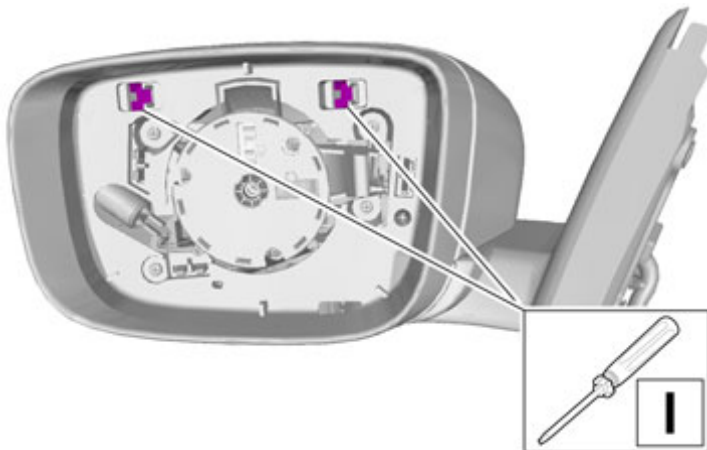


A, B och C

Bänd försiktigt loss hakarna och ta bort kåpan. Den skall inte användas mer.

Upprepa på bilens andra sida.


IMG-299503

4B

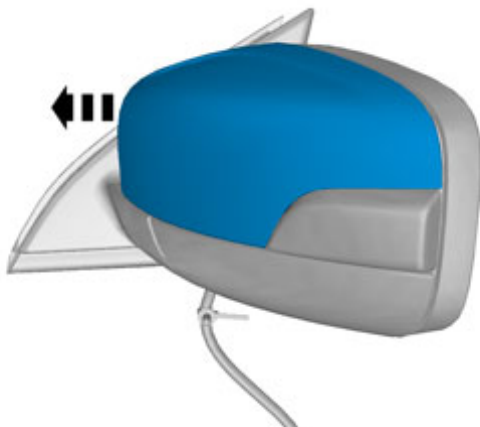

IMG-299504

4C

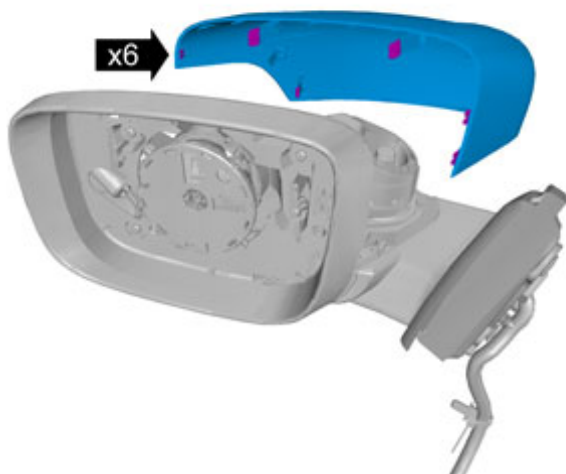


IMG-299505

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5A

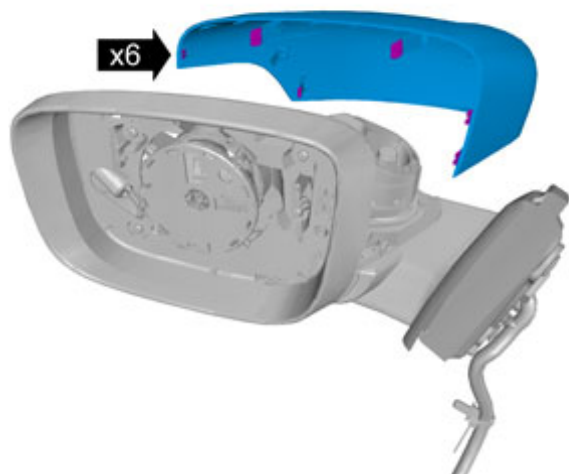

IMG-299505

5B

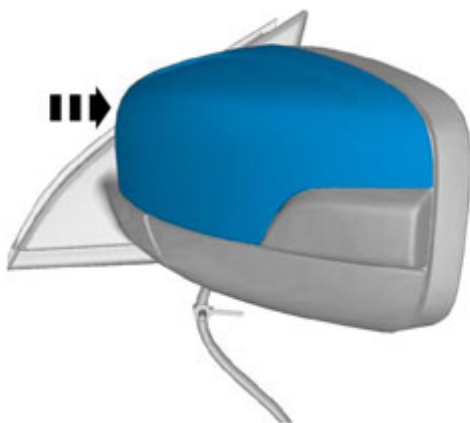


IMG-336988

Bild A och B

Sätt dit ny panel ur satsen.

6

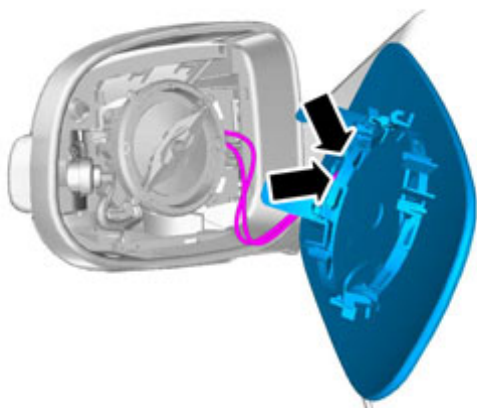


IMG-228990

Anslut ledningarna.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

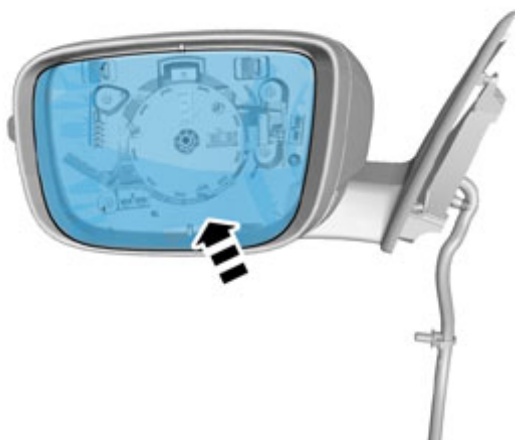


Tryck försiktigt fast spegelglaset.

Upprepa för andra sidan.

IMG-336989

8

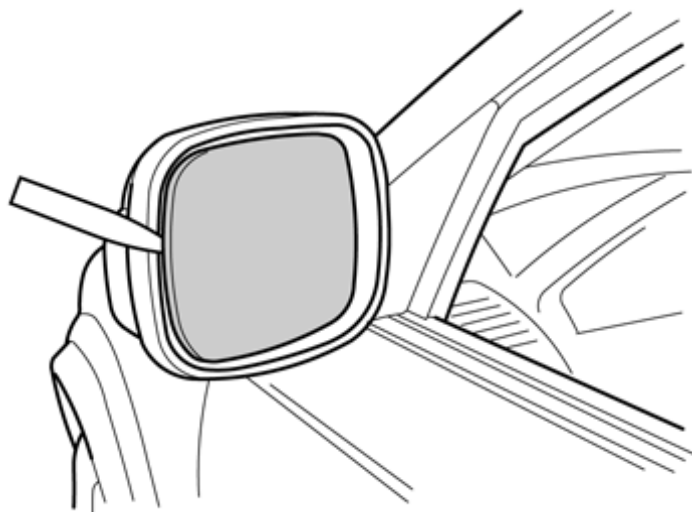

Gäller C30/C70 (06-)/S40 (04-)/V50/V70 (08-)/ XC70 (08-)/XC90


Bänd försiktigt loss backspegelglaset.

IMG-299423

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

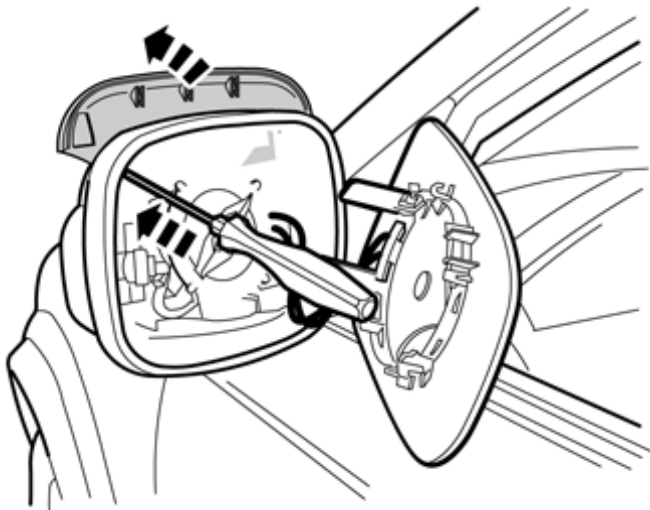


IMG-299443

Tryck ut backspegelns kåpa med en liten skruvmejsel.

Ta bort kåpan. Ny kåpa finns i satsen.

10

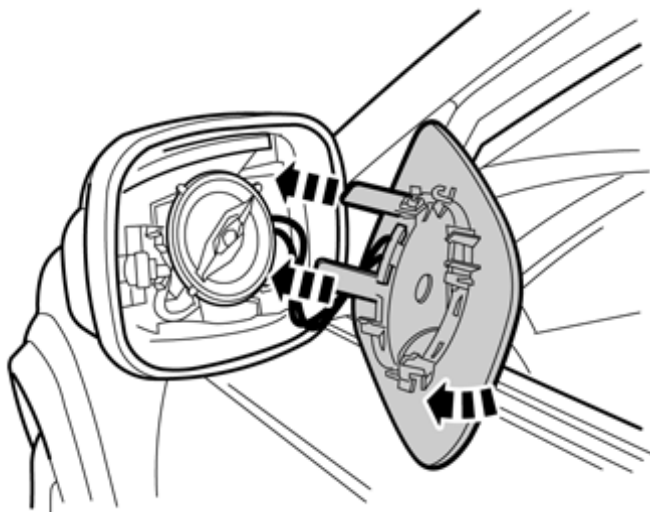

IMG-299444


Se till att dämparbladen hamnar i sina spår.

Tryck försiktigt fast spegelglaset.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11A

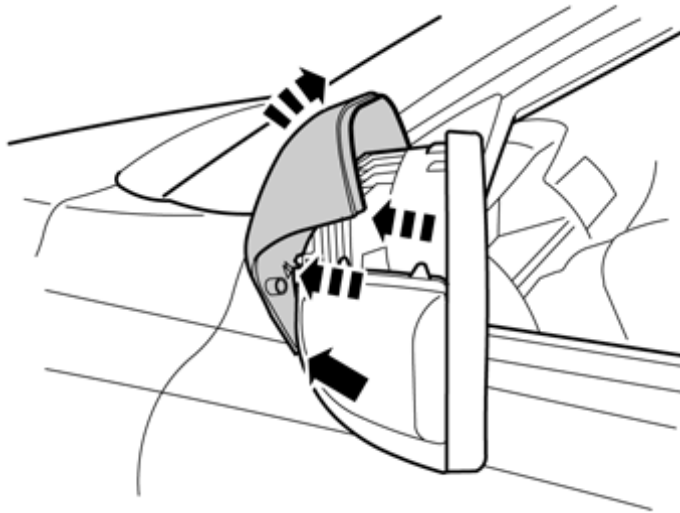


IMG-299445

Bild A, B och C


Tryck fast den nya kåpan på backspegeln. Tryck runt om så att alla hakar gripit in.

11B

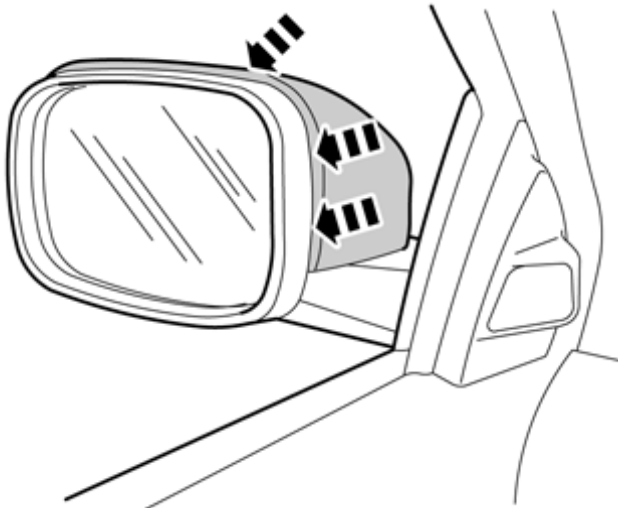

IMG-299446

11C

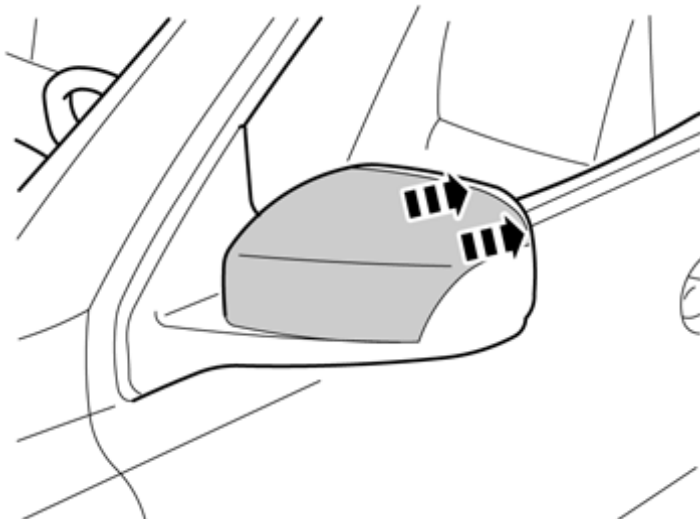

IMG-299447