


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anvisningsnr	Version	Art. nr.
31330285	1.5	39823006, 39818009, 39822314, 31352530, 39818912, 39818007, 39817982, 39818006, 39818005, 39817991, 39817984, 39817983, 39817981, 39817980, 39817978, 39818920, 39814361, 39814363, 39822310, 39822311, 39822312, 39822313, 39818941, 39822315

Deflektor, sida

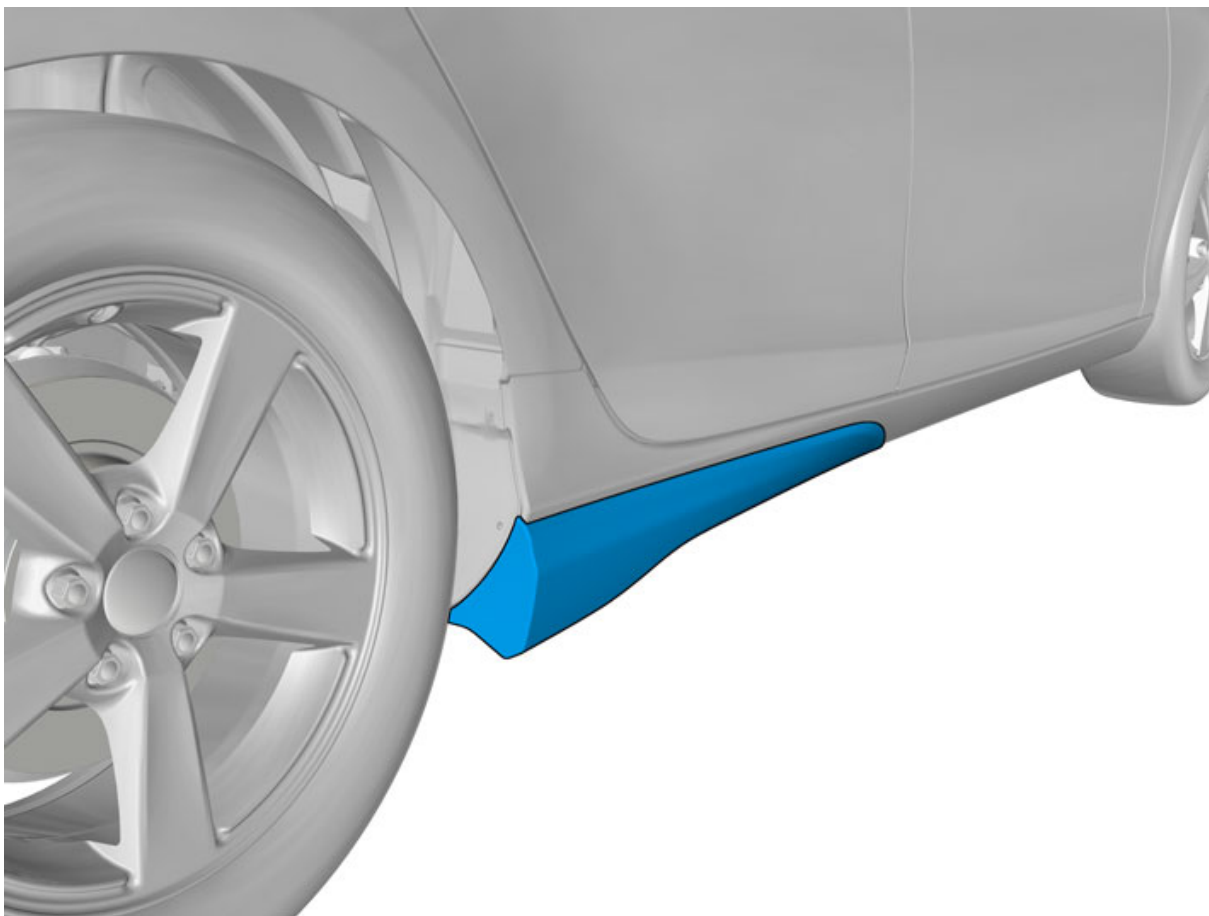


IMG-354753

Material	
Benämning	Detaljnummer
Isopropanol	1161721

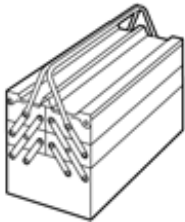Utrustning			
			
IMG-345497	IMG-239940	IMG-239660	IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

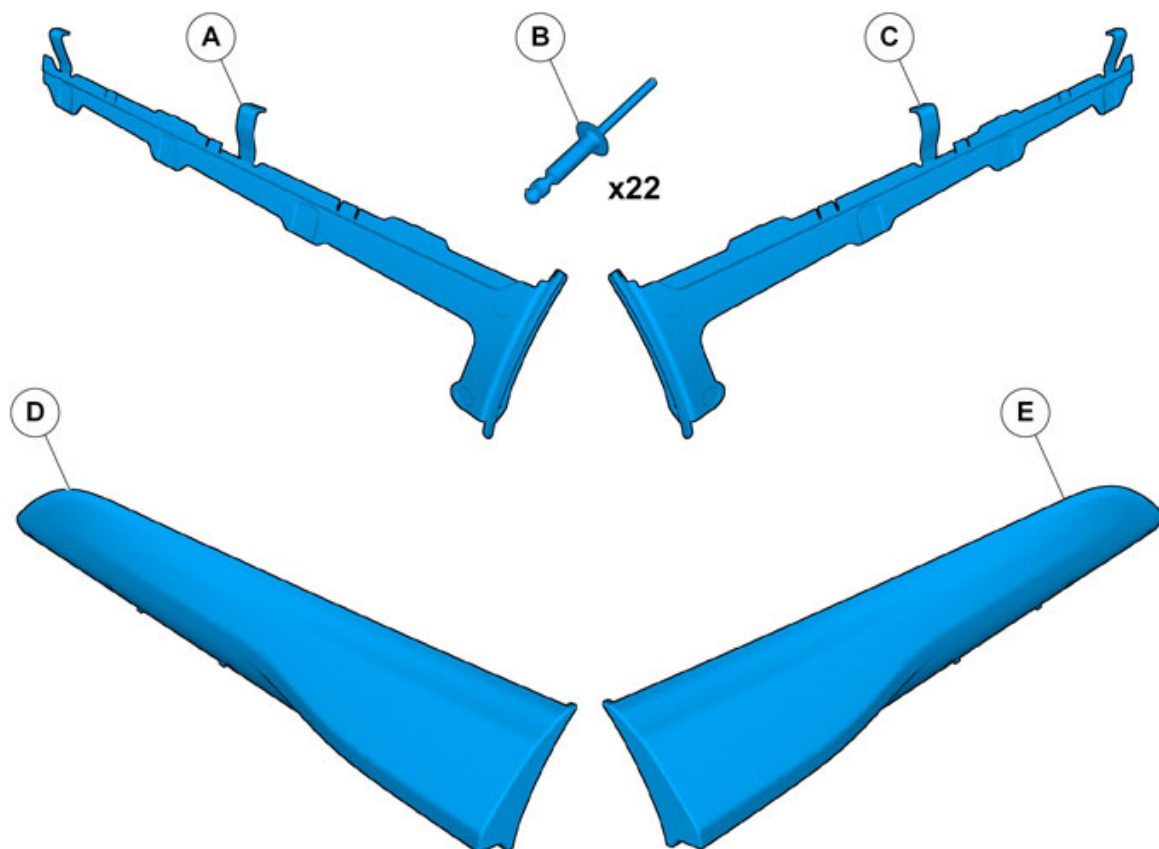

IMG-370733

Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.


Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Färgers symbolik

2

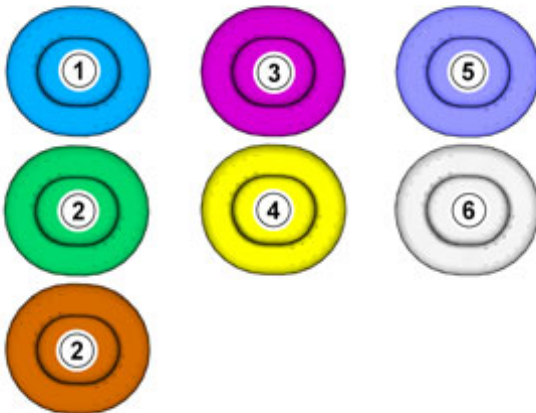

IMG-363036

Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.


1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

Borttagning

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

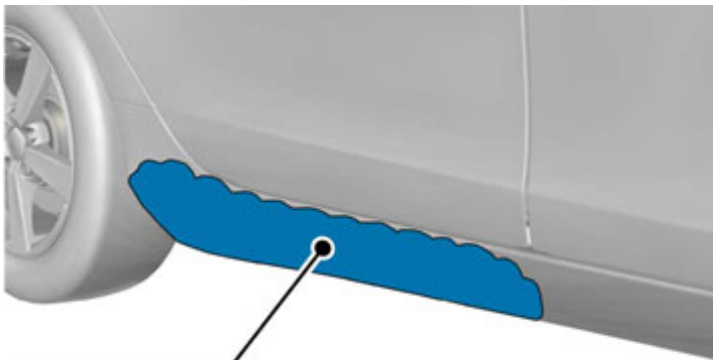


IMG-354777

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

4

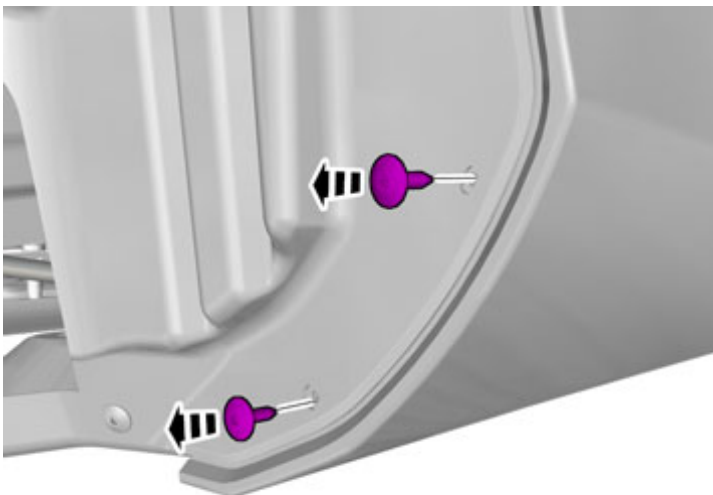

IMG-354778

Ta bort skruvarna.

5


Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

Tillbehörsmontering

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

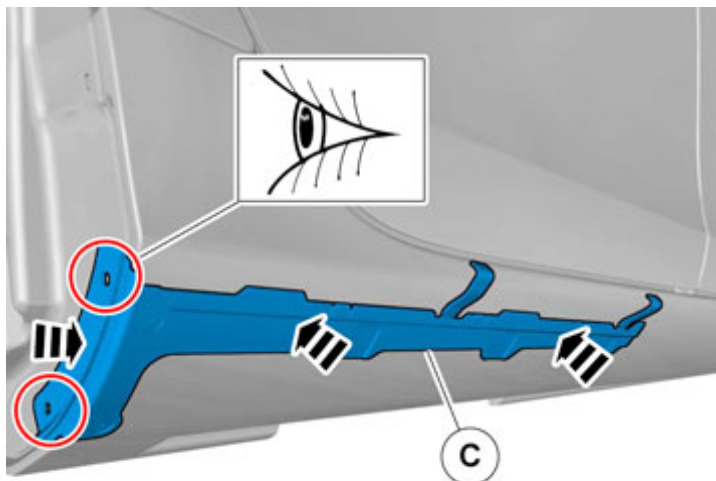

IMG-354801

7

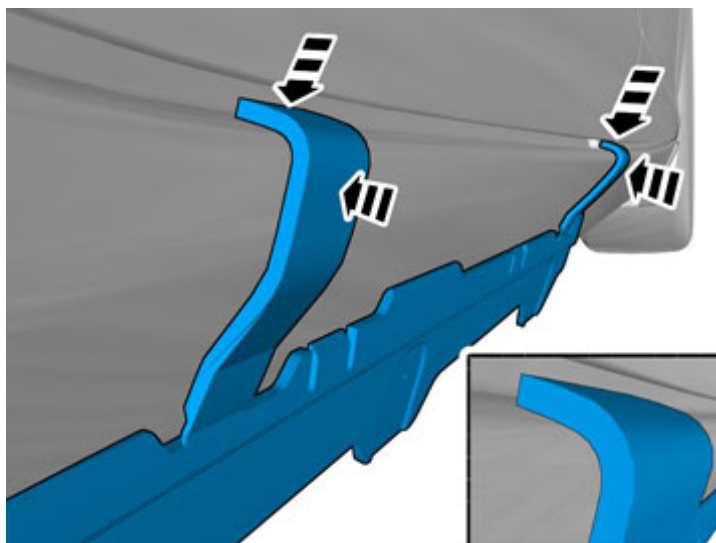


IMG-354817

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

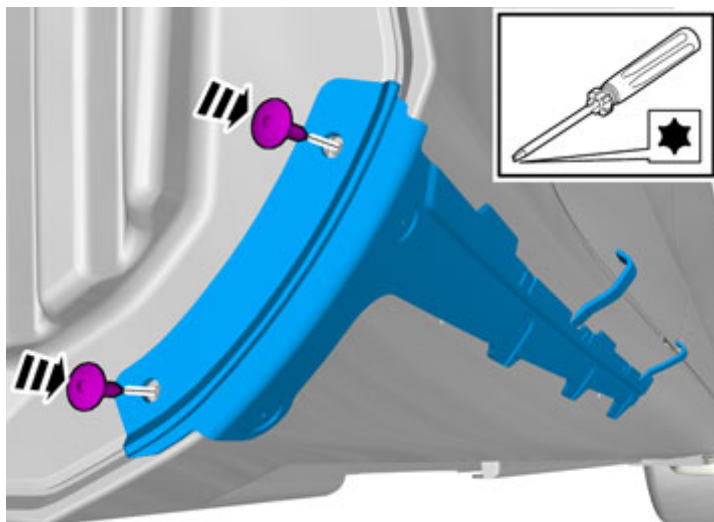

IMG-354802

Sätt tillbaka skruvarna.

9

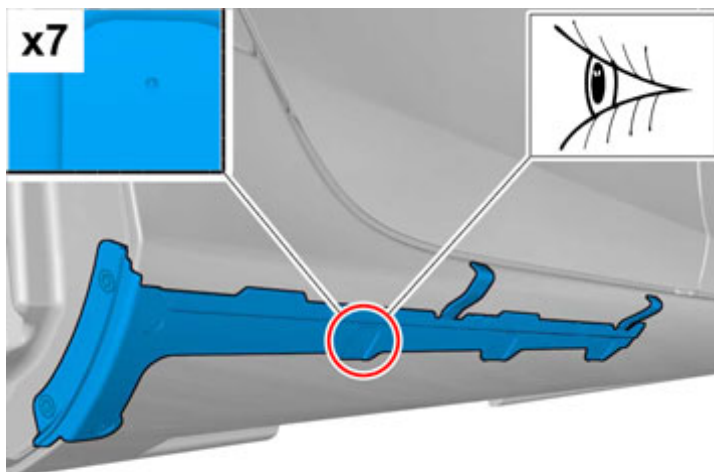


IMG-354803

Lokalisera markeringarna för positionerna.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

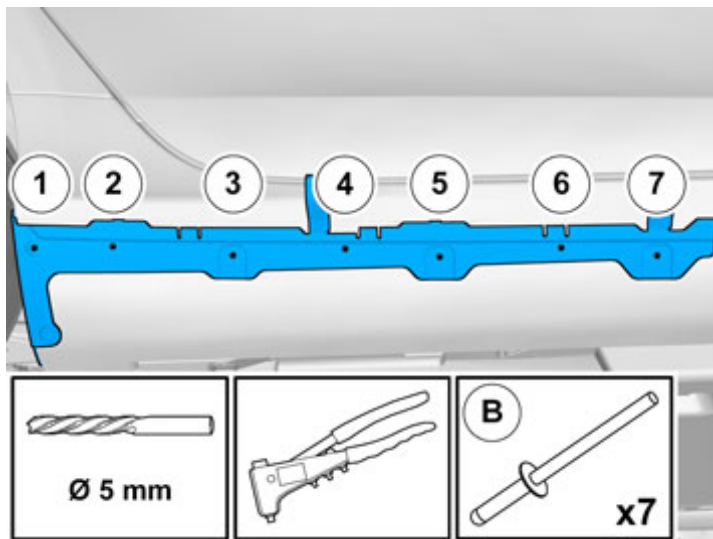

IMG-370716

Borra ett hål och montera en popnit i taget, enligt visad ordningsföljd.

11

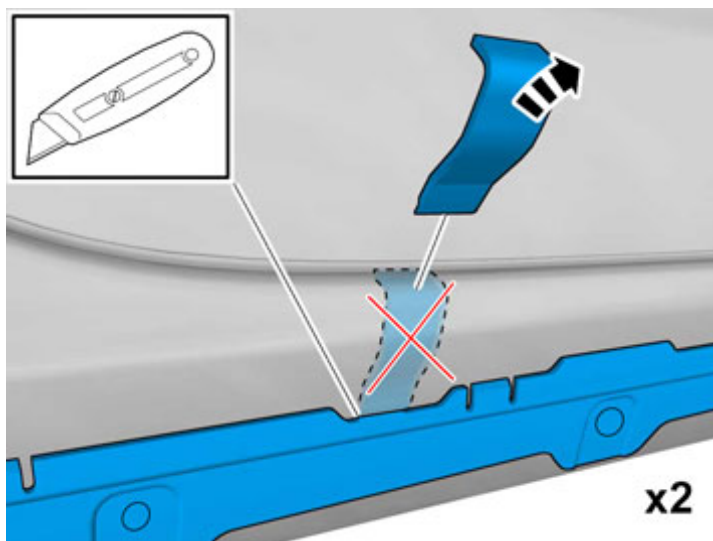


IMG-354861

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

Vik fram skyddsfilmen

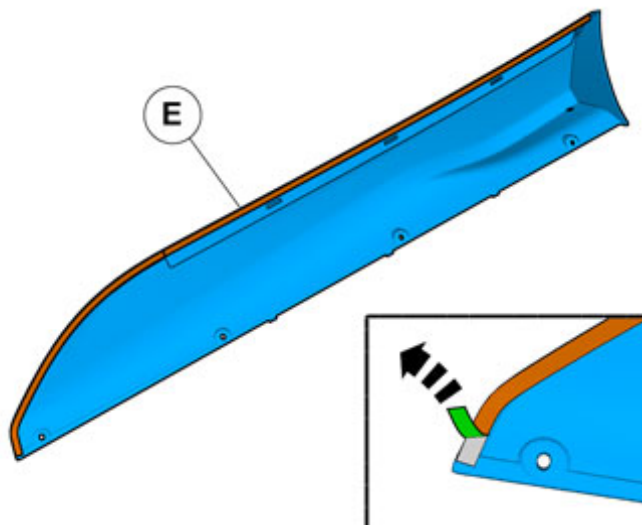

IMG-370721

13

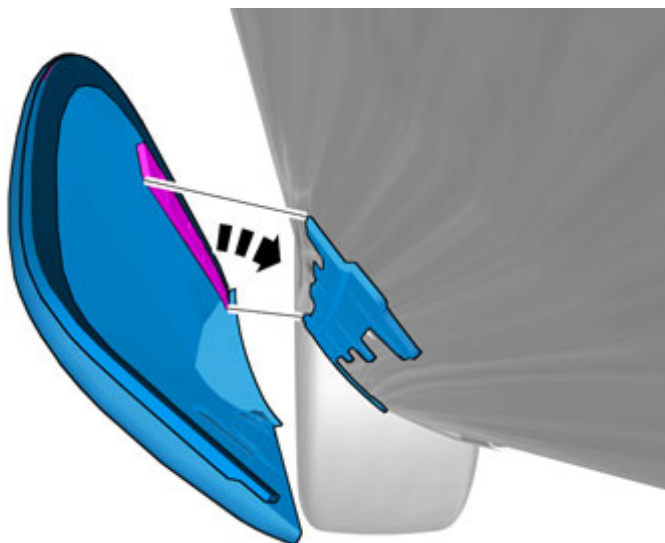


IMG-354892

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

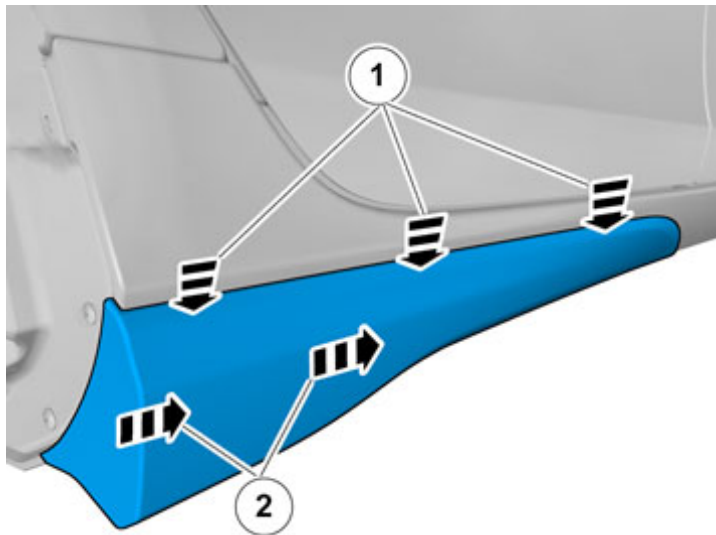

IMG-355987

15

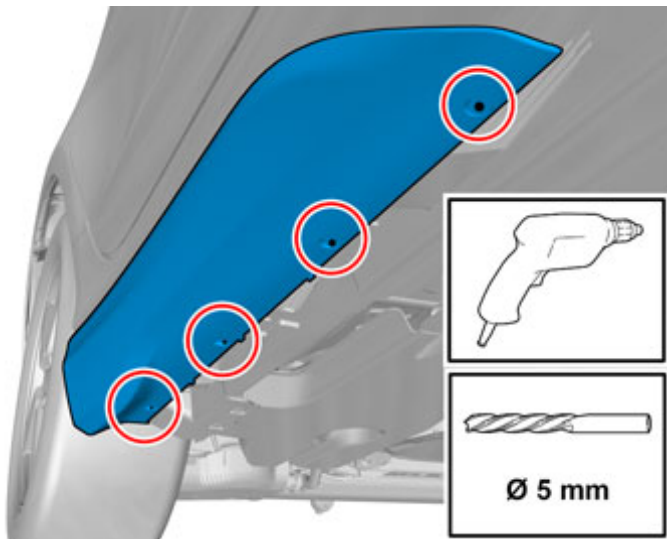


IMG-354899

Borra upp hålen.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

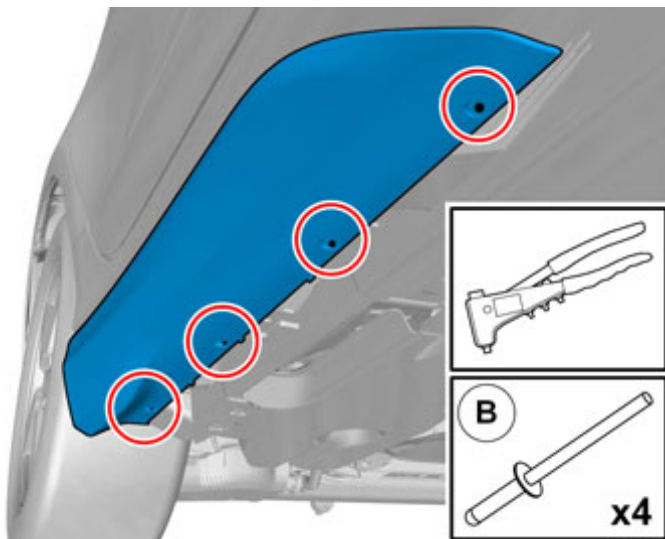

IMG-354900

17

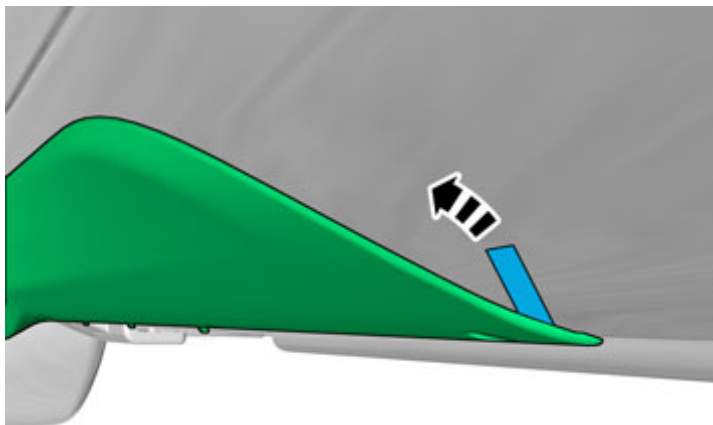

IMG-370722


Viktigt!
Dra försiktigt.

Ta bort skyddsfilm.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

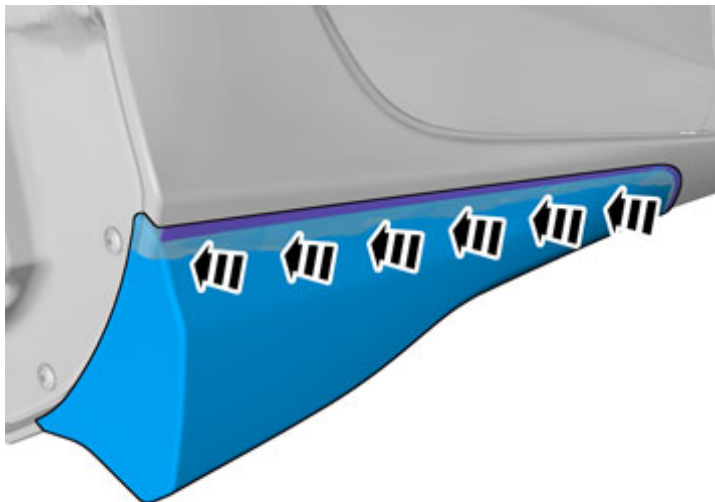

IMG-354903

Viktigt!

Applicera ett jämnt tryck utesider utefter hela detaljen.

Obs!

Säkerställ att tejpens fäster mot underlaget.

19

Upprepa metodstegen för tillbehörsmontering på motsatt sida.