

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31373166


Version
1.1

Art. nr.
31265329


Stänkskydd fram

Material	
Benämning	Detaljnummer
Isopropanol	1161721

Utrustning

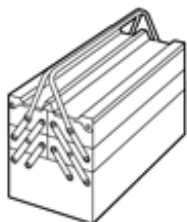

IMG-345497

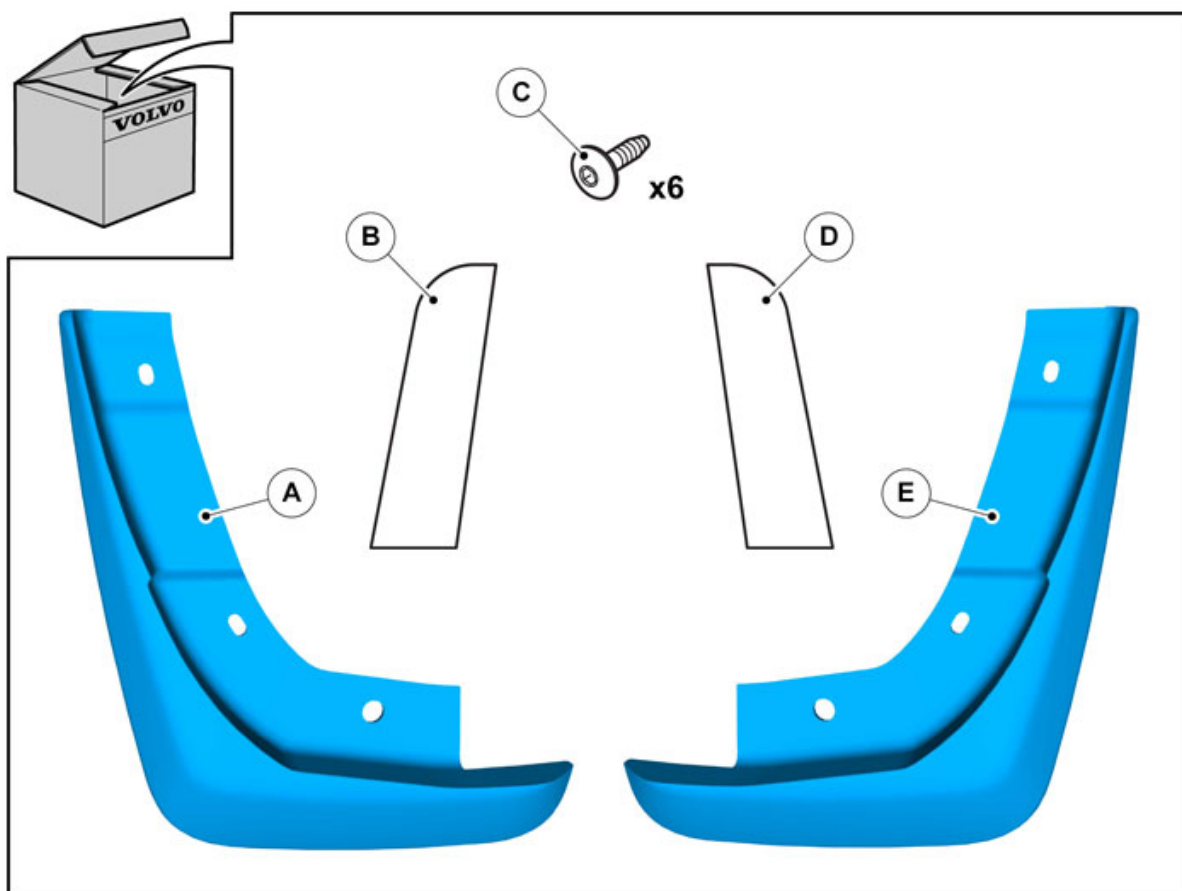

IMG-340354

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.


Färgers symbolik

2

Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

3

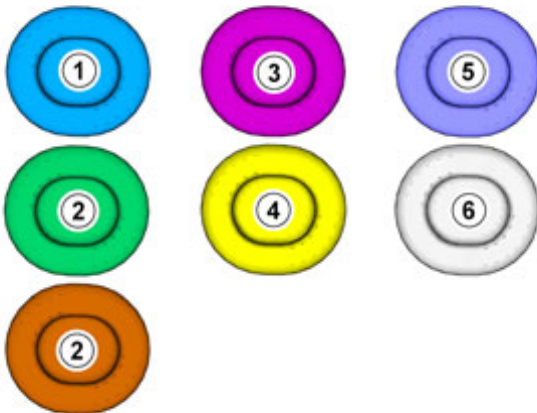

1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

IMG-363036

Förarbete

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4



IMG-340356

Borttagning

5

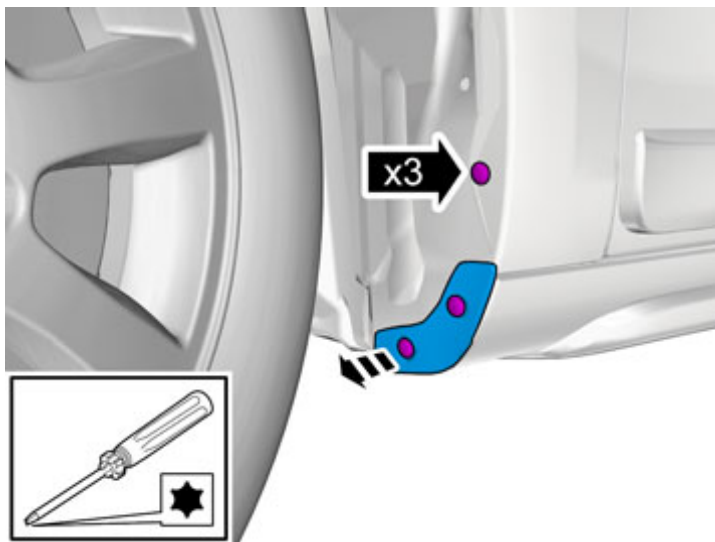

IMG-340357

Ta bort skruvarna.


Ta bort panelen.

Detaljen ska ej återanvändas.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

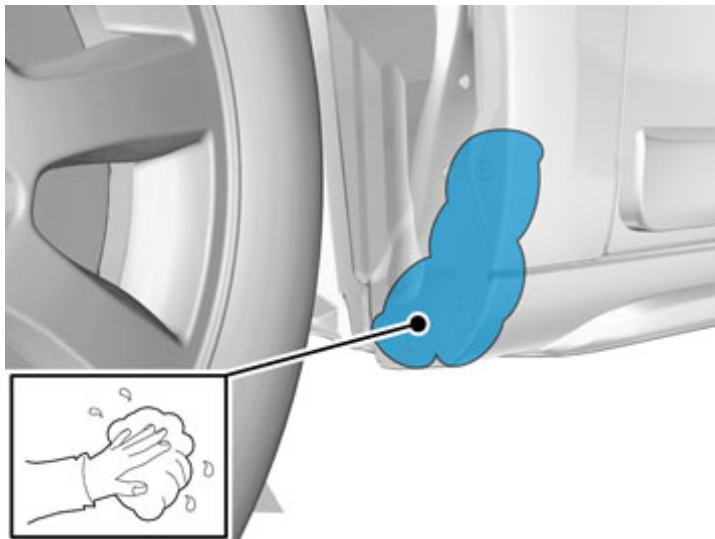


IMG-340358

Rengör ytan.

Torka torrt.

7

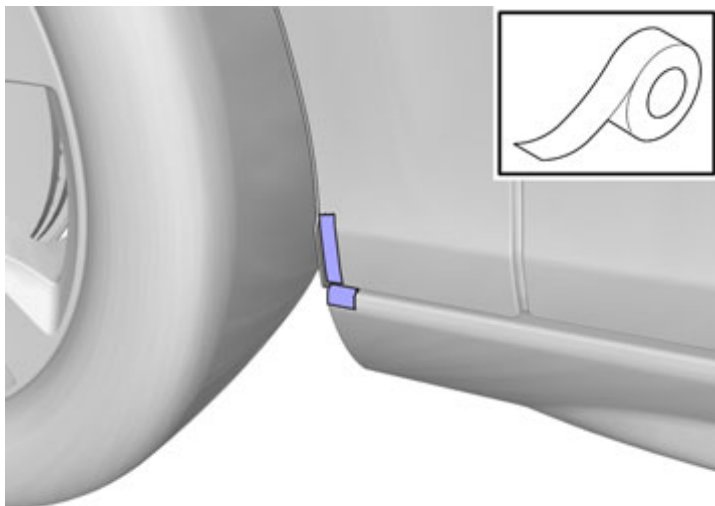

IMG-354089


Obs!

Skydda intilliggande komponenter med tejp.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

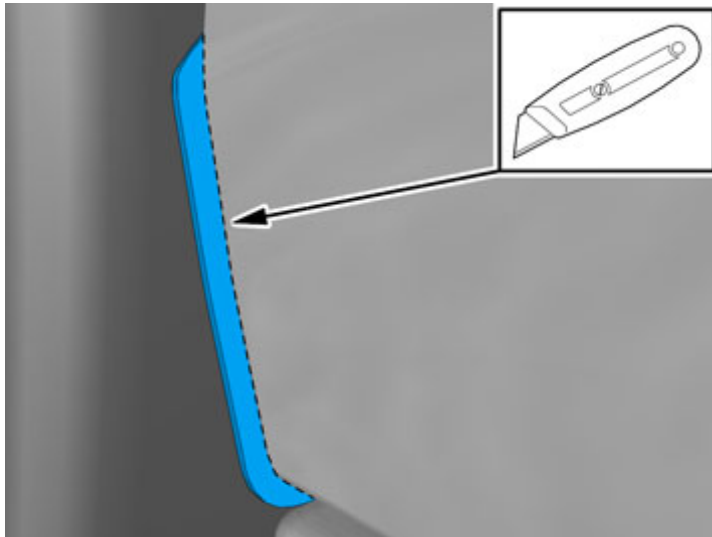

IMG-354090

Viktigt!


Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.

Viktigt!

Se till att inte skada lackerade ytor.

Ta bort tejpen.

9

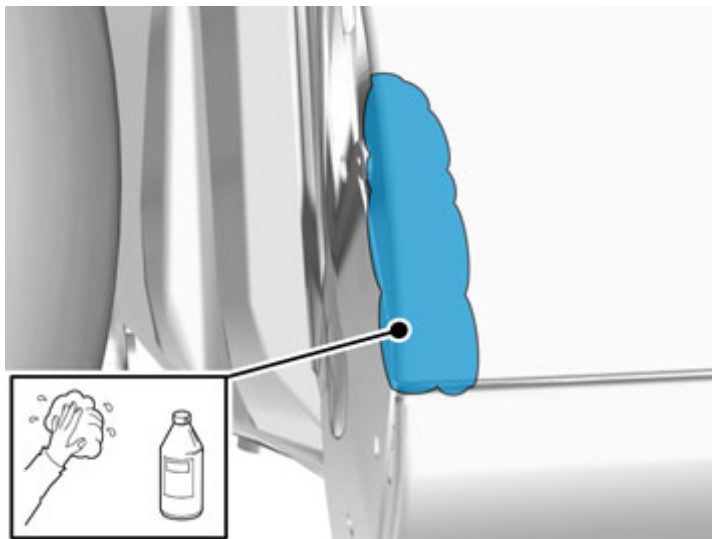

IMG-340360

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol


Låt torka.

Tillbehörsmontering

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

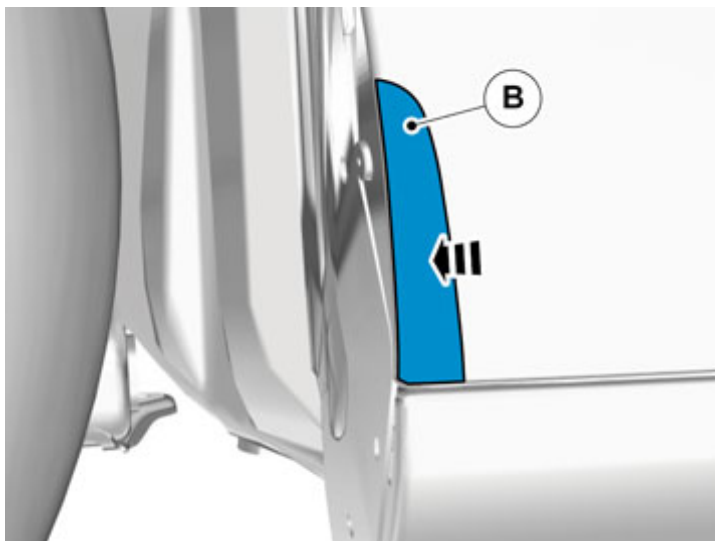

IMG-340361

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

11

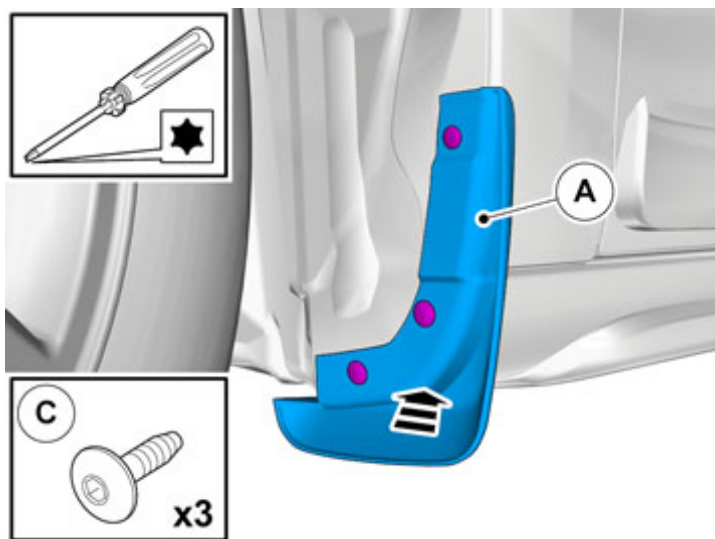

IMG-340362

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Upprepa samtliga metodsteg för andra sidan.