

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31373991

Version
1.0


Art. nr.
31373989

Takboxlift

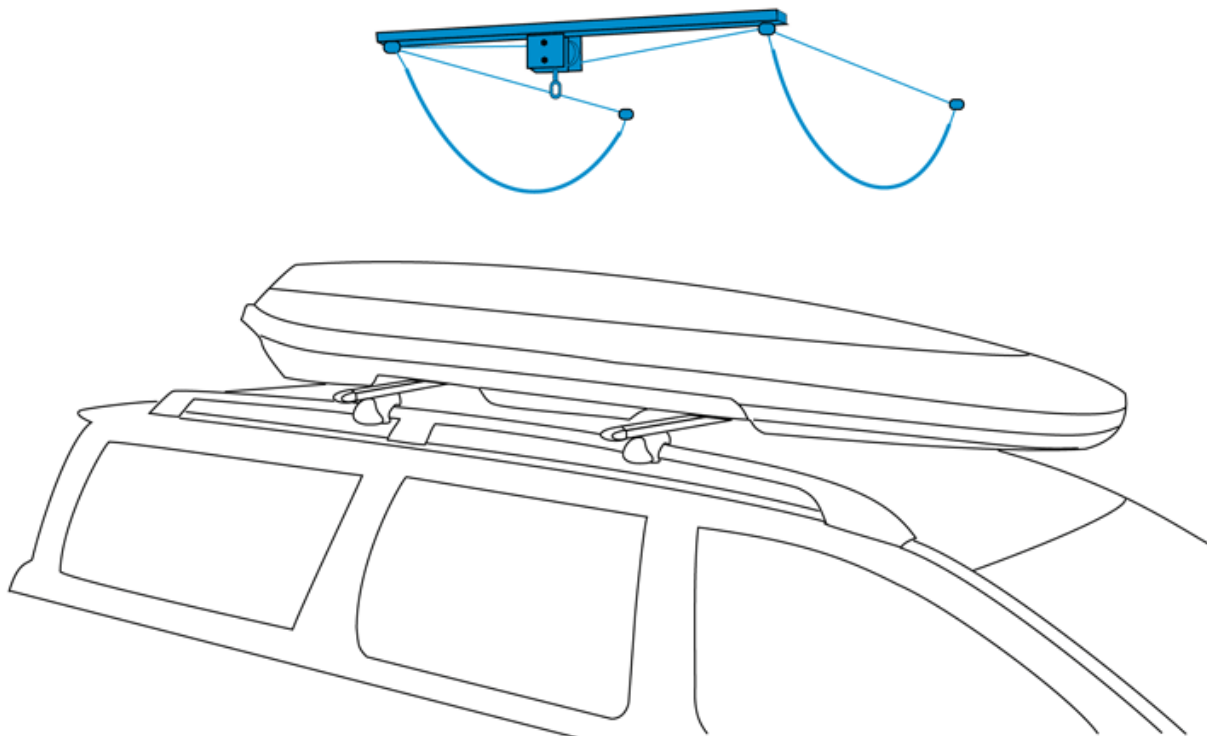

IMG-372900

Utrustning

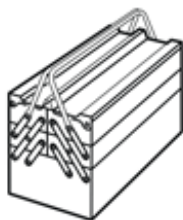


A0000162



IMG-239660

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

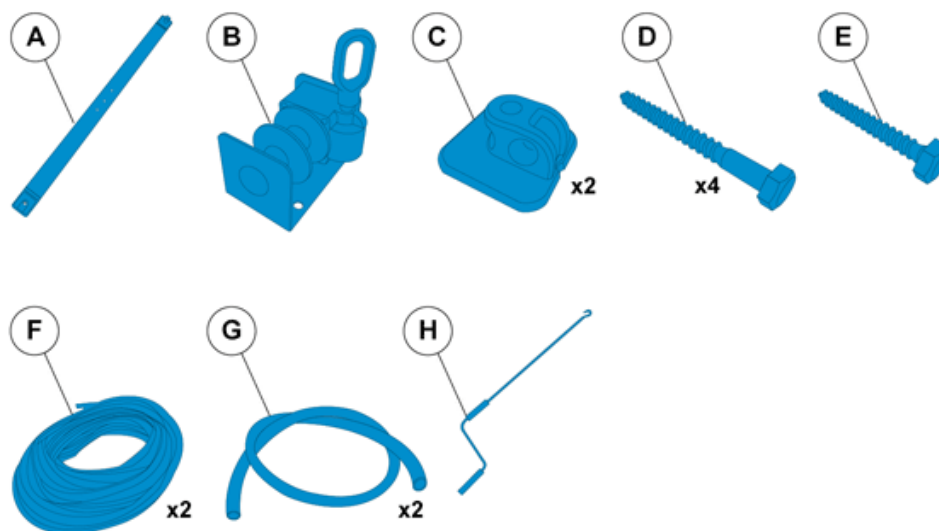

IMG-372933

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.


Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Obs!

Vissa moment i denna monteringsanvisning presenteras endast med bild.

Färgers symbolik

1

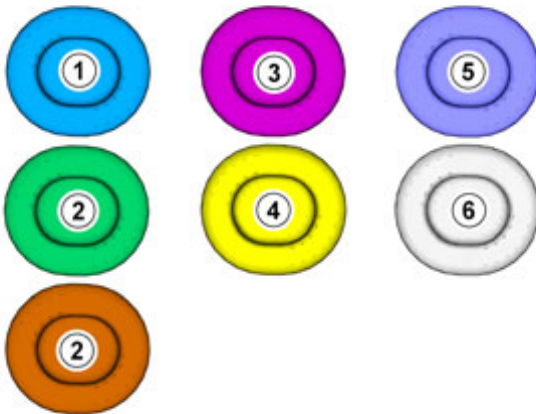

IMG-363036

Färgers symbolik

Obs!


Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

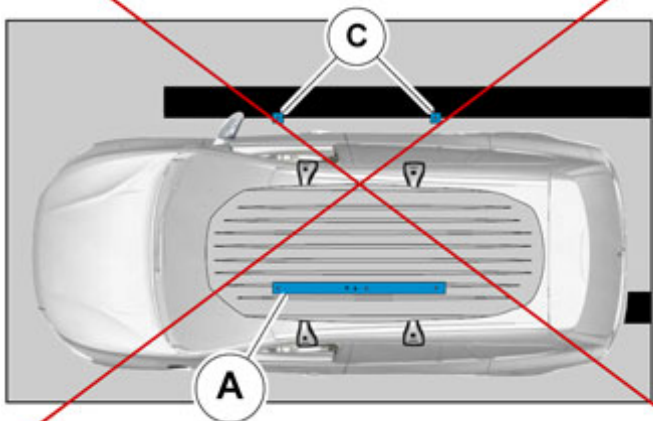

IMG-373064

3

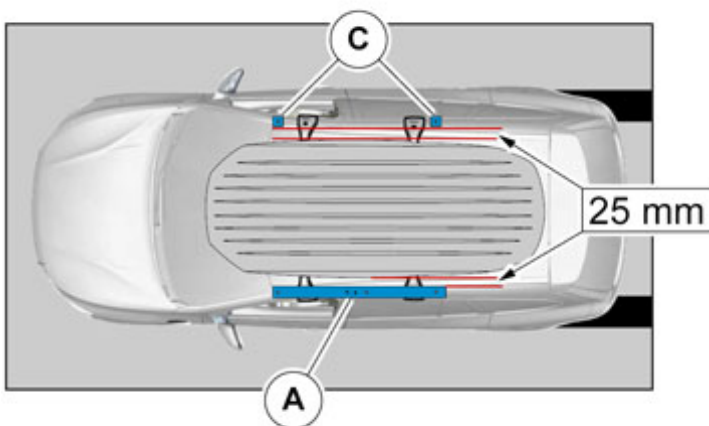

IMG-372973


Placera bilen på sin normala plats i garaget med takboxen monterad.

Skenan och linöglorna ska monteras 50mm bredare än takboxen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

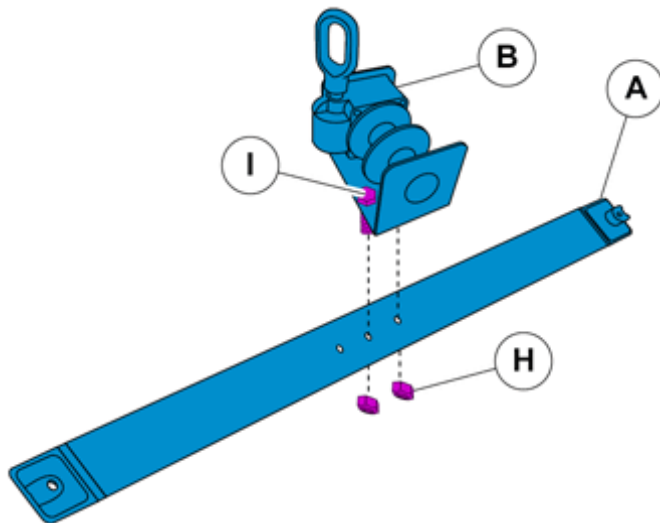

IMG-372981

Skruva dit växelhuset i de två snedställda hålen.

5

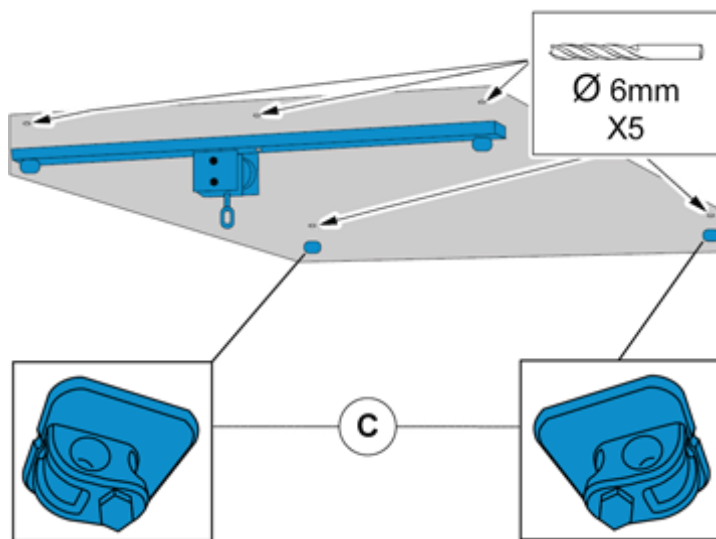

IMG-372984


Märk ut var hålen för skenan och linöglorna ska borras.

Borra 55mm djupt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

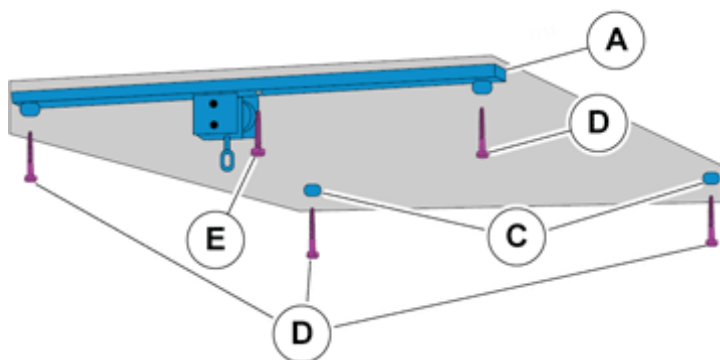


Obs!

Monteringen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt så att skruvarna får ett ordentligt och varaktigt fäste i taket. Vid montering i betong, lättbetong eller liknande bör fackman rådfrågas om lämpligt fästelement.

Skruva fast skenan och linöglorna.

IMG-372992

7

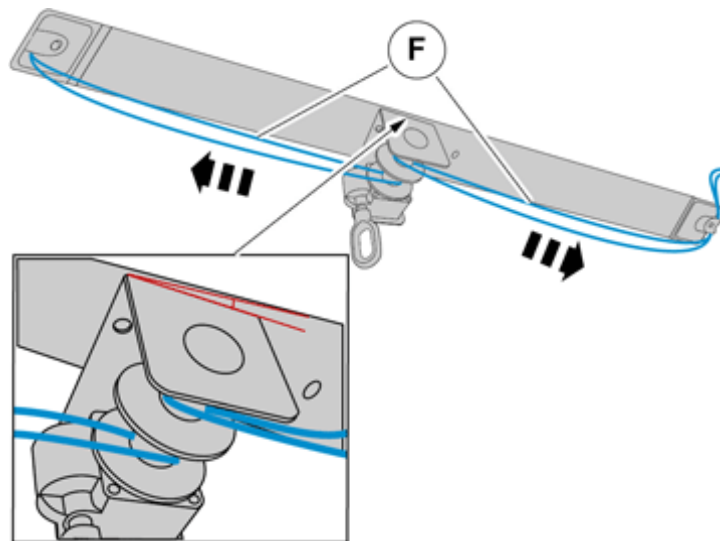


Dra igenom en lina på varje trissa.

IMG-373021


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

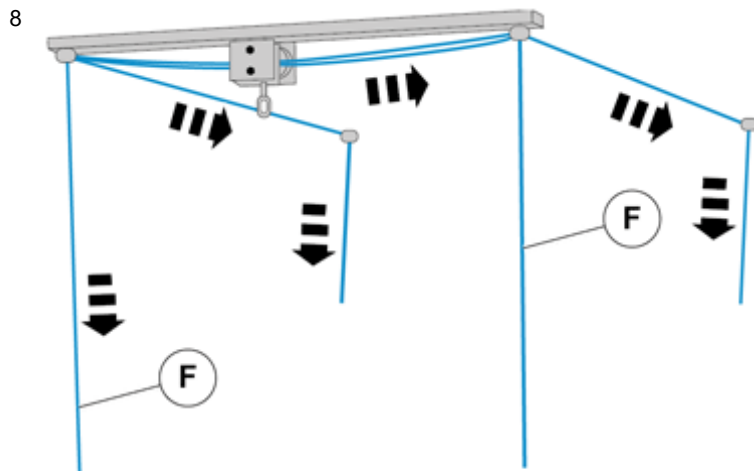

Fortsätt dra linorna till linöglorna.

IMG-373022

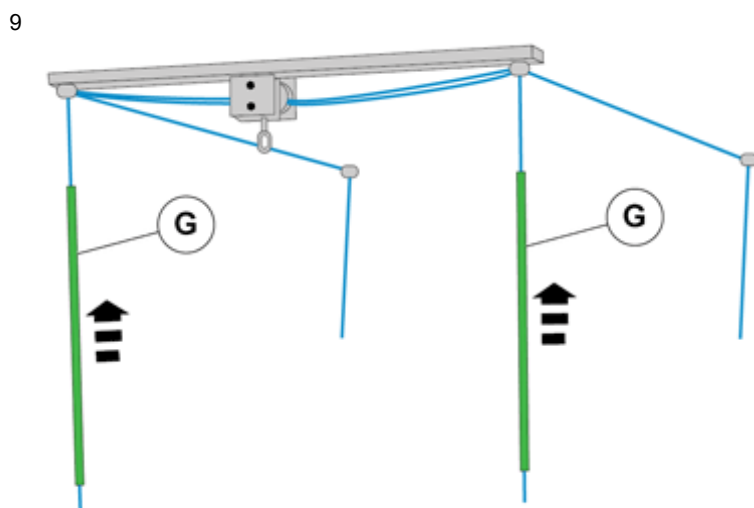


Dra på slangen över linorna.

IMG-373037

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

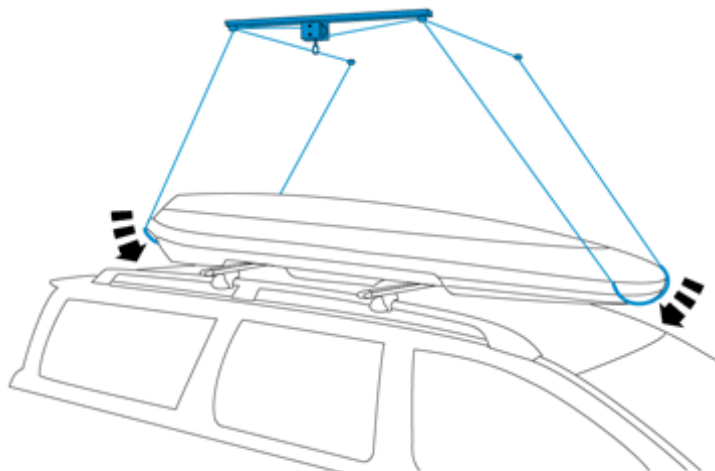


Obs!

Tänk på att linorna ska nå över fram och bakände på skidboxen.

IMG-373048

11

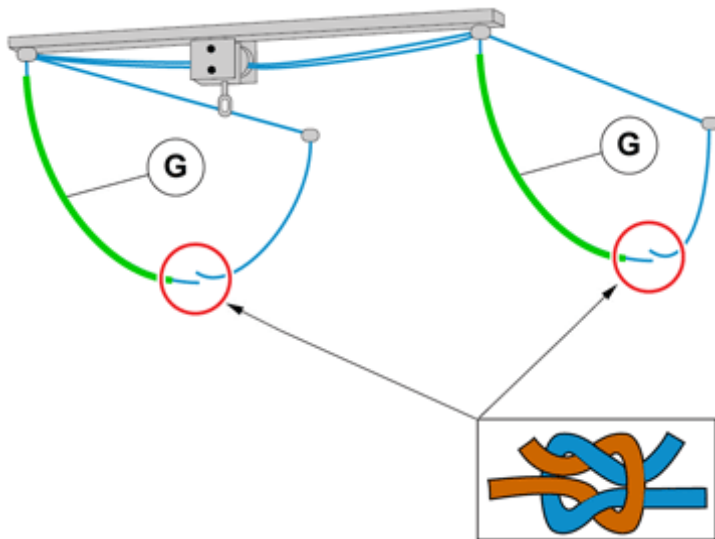


Knyt ihop linorna ordentligt så att knuten inte går upp.

IMG-373034

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

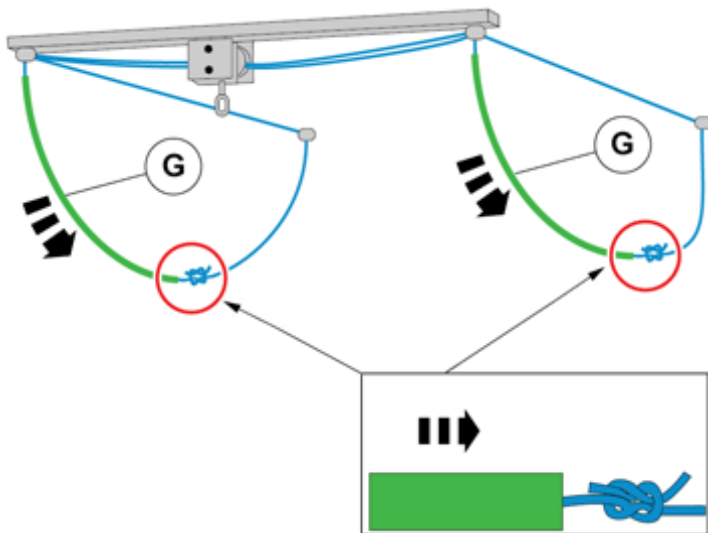

Dra slangen över knuten.

IMG-373032

13

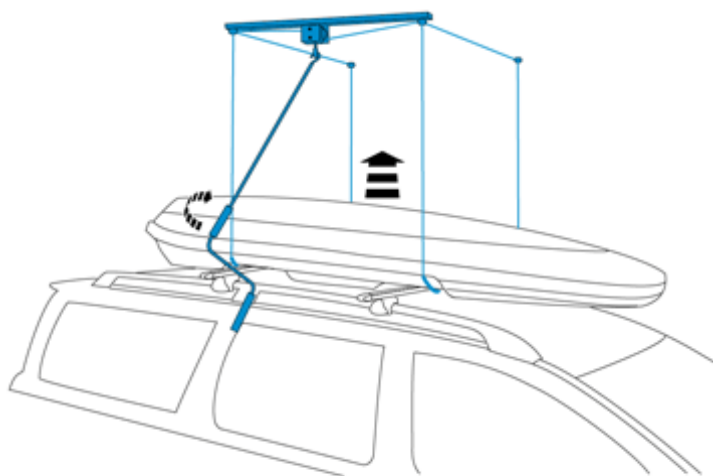

Veva upp den tomma skidboxen.

IMG-373049