

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31414236

Version
1.0

Art. nr.
31435471, 31399206

Solgardin

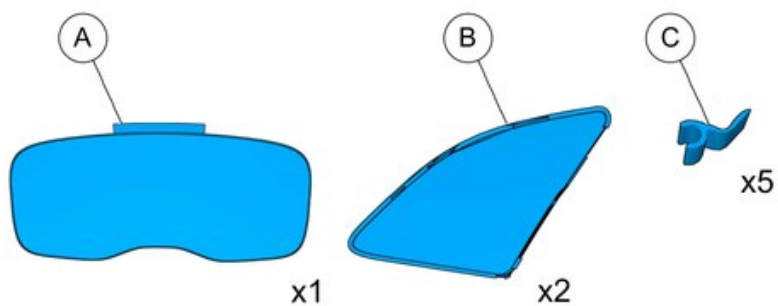

IMG-381710

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.


Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Färgers symbolik

2

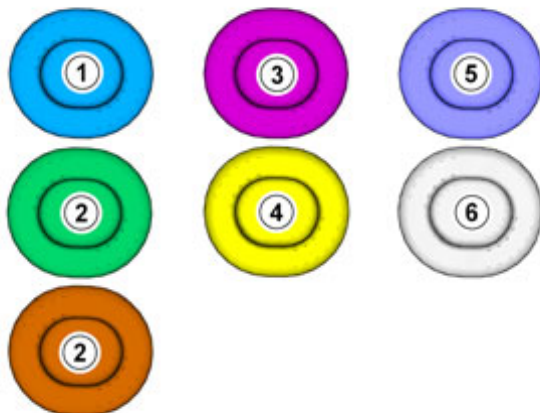

IMG-363036

Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

Tillbehörsmontering

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



IMG-378742

4

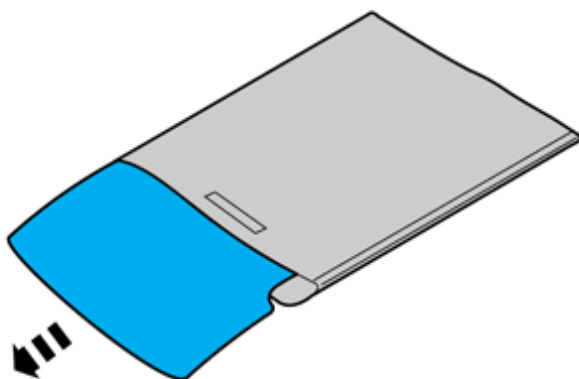


IMG-378747

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

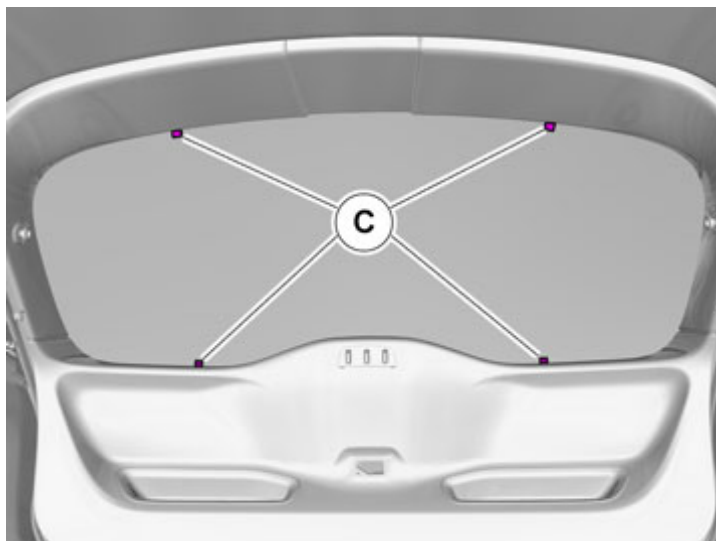

IMG-381716

6




IMG-381717

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

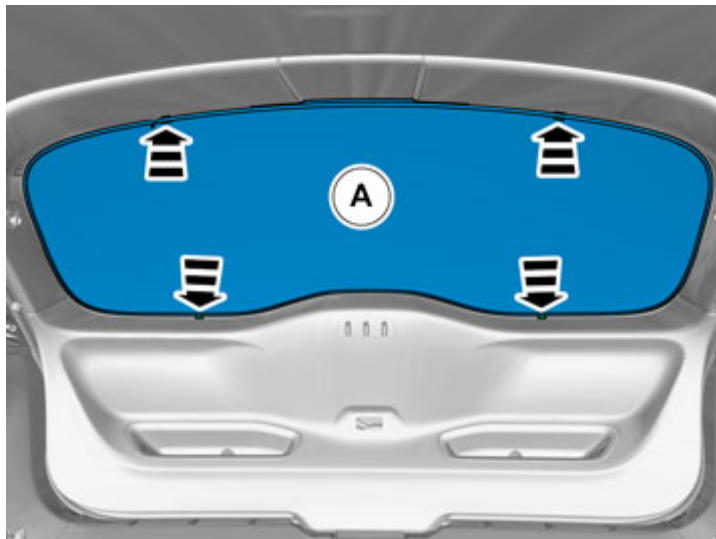


IMG-381715

Obs!

Detaljen måste böjas vid montering.

8

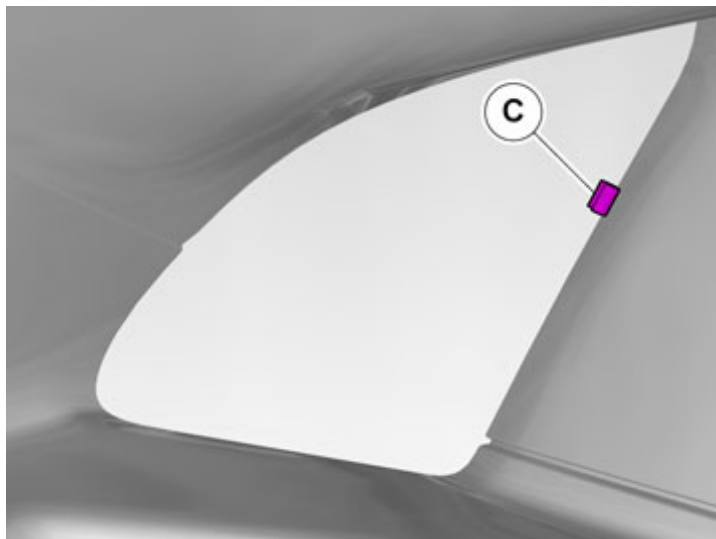


IMG-381714

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

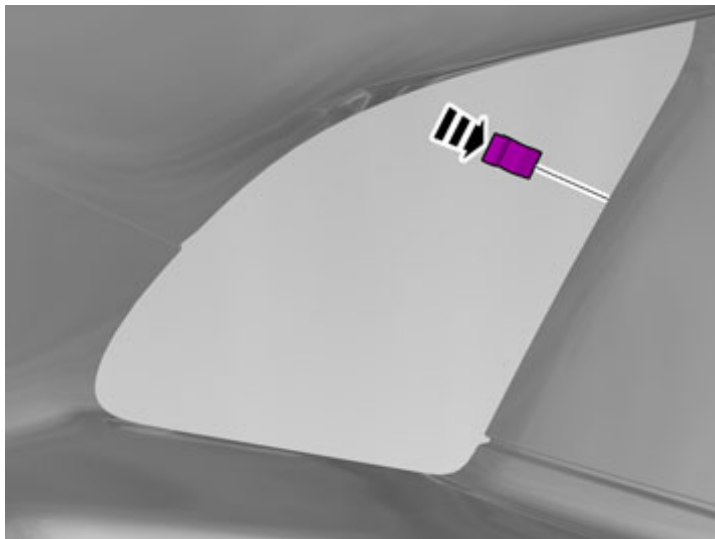

IMG-381713

10

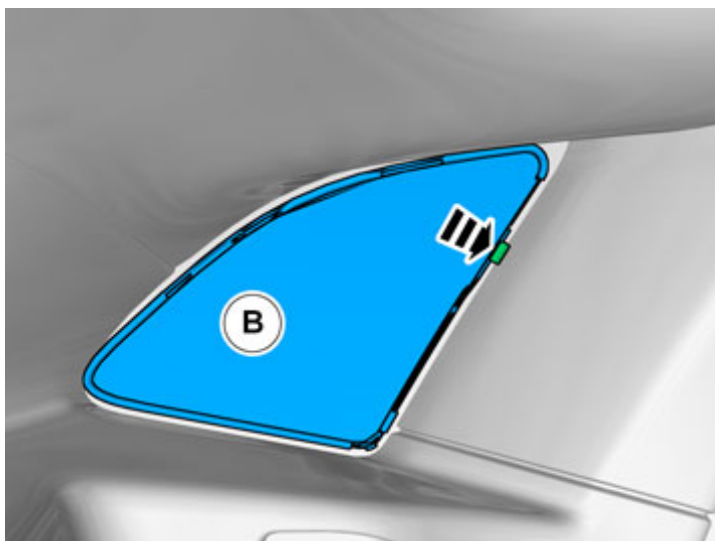

IMG-381711

Obs!

Detaljen måste böjas vid montering.

11

Upprepa metodstegen för tillbehörsmontering på motsatt sida.