

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Talimat No
8685558

Sürüm
1.4


Parça No.
31373331, 8685555

Çamurluklar ön

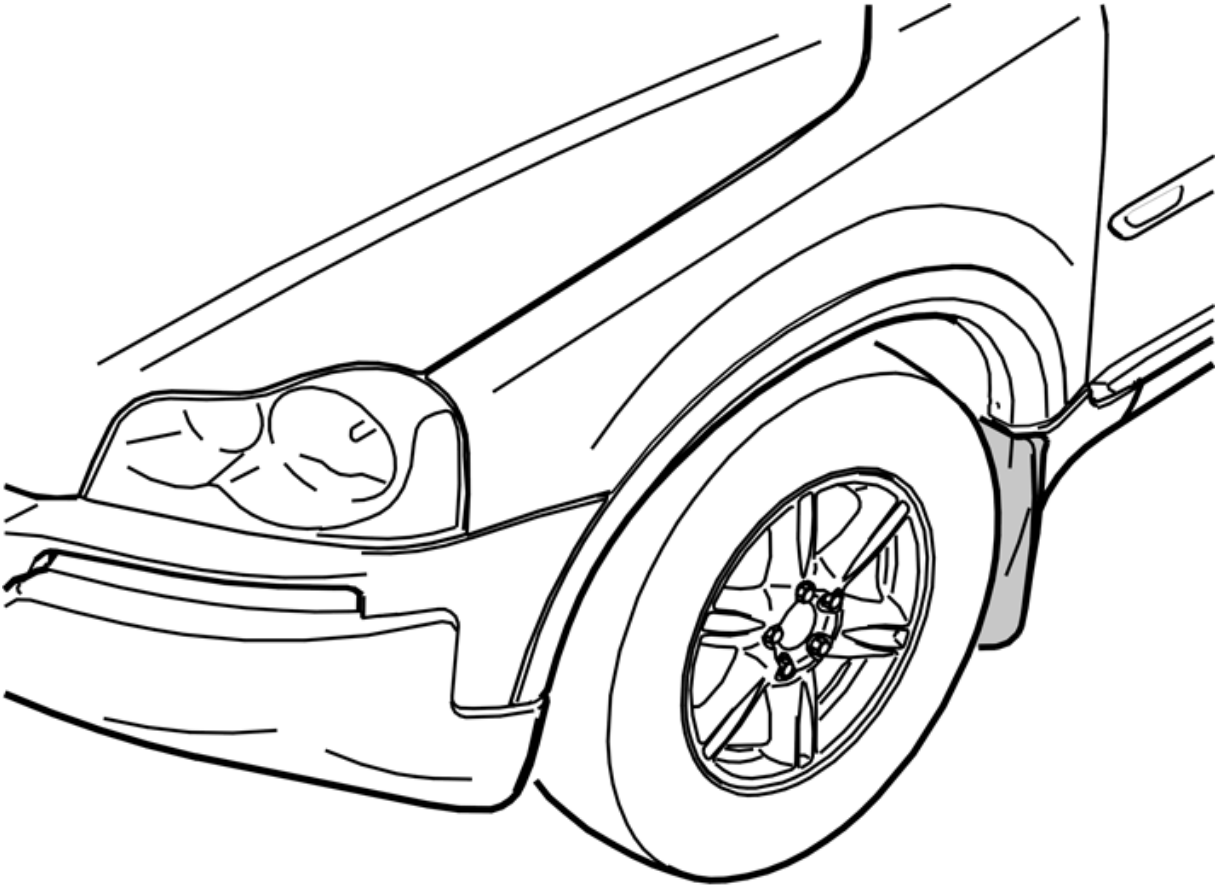

R8600952


Donanım

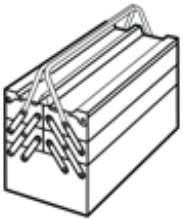

A0000162




A0000163

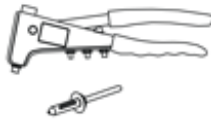

A0000172

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

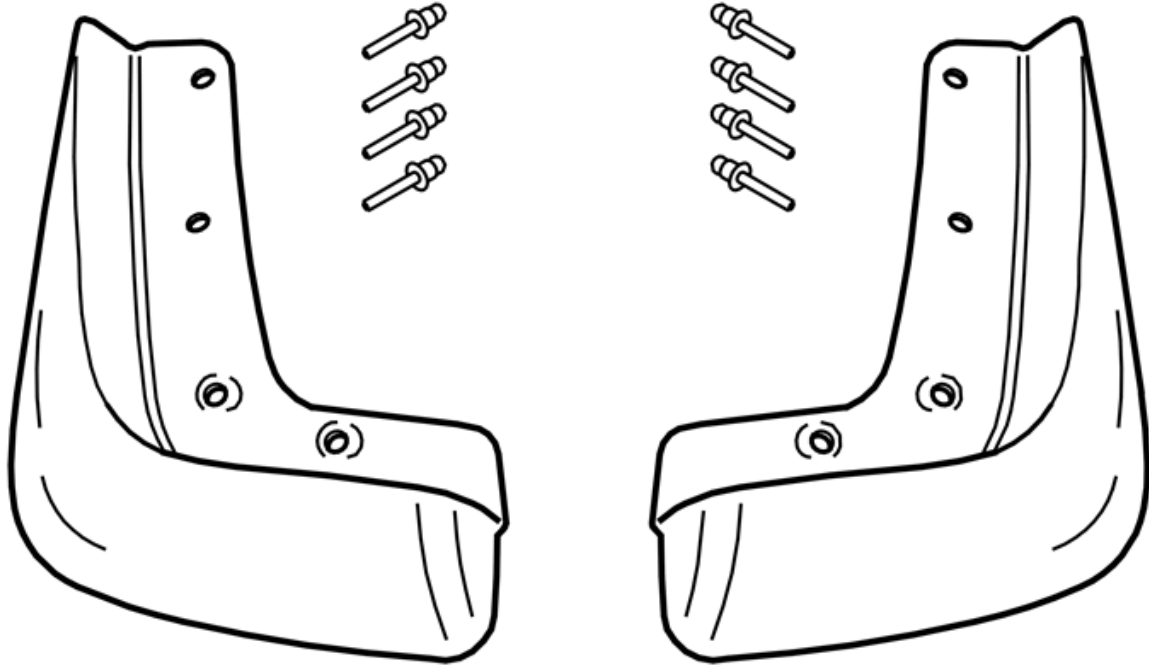

R8600951

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

GİRİŞ


Montaja başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

İkazlar ve uyarı mesajları güvenliğinizi ve kurulum esnasında birşeylerin bozulması riskini azaltmak içindir.

Talimatlarda bahsedilen tüm aletlerin montaj işlemi öncesinde mevcut olduğundan emin olun.

Talimatların bazı adımları sadece şekillerde gösterilmiştir. Daha karmaşık adımlar için yazılı açıklama da verilmiştir.

Talimatlar veya donanımla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda yerel Volvo satıcınızla irtibata geçin.

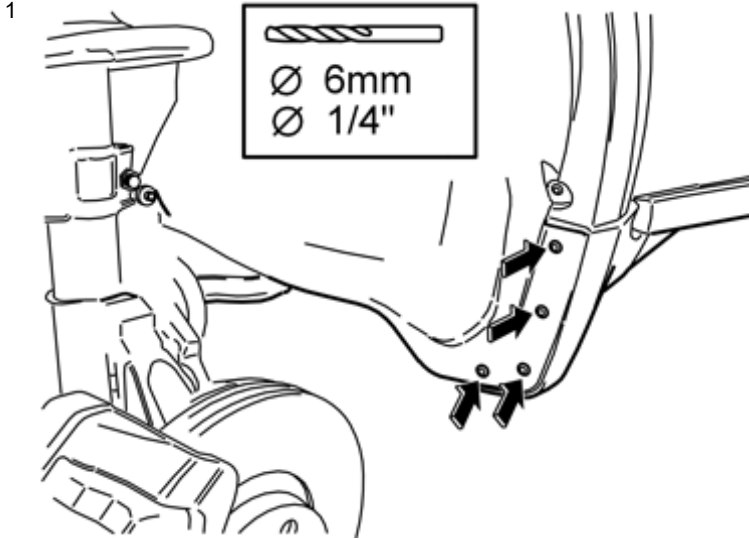

R8600949


Ön tekerlekleri sökün.

Ön çamurluk kanadının arka kenarındaki kanat kaplamasını tutan dört pop perçini dikkatli bir şekilde delin. Ø6 mm (1/4") matkap ucu kullanın.

Kalan perçinleri sökün.

Not!

Plastik bileşenlerin herhangi birine zarar vermeyin.

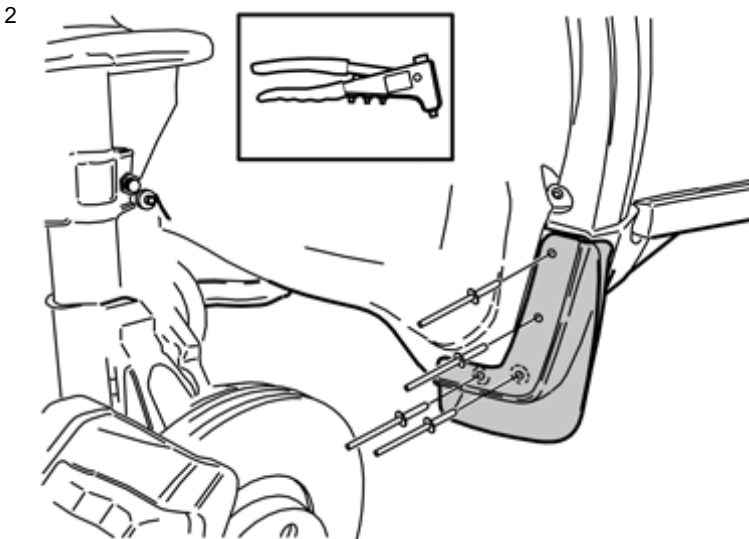

R8600950

Çamurluğu takın ve kanat kaplamasına ve ön çamurluk kanadının arka kenarına perçinleyin.

Ön tekerlekleri takın ve 140 Nm (103 lbf.ft.) değerine kadar sıkın.