

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Talimat No
31330604

Sürüm
1.7

Parça No.
31414189, 31201481

Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)

Özel Takımlar


T9513035 TPMS aleti

Alet numarası: T9513035

Alet tanımı: TPMS aleti

Alet panoları:

Donanım

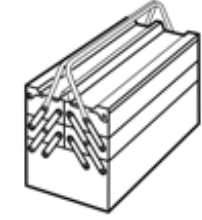

A0000162




A0000161

Nm
lbf.ft



A0801178

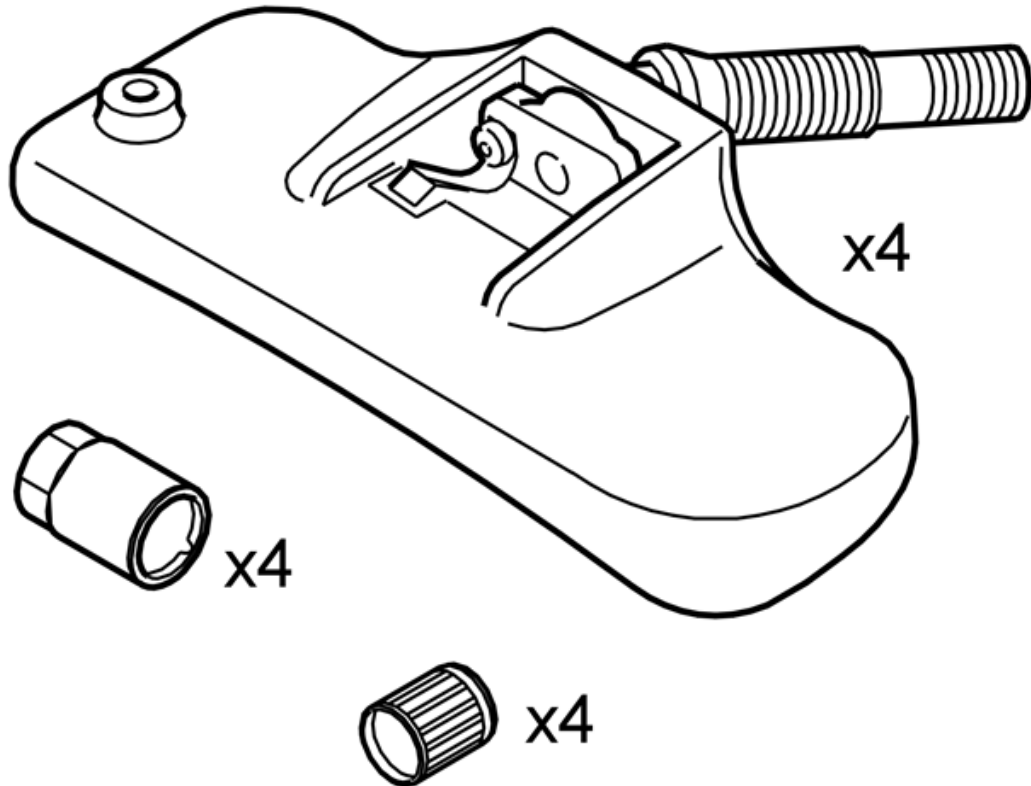

IMG-229180

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

GİRİŞ

Montaja başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

İkazlar ve uyarı mesajları güvenliğinizi ve kurulum esnasında birşeylerin bozulması riskini azalmak içindir.

Talimatlarda bahsedilen tüm aletlerin montaj işlemi öncesinde mevcut olduğundan emin olun.

Talimatların bazı adımları sadece şekillerde gösterilmiştir. Daha karmaşık adımlar için yazılı açıklama da verilmiştir.

Talimatlar veya donanımla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda yerel Volvo satıcınızla irtibata geçin.

Not!

Bu aksesuar, her arabaya özgü yazılım gerektirir.

Not!

Montajı tüm dört tekerlekte gerçekleştirin.

Not!


Lastik basınç sensörünü komple bir tekerleğe takarken, Önce lastik janttan çıkartılmalı ve aşağıdaki gibi takılmalıdır.

Lastik basınç sensörünü gevşek bir jant ve lastiğe takılması

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

1A

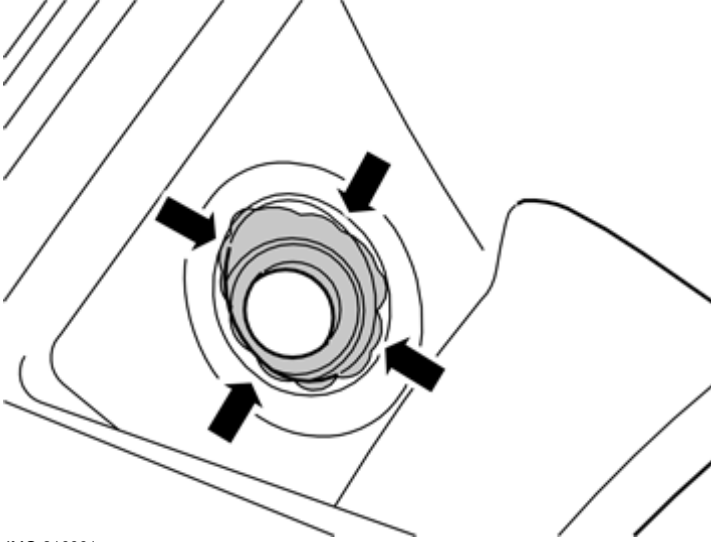

IMG-216861

1B

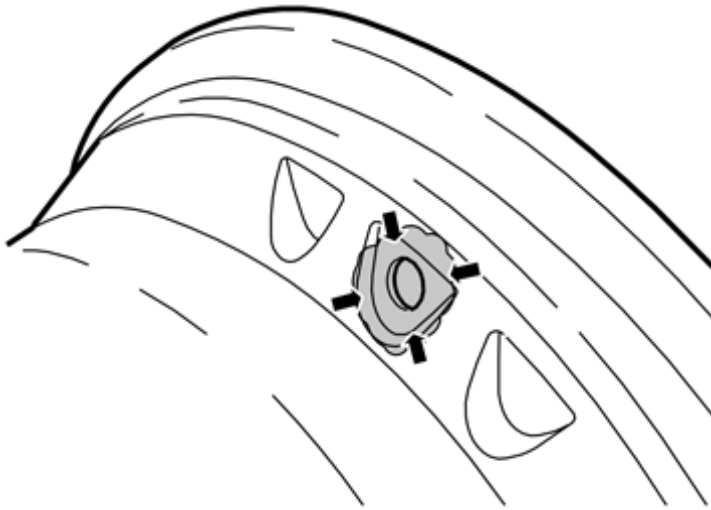

IMG-216862

Lastik basınç sensörünü gevşek bir jant ve lastiğe takılması

Resim A

Resim B

Lastik valfi deliğinden jantın içini ve dışını temizleyin. Ayrıca delik kenarının içini de temizleyin.

2



IMG-238180


Valfi, valf ve sensör gövdesi arasındaki açığı değiştirmeden valf deliğine takın. (Ünitenin tedarik edildiğinde mevcut olan ayarı koruyun).

Lazer işareti takma aletinde görünür olmalıdır.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


3

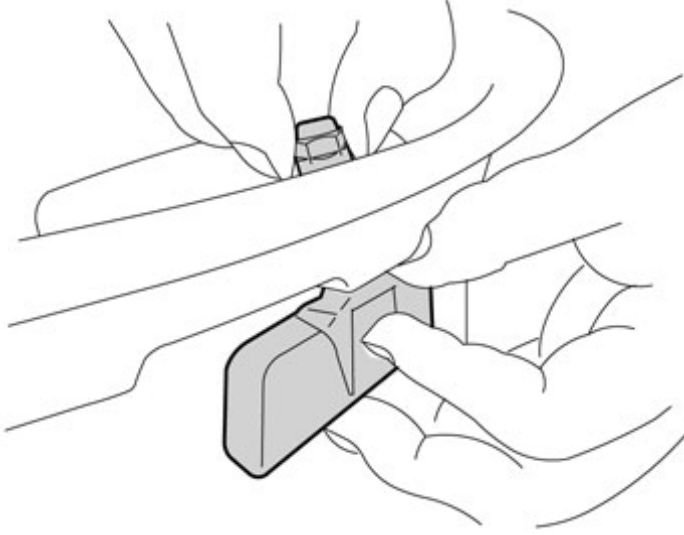

IMG-238181

Valf tamamen valf deliğine takıldığında, sensör gövdesinin janta dayandığından emin olun ardından valf montaj somununu diğer elinizle manuel olarak bir kaç tur döndürmeye başlayın.

4

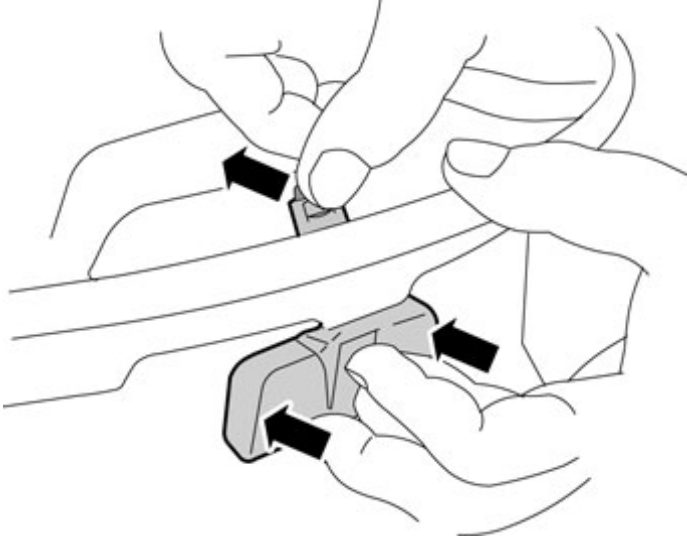

IMG-238182

Sensör gövdesini janta doğru tutarken valfin arka tarafına bir elle bastırarak, aynı anda diğer elinizle valf montaj somunu dikkatli bir şekilde jantın merkezine bastırın. Bu sensör gövdesi janta doğruyken valf ve sensör gövdesi arasında doğru açığı kazanmak içindir.


Not!

Sensör gövdesinin jantla temas sağlaması önemlidir.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

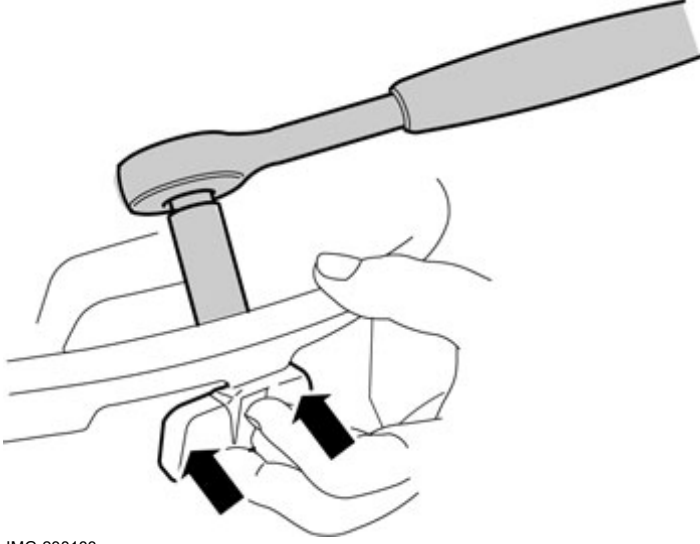

IMG-238183

Bir elinizle sensör gövdesi ve valfi konumda tutarken, diğer elinizle valfin montaj somununu sıkın. Lokmaların montaj somununa düzgün şekilde uyduğundan emin olun. Montaj somununu **8 Nm (6 lbf.ft.)** değerine torklu sıkın.

6

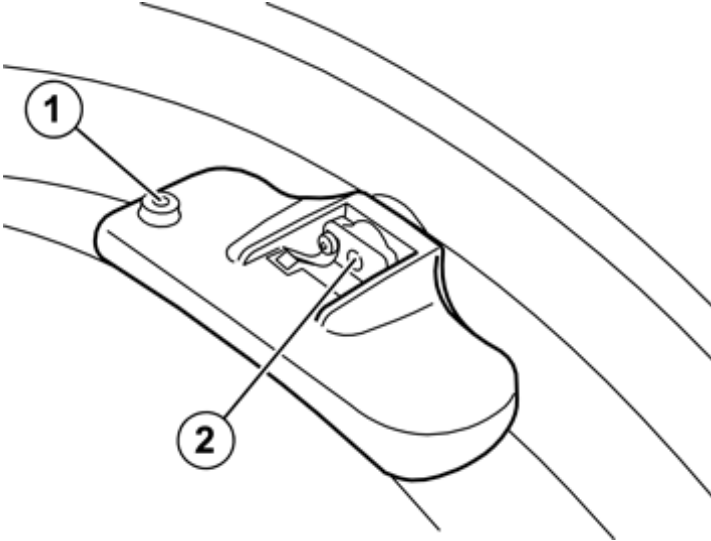

IMG-229209

Uyarı!

Lastiği janta takarken:

Lastiği takmadan önce sensörün doğru şekilde janta takıldığından emin olun.

Takmayı kolaylaştırmak için lastik kenarlarını lastik macunu ile yağlayın.

Lastik macunu veya diğer yabancı parçacıklar hava doldurma deliği (1) veya sensör üzerindeki hava basıncı ölçümü deliğini (2) kapatmamalıdır.

Lastiği takarken sensöre üzerine baskı uygulanmamalıdır.

Takarken lastiğin jant ve sensör arasına takılmadığından emin olun.


Montaj aletlerini sensör ve lastiğin kenarı arasında kullanmayın.

Lastik, lastik basınç sensörleri lastik takma aletinden uzaklaşacak şekilde takılmalıdır.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

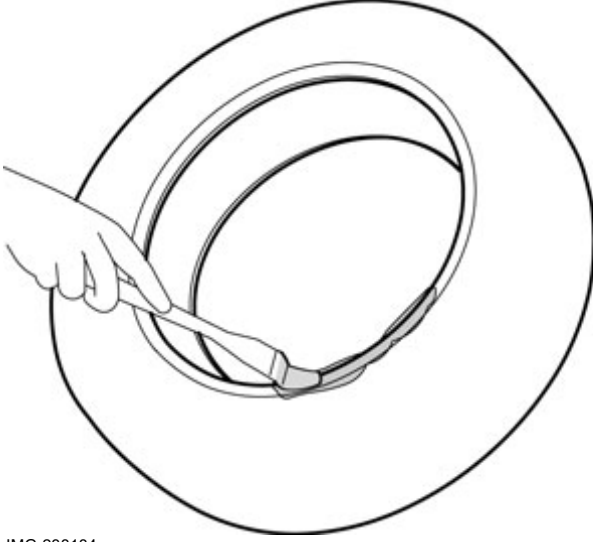


IMG-238184

Lastiđi janta takma

Lastiđi lastik makinesine yerleřtirin ve lastik kenarlarını lastik macunu ile yađlayın.

8

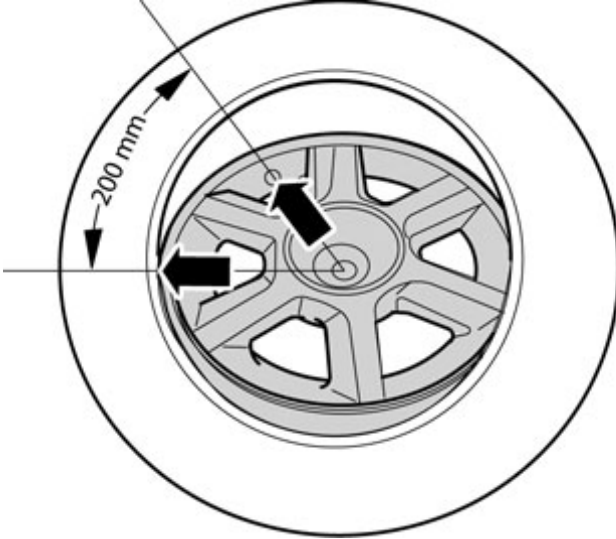


IMG-238185

Lastiđi valf ve lastiđin janta deđdiđi nokta arasındaki mesafe 200 mm olacak řekilde janta takın.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

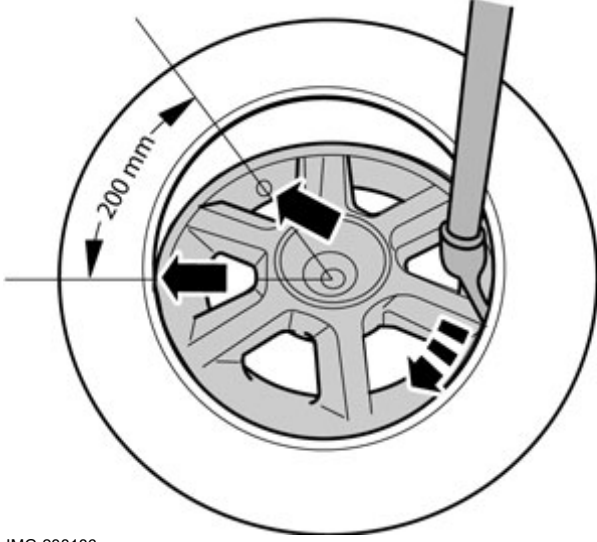

IMG-238186

Lastik pabucunu takın ve valf ve lastik ve jant arasındaki temas noktası arasındaki 200 mm mesafenin sağlandığından emin olun. Kavisli ok tekerleğin dönüş yönünü gösterir.

10

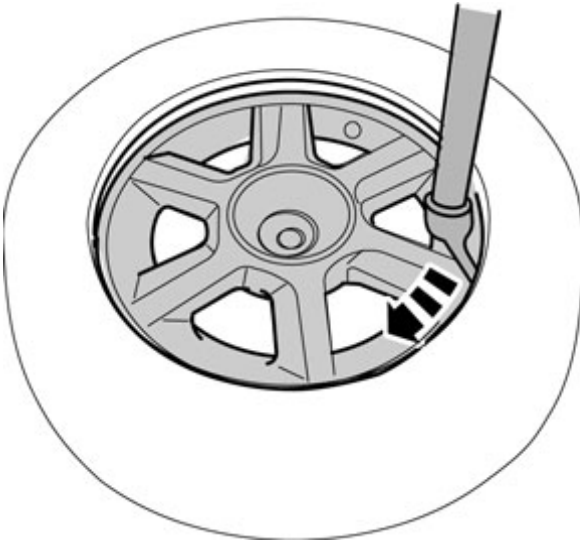


IMG-238187

Lastiğin ilk yanını ilgili konuma getirmek için tekerleği döndürün. Standart pabuç zarar vermeden sensör üzerinden geçirilebilir.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


11

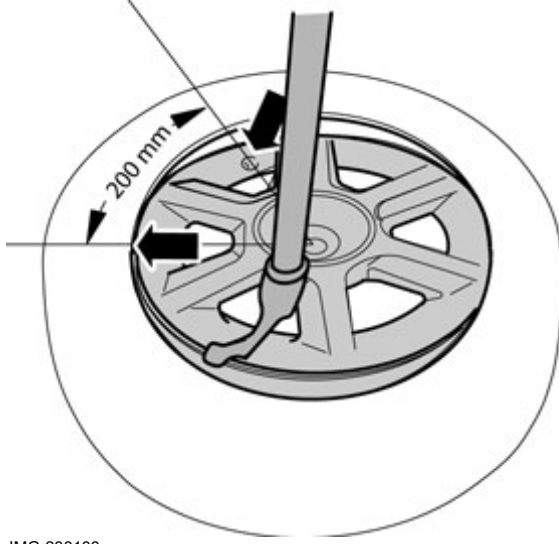

IMG-238188

Lastiğin diğer tarafını valf ve lastiğin janta dokunduğu nokta arasındaki mesafe 200 mm olacak şekilde yerleştirin. Kavisli ok lastiğin dönüş yönünü gösterir.

12

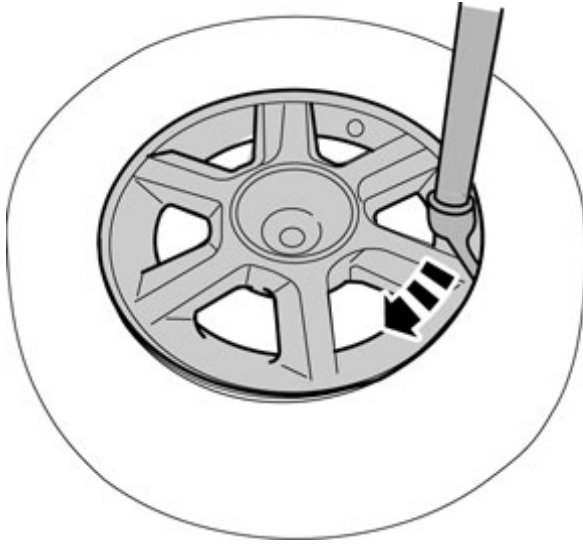

IMG-238189

Lastiğin diğer yanını ilgili konuma getirmek için tekerleği döndürün. Standart pabuç zarar vermeden sensör üzerinden geçirilebilir.

13

Lastiğe hava basın ve taktıktan sonra balans ayarı yapın.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



A0801178

Tekerleri araca taktıktan sonra

Tekerlek somunlarını **140 Nm (103 lbf.ft)** değerine torklu sıkın.

Yazılımı VIDA'daki servis bilgilerine uygun olarak programlayın.

15



IMG-382866

TPMS sensörlerini kalibre edin.

Özel alet kullanın: T9513035, TPMS Aleti