



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Talimat No
31373535

Sürüm
1.1

Parça No.
31373534

Uç boruları, çift




IMG-376740




Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Donanım

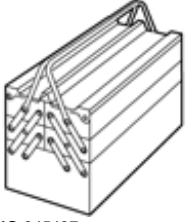

IMG-345497

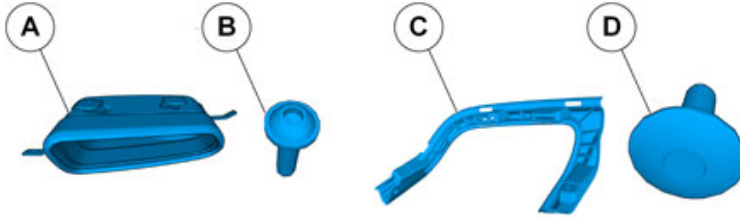

IMG-376906



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Bilgi

- 1 Montaja başlamadan önce tüm talimatları okuyun.
İkazlar ve uyarı mesajları güvenliğinizi ve kurulum esnasında birşeylerin bozulması riskini azalmak içindir.
Talimatlarda bahsedilen tüm aletlerin montaj işlemi öncesinde mevcut olduğundan emin olun.
Talimatların bazı adımları sadece şekillerde gösterilmiştir. Daha karmaşık adımlar için yazılı açıklama da verilmiştir.
Talimatlar veya donanımla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda yerel Volvo satıcınızla irtibata geçin.


Diğer bilgiler

- 2 Takarken aracın sıcaklığı 20 derece C'de muhafaza edilmelidir.
- 3 Aksesuar kitinde bu montaj işlemi için gerekli olmayan parçalar bulunabilir.

Entegre Egzoz Ucu Boruları bulunan Araçlar

Sökme

- 4 Vidaları sökün.
Klipsleri sökün.

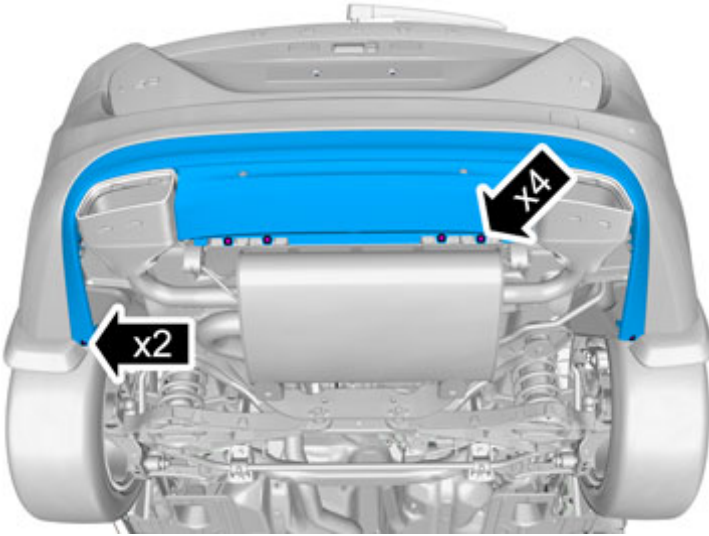


IMG-374993



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

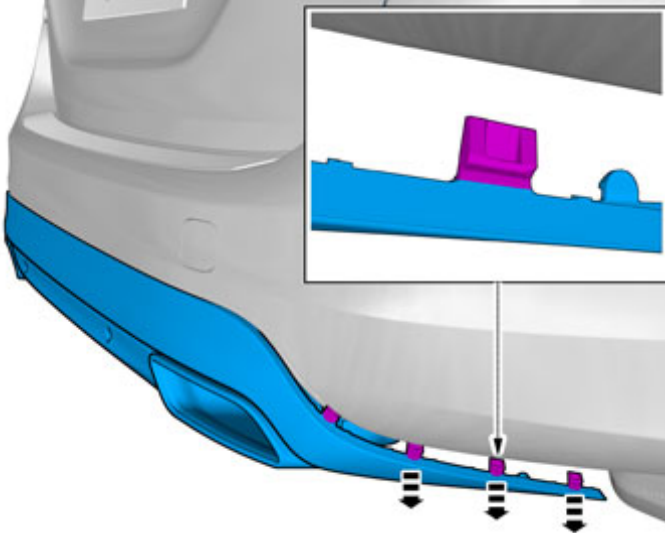

IMG-374999


Paneli sökün.

Her iki taraf için de geçerlidir.

Kullanın: İç döşeme sökme aleti

Park yardımcı araçlar

6

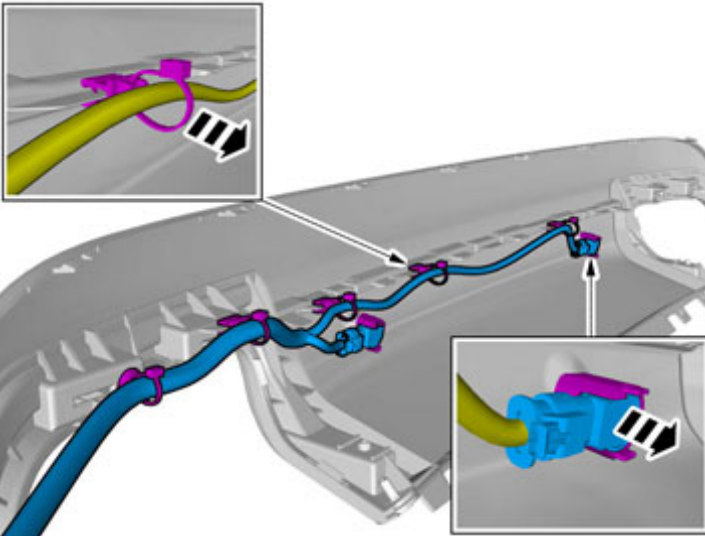

IMG-375029

Not!

Grafik, sökmeden önce parçanın arkasını gösterir.

Bu parça tekrar kullanılabilir.


Tüm araçlar



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7

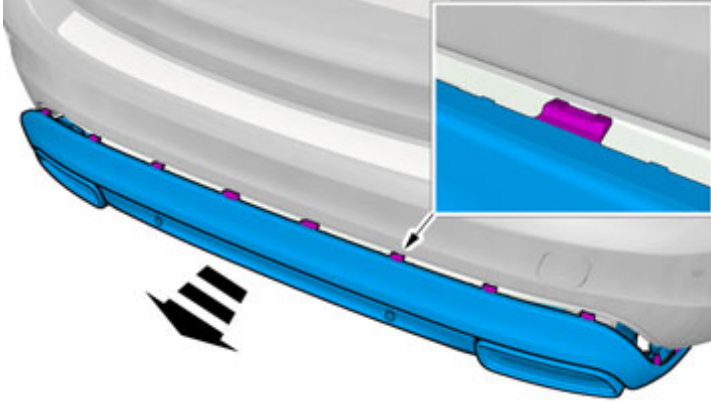

Paneli sökün.

IMG-375009

8

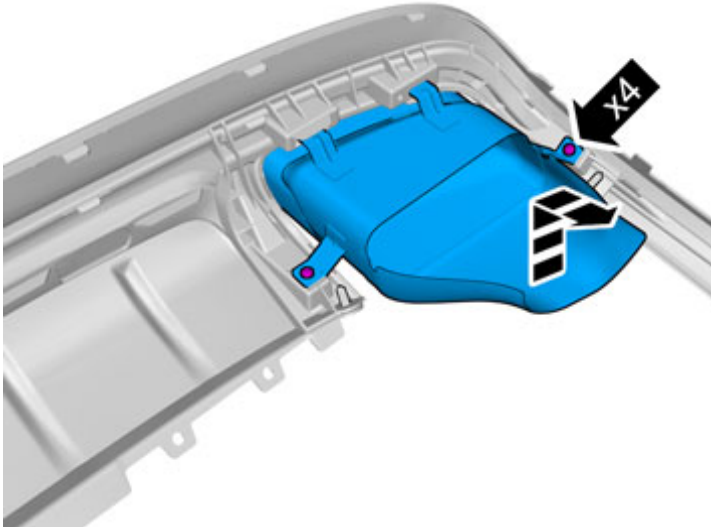

Vidalari sökün.

Her iki taraf için de geçerlidir.

Parçayı dikkatli bir şekilde sökün.

IMG-376753


Aksesuar kurulumu



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

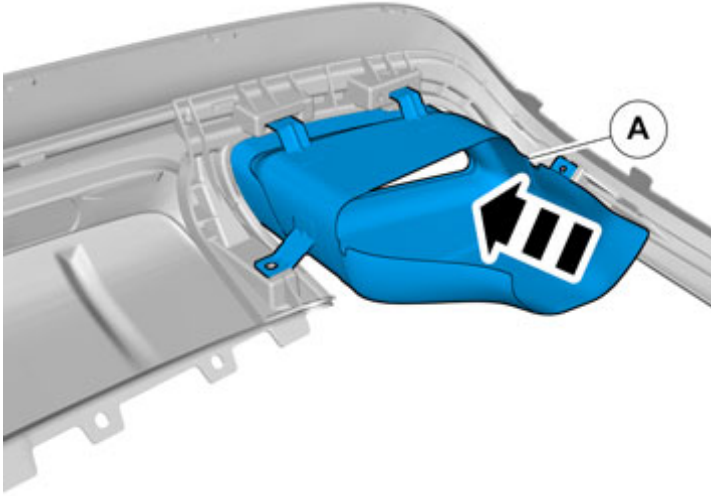


IMG-376764

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşeni takın.

Her iki taraf için de geçerlidir.

10

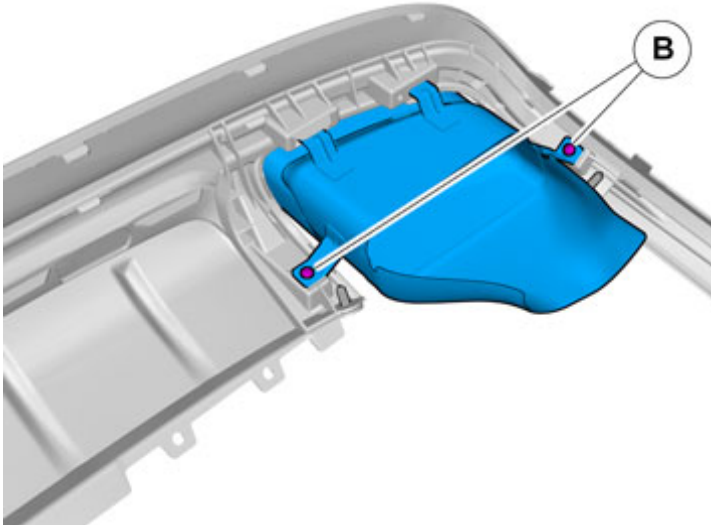

IMG-376763

Vidaları takın.

Her iki taraf için de geçerlidir.

11

Sökülen parçaları tersine sırayla geri takın.


Çift uç borulu araçlar için geçerlidir



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

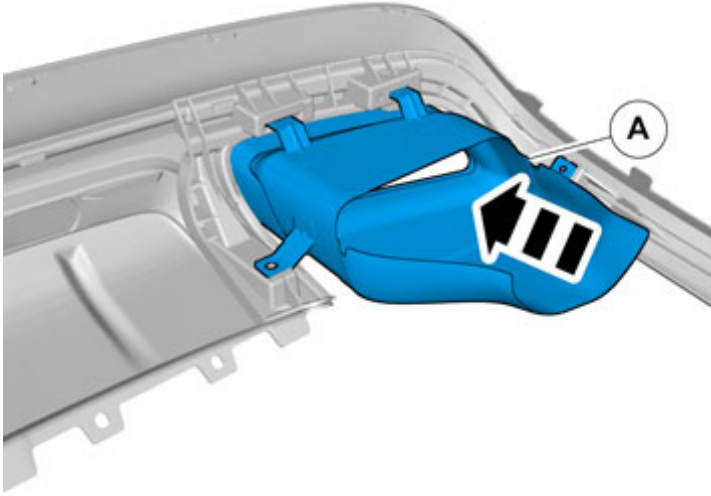

IMG-376764


Not!

Uç boruları difüzörle birlikte takılmalıdır.

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşeni takın.

Her iki taraf için de geçerlidir.

13

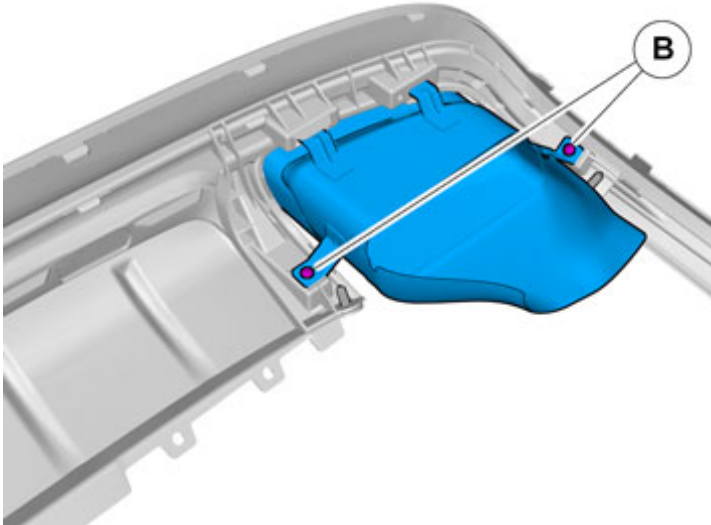

IMG-376763

Vidaları takın.

Her iki taraf için de geçerlidir.


Tek uç borulu araçlar için geçerlidir



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

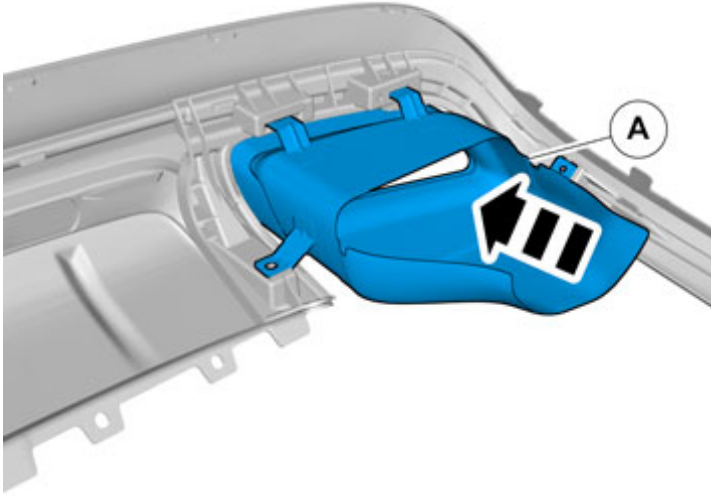

IMG-376764


Not!

Uç boruları difüzörle birlikte takılmalıdır.

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşeni takın.

Her iki taraf için de geçerlidir.

15

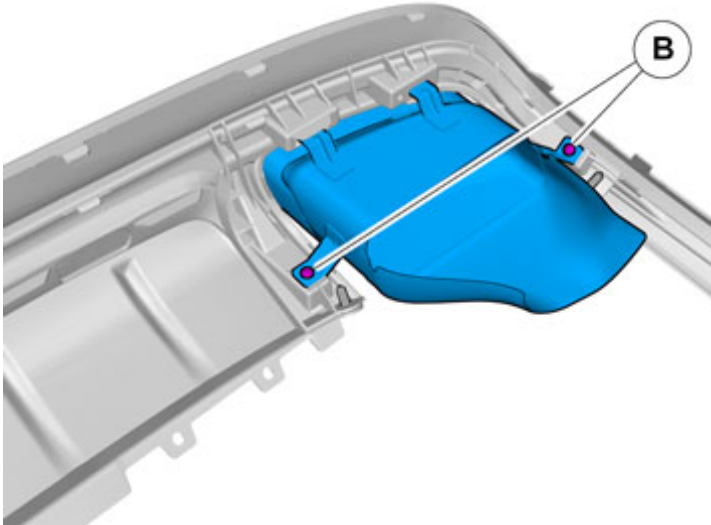

IMG-376763

Vidaları takın.

Her iki taraf için de geçerlidir.