

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Talimat No
32270879





Sürüm
1.0

Parça No.
32207835

Koruyucu plaka, motorun altında


Özel aletler	
	981 4112 Matkap Alet numarası:981 4112 Alet tanımı:Matkap Alet panoları:EU99
	951 2782 Perçin somunu aleti Alet numarası:951 2782 Alet tanımı:Perçin somunu aleti Alet panoları:08

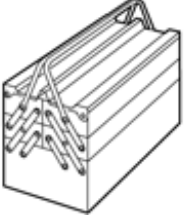Malzemeler	
İsimlendirme	Parça numarası
Pas önleyici, düşük viskozite	

Donanım			
 IMG-345497	 IMG-239664	 IMG-239660	 IMG-239681
Nm lbf.ft			

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

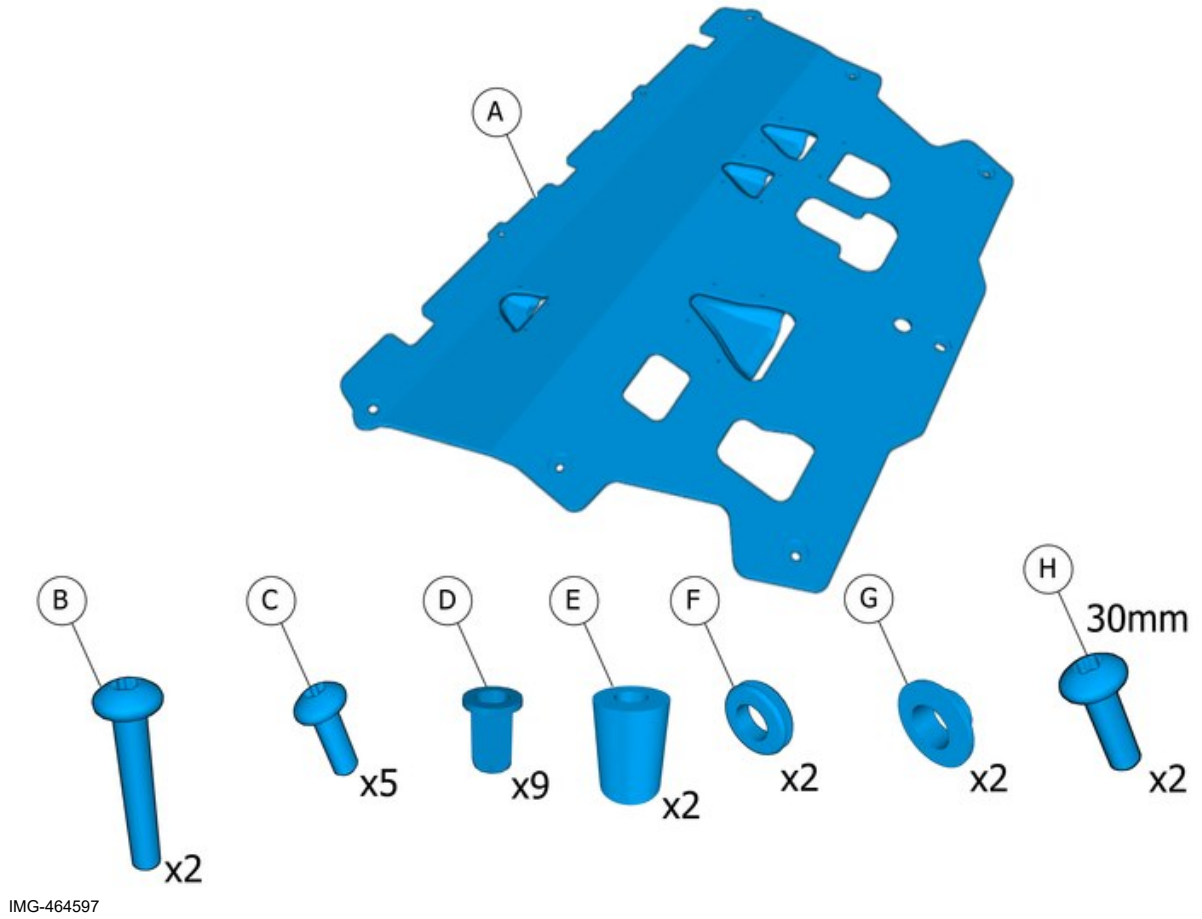

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Bilgi

1

Montaja başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

İkazlar ve uyarı mesajları güvenliğinizi ve kurulum esnasında birşeylerin bozulması riskini azaltmak içindir.


Talimatlarda bahsedilen tüm aletlerin montaj işlemi öncesinde mevcut olduğundan emin olun.

Talimatların bazı adımları sadece şekillerde gösterilmiştir. Daha karmaşık adımlar için yazılı açıklama da verilmiştir.

Talimatlar veya donanımla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda yerel Volvo satıcınızla irtibata geçin.

Renkli semboller

2

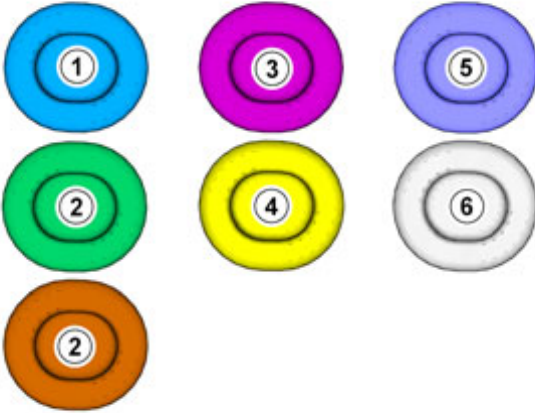

Not!

Bu renk katalogu (renkli baskı ve elektronik versiyon) yöntem adımlarında kullanılan farklı renklerin önemini gösterir.

1. Üzerinde bir şeyler yapacağınız, odaklanan parça için kullanılır.
2. İlave parçaları göstermeniz veya ayırt etmeniz gerektiğinde ilave renkler olarak kullanılır.
3. Sökülecek/takılacak teçhizatlar için kullanıldı. Vidalar, klipsler, konektörler, vb. olabilir.
4. Parça araçtan tamamen sökülmediğinde ancak kenara asıldığı zaman, kullanılır
5. Standart aletler ve özel aletler için kullanılır.
6. araç parçalarında arka plan rengi olarak kullanılır


IMG-363036

Sökme

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

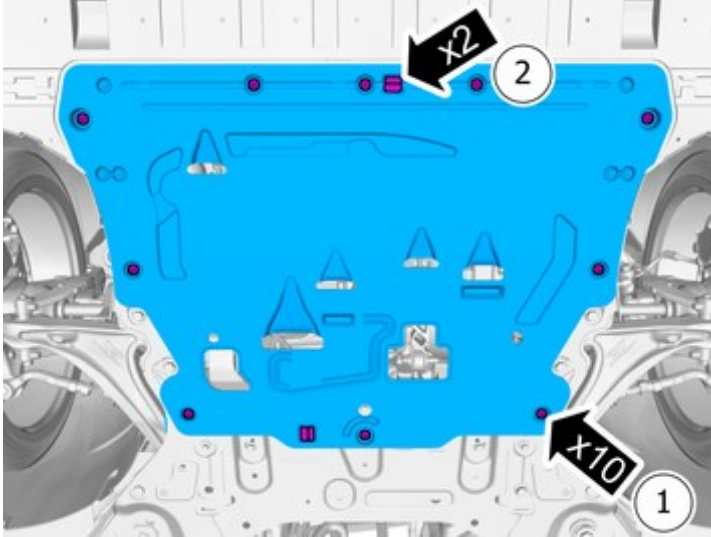


IMG-465413

1. Vidaları sökün.

2. Klipsleri sökün.

Bu parça tekrar kullanılamaz.

4

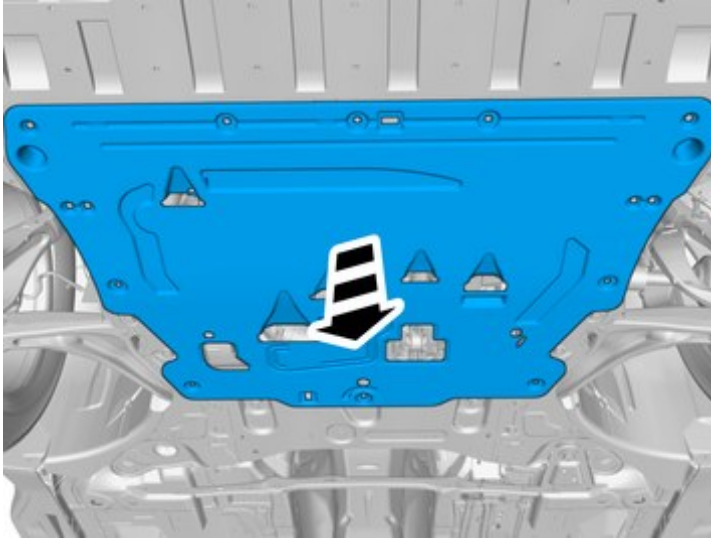

IMG-387158

Paneli sökün.


Bu parça tekrar kullanılamaz.

Aksesuar kurulumu

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

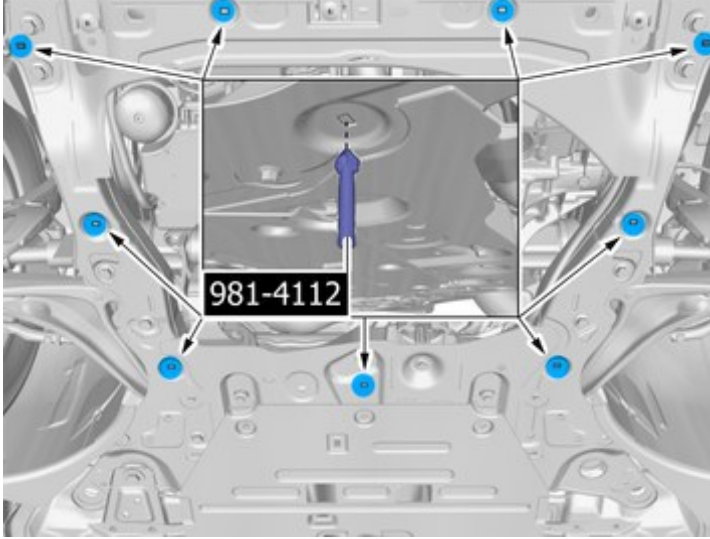

IMG-382659

Uyarı!

Koruyucu eldivenler kullanın.


Uyarı!

Koruyucu gözlük kullanın

Delikleri delin.

Özel alet kullanın: T9814112, Matkap

6

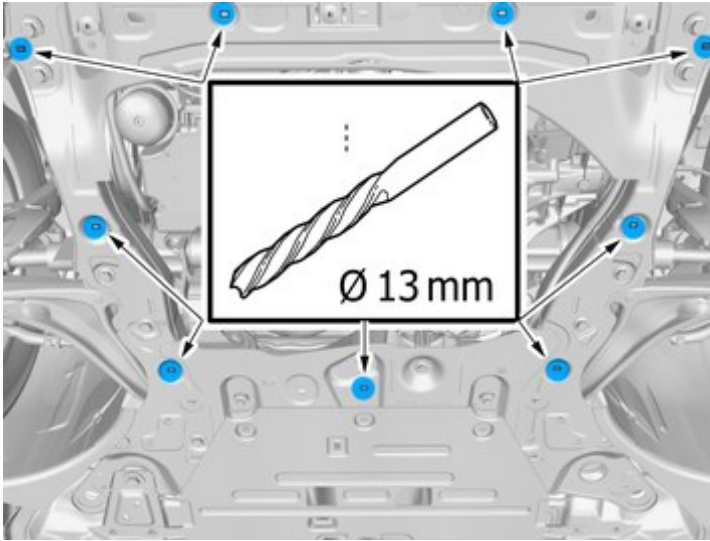

IMG-464497

Uyarı!

Koruyucu eldivenler kullanın.

Uyarı!


Koruyucu gözlük kullanın

Delikleri delin.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7

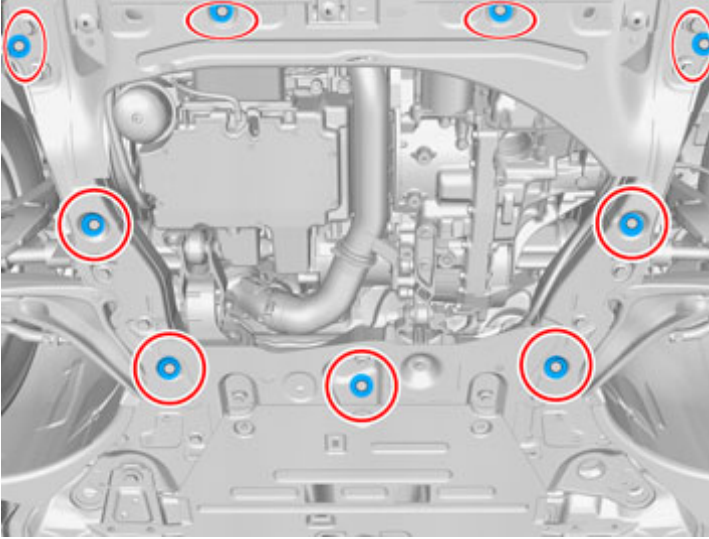

IMG-382663

Kullanın: , Pas önleyici, düşük viskozite

8

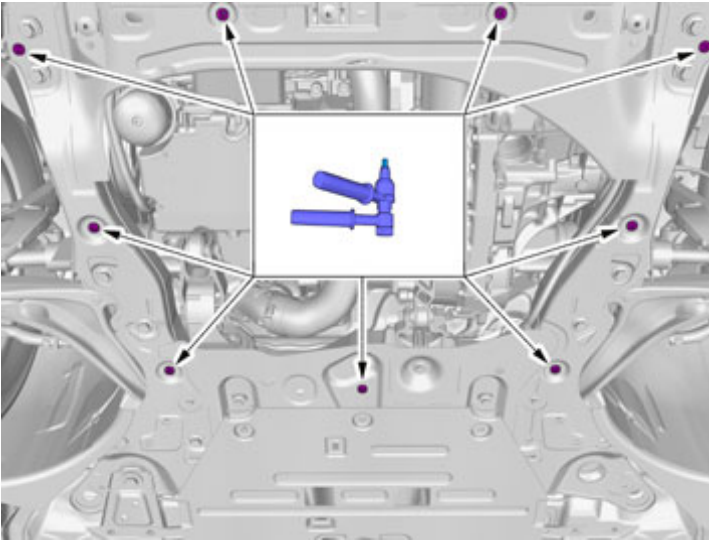


IMG-382636

Not!
Yönelim görünüşü


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

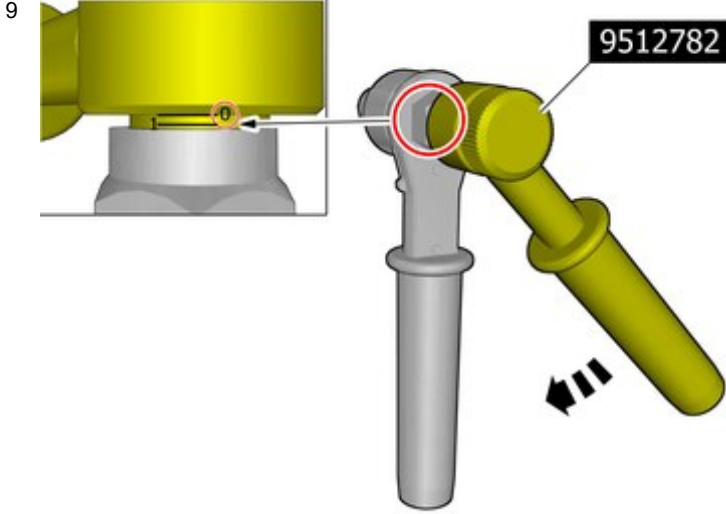

Özel alet kullanın: T9512782, Perçin somunu aleti
Aleti sıfırla.

IMG-372305

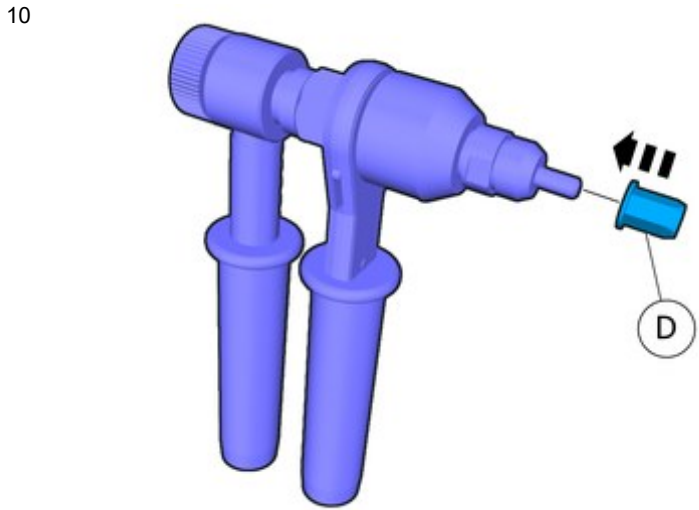


IMG-464604

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

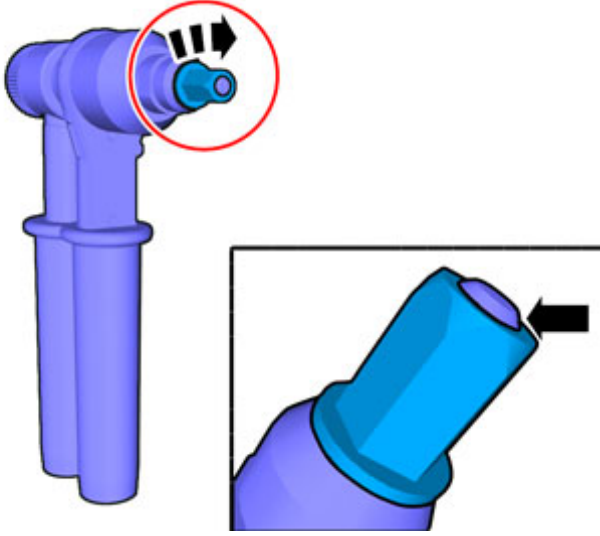


IMG-367098

Sadece ellerinizi kullanın.

Aletin en dıştaki dişi uçtaki perçin somunu ile birlikte yıkanmalıdır.

12

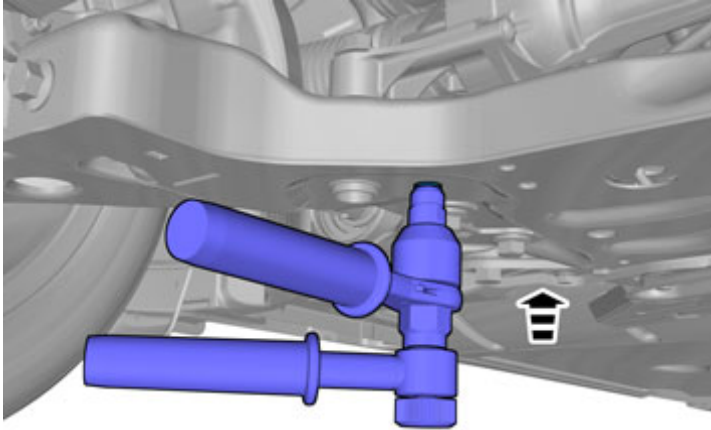

IMG-372295


Aleti yüzeye doğru bastırın.

Aleti yüzeye doğru açıyla tutun.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13

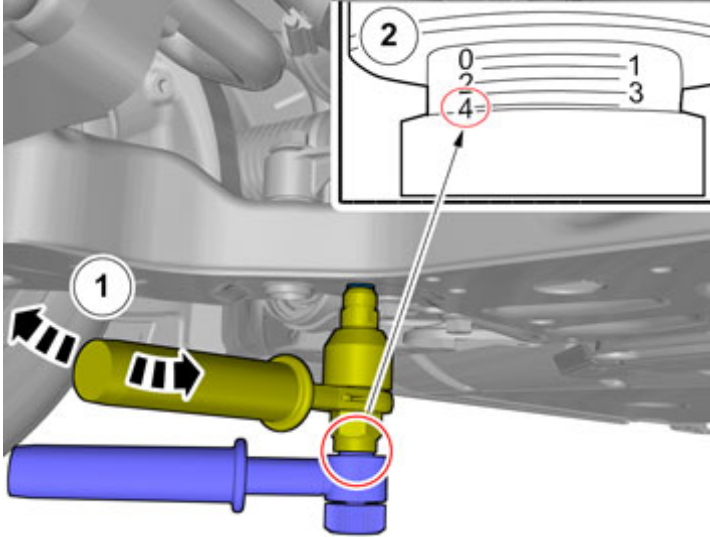

IMG-372296

Belirtilen değere sıkın.

14

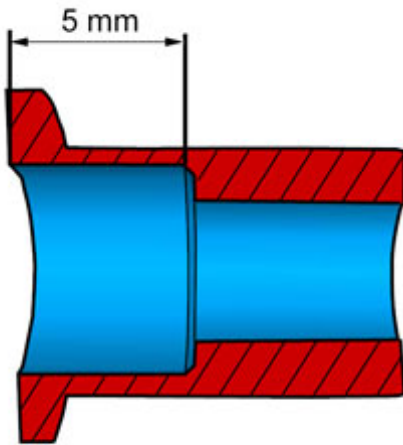

IMG-373060


Ölçün

Kullanın: Vernier kaliperi

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

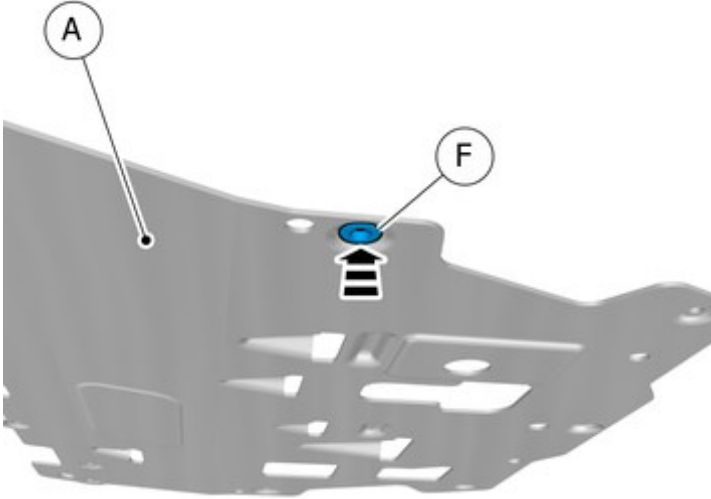


IMG-464561

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşenleri takın.

Diğer tarafta tekrar edin.

16

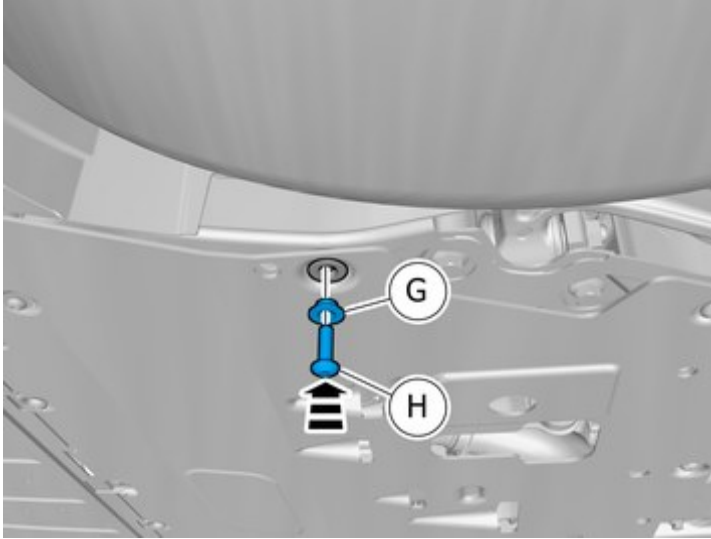

IMG-464568

Not!
Civataları tam sıkmayın.

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşenleri takın.

Siyah vidaları kullanın.


Diğer tarafta tekrar edin.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17


Not!
Yönelim görünüşü

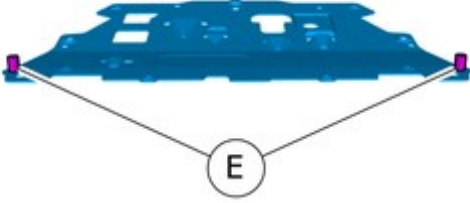

IMG-464503

18

Not!
Civataları tam sıkmayın.

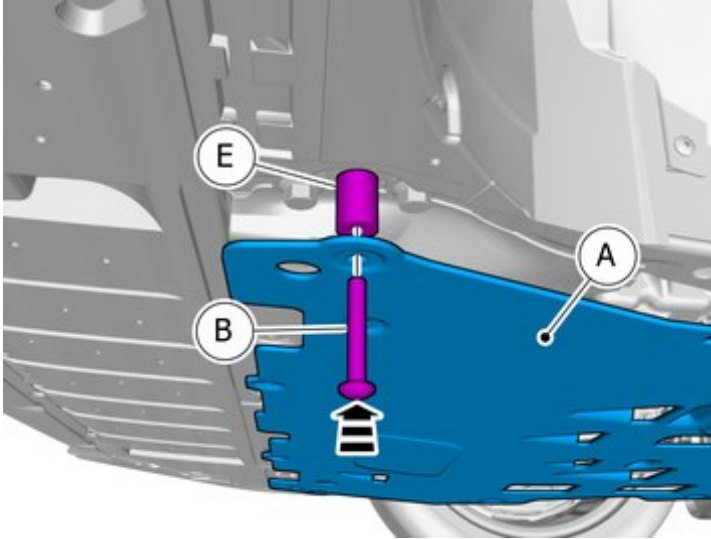


IMG-464605

Vidaları takın.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19

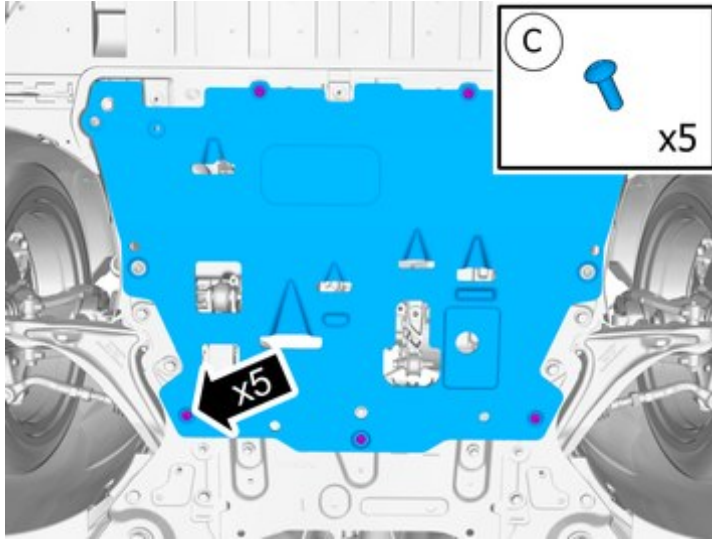


IMG-464615

Vidalari sikin.

Sıkma torku: M10 , 50 Nm

20

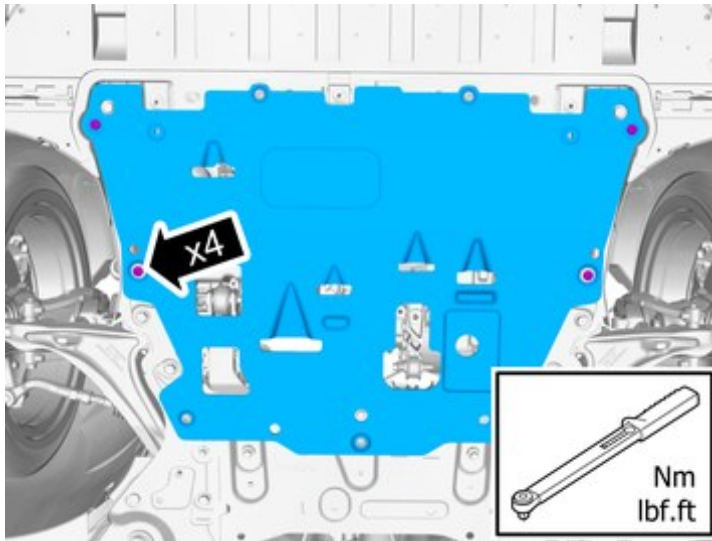

IMG-464616

Vidalari sikin.

Sıkma torku: M10 , 50 Nm