

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Talimat No
32204253

Sürüm
1.0

Parça No.
32204251

Ayak şeridi, aydınlatmalı, ön




IMG-381450

Malzemeler	
İsimlendirme	Parça numarası
isopropanol	1161721

Donanım
 IMG-239667

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

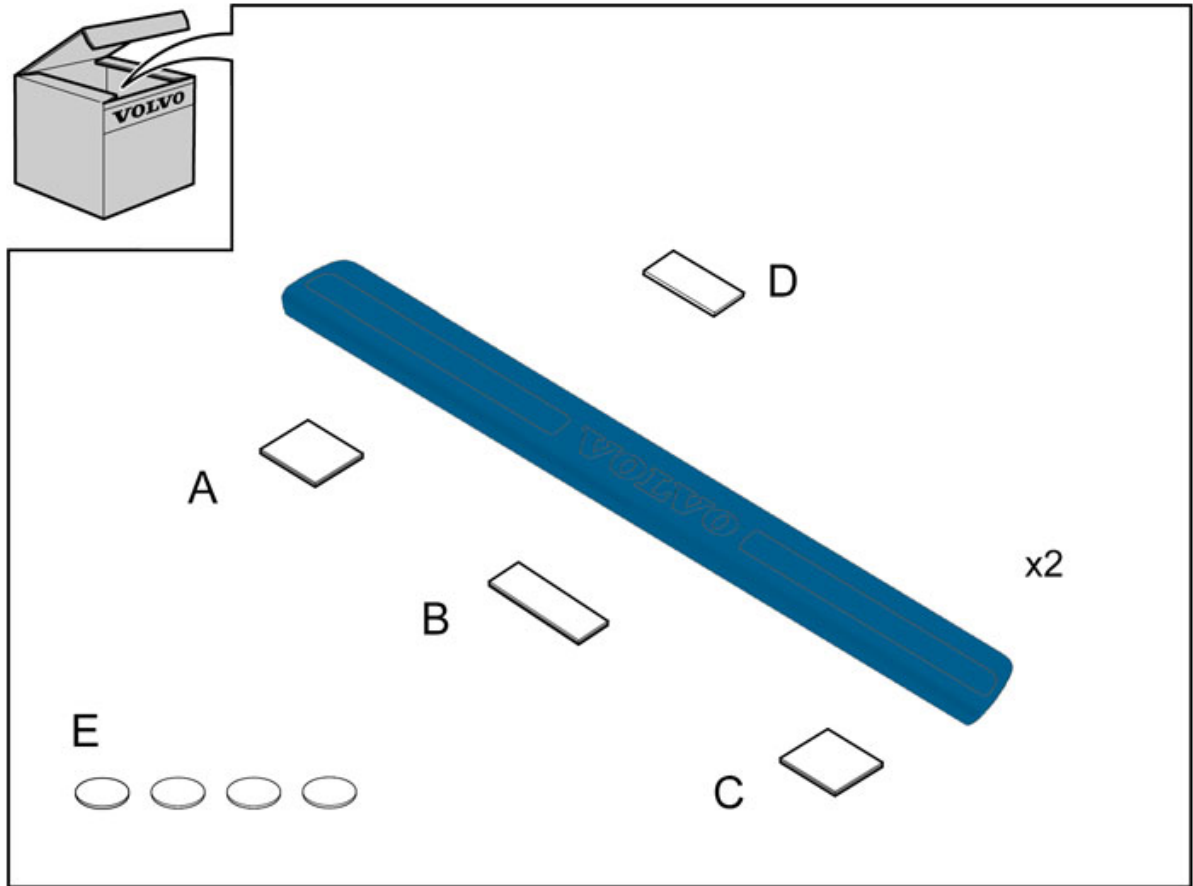

IMG-381484

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

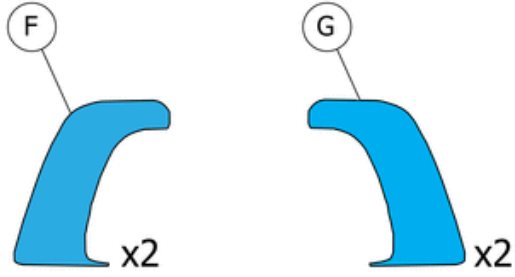

IMG-434515

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Bilgi

1

Montaja başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

İkazlar ve uyarı mesajları güvenliğinizi ve kurulum esnasında birşeylerin bozulması riskini azaltmak içindir.


Talimatlarda bahsedilen tüm aletlerin montaj işlemi öncesinde mevcut olduğundan emin olun.

Talimatların bazı adımları sadece şekillerde gösterilmiştir. Daha karmaşık adımlar için yazılı açıklama da verilmiştir.

Talimatlar veya donanımla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda yerel Volvo satıcınızla irtibata geçin.

Renkli semboller

2

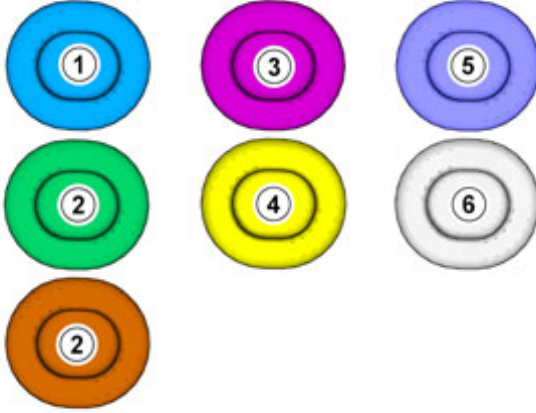

Not!

Bu renk katalogu (renkli baskı ve elektronik versiyon) yöntem adımlarında kullanılan farklı renklerin önemini gösterir.

1. Üzerinde bir şeyler yapacağınız, odaklanan parça için kullanılır.
2. İlave parçaları göstermeniz veya ayırt etmeniz gerektiğinde ilave renkler olarak kullanılır.
3. Sökülecek/takılacak teçhizatlar için kullanıldı. Vidalar, klipsler, konektörler, vb. olabilir.
4. Parça araçtan tamamen sökülmediğinde ancak kenara asıldığı zaman, kullanılır
5. Standart aletler ve özel aletler için kullanılır.
6. araç parçalarında arka plan rengi olarak kullanılır

IMG-363036

Hazırlık

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

Takarken aracın sıcaklığı 20 derece C'de muhafaza edilmelidir.




IMG-400004

Sökme

4

Kullanın: İç döşeme sökme aleti

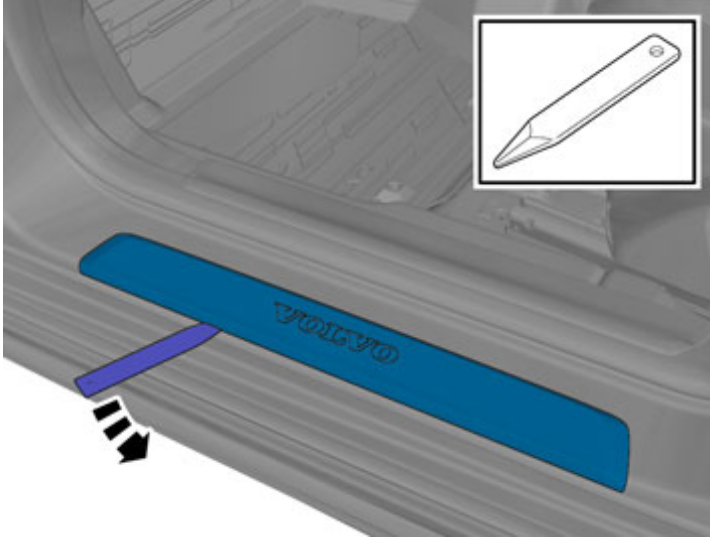


IMG-381451

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

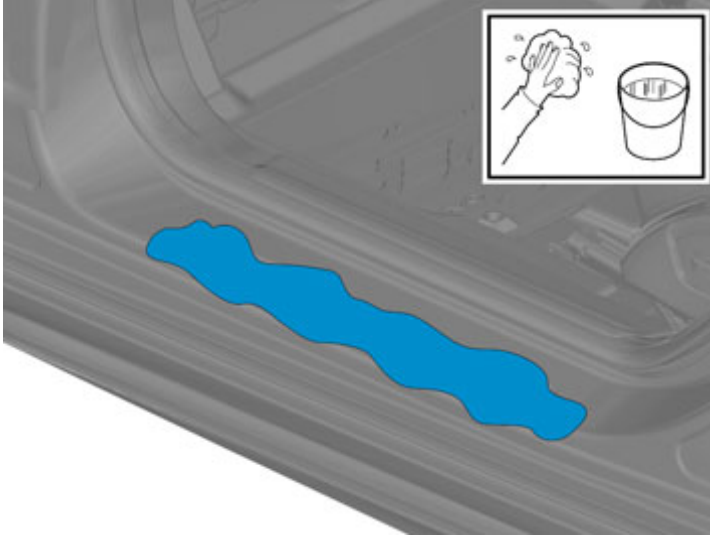

IMG-381452

Kullanın: 1161721, isopropanol

Yüzeyi temizleyin.

Kurulayın.

Aksesuar kurulumu

6



IMG-434520


Koruyucu filmi sökün.

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşeni takın.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

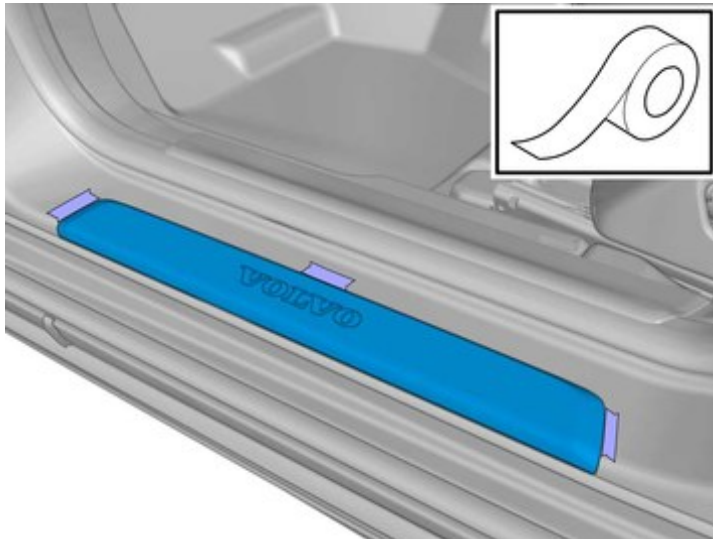


IMG-389806

Konumu işaretlemek için uygun bir bant kullanın.

8

Koruyucu filmi sökün.

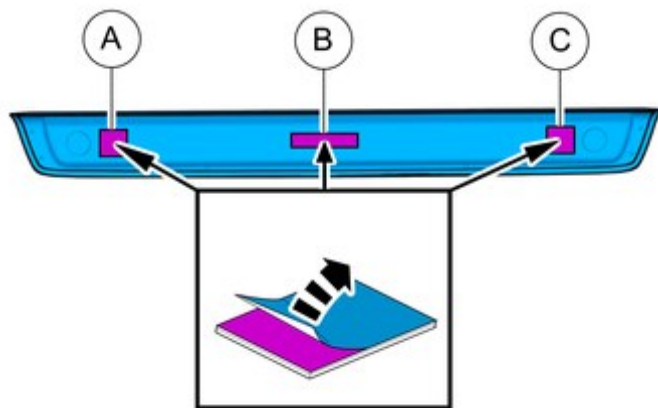


IMG-384905

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

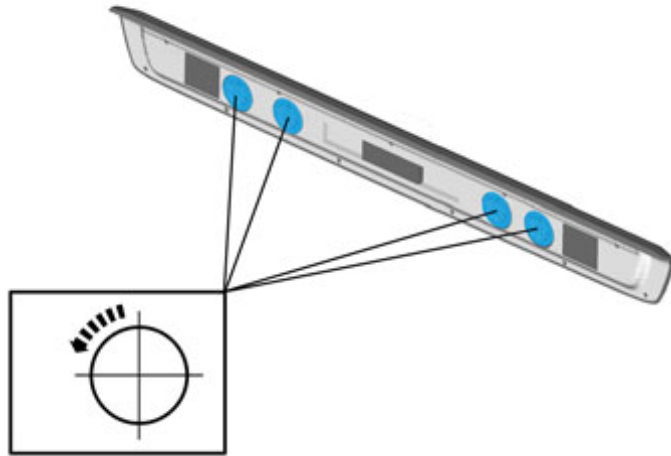

IMG-381455

10

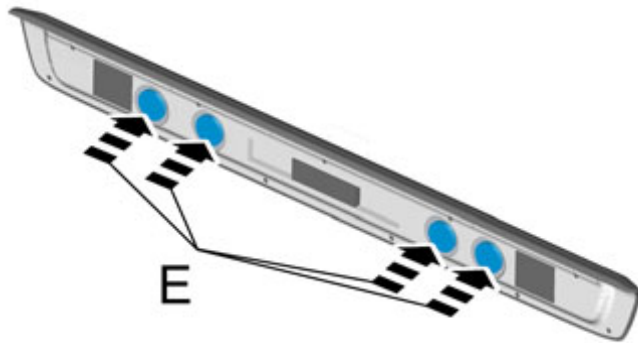


IMG-381486

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

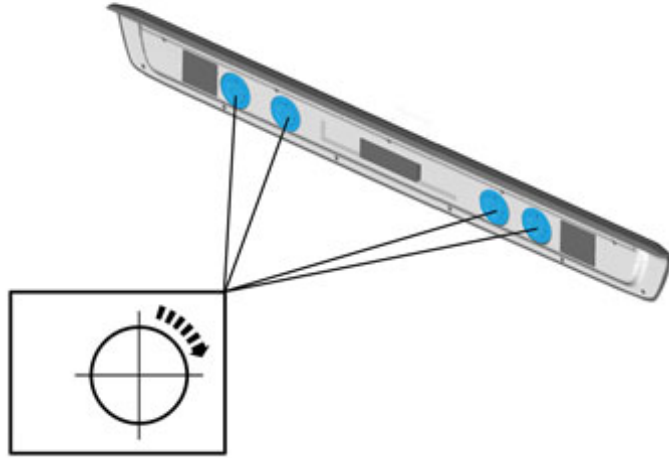

IMG-381491

12

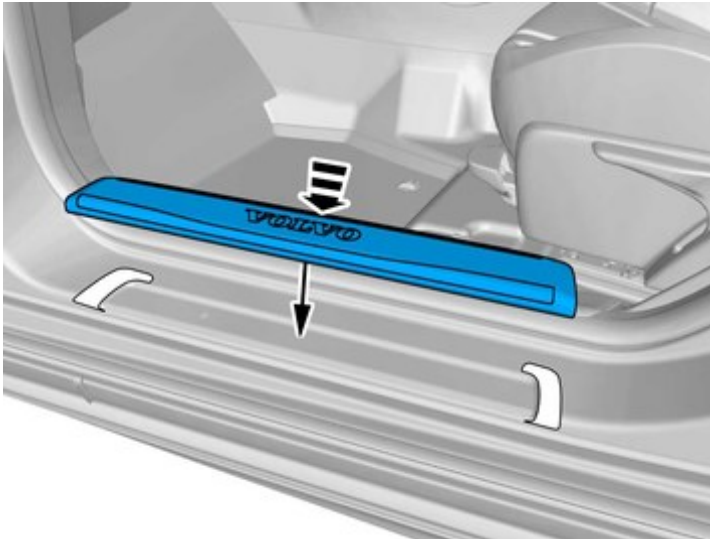


IMG-435231

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşeni takın.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

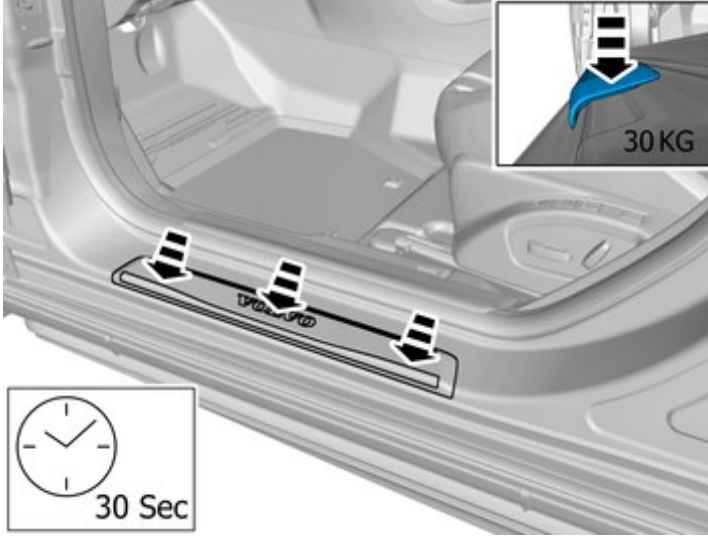

Not!

Sadece bant yerleştirildiği zaman basınç uygulayın.


Not!

Resimde belirtilen süre zarfında bantın her bir parçası üzerinde sabit bir basınç sağlayın.

Not!

Bandın yüzeye sabitlendiğinden emin olun.

14

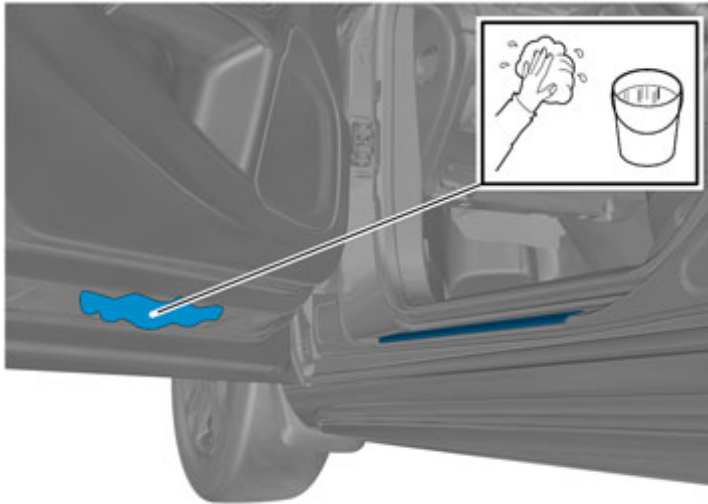

Kullanın: 1161721, isopropanol


Yüzeyi temizleyin.

Kurulayın.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

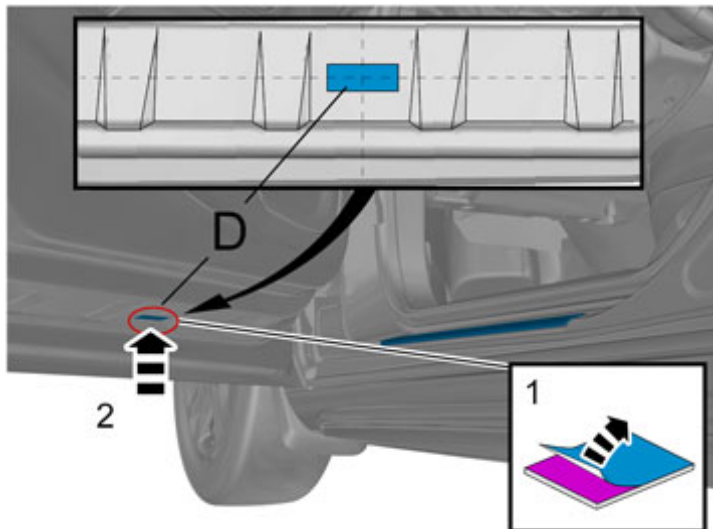

IMG-381488

Aksesuar kiti ile birlikte gelen bileşeni takın.

16

Tüm metod adımlarını diğer taraf için tekrar edin.

17

Uyarı!
Montajdan sonra düzgün çalıştığını kontrol edin.