


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31266687 **Version** 1.2 **Art.- Nr.** 8637377

Bordcomputer

Ausrüstung

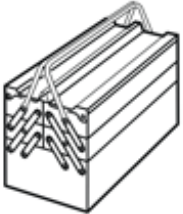

A0000162



A0801178

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

Den Zündschlüssel in Stellung 0 drehen

Das Lenkrad in die hinterste Position bewegen.

2

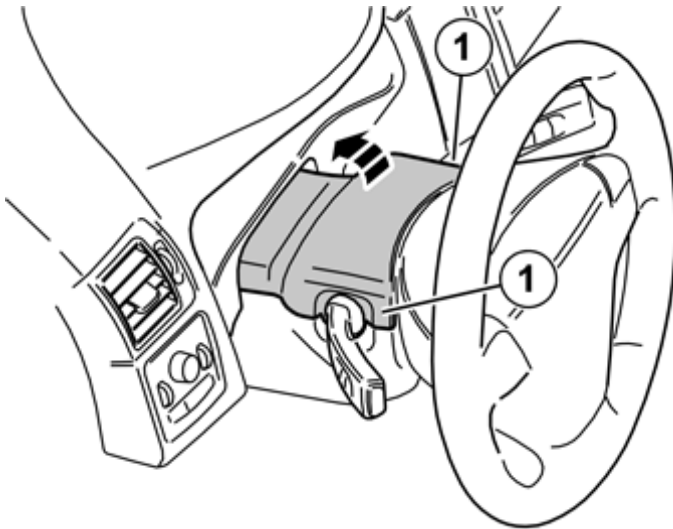

Die obere Lenksäulenverkleidung vorsichtig von der unteren Verkleidung abhebeln. Ein Dichtungswerkzeug aus Kunststoff verwenden, an der Hinterkante in der Verbindung zwischen den Lenksäulenverkleidungen hebeln. Die Lenksäulenverkleidungen sind mit Rasten (1) an der Innenseite aneinander gesichert


Die obere Lenksäulenverkleidung zum Kombinationsinstrument hin klappen. In der ausgeklappten Position sichern.

J8504703

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

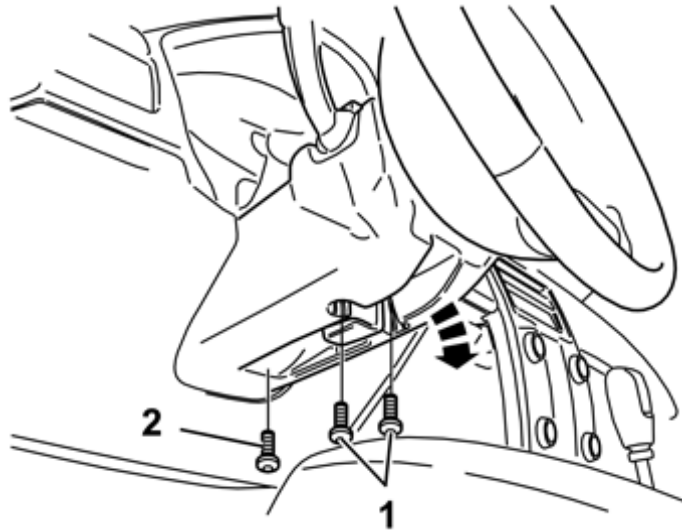


J8504704

Die oberen Schrauben (1) von der unteren Lenksäulenverkleidung entfernen

Die untere Schraube (2) um einige Umdrehungen lösen

Die untere Lenksäulenverkleidung etwas nach unten klappen, damit der Befestigungspunkt für den linken Lenksäulenhebel freigelegt wird.

4

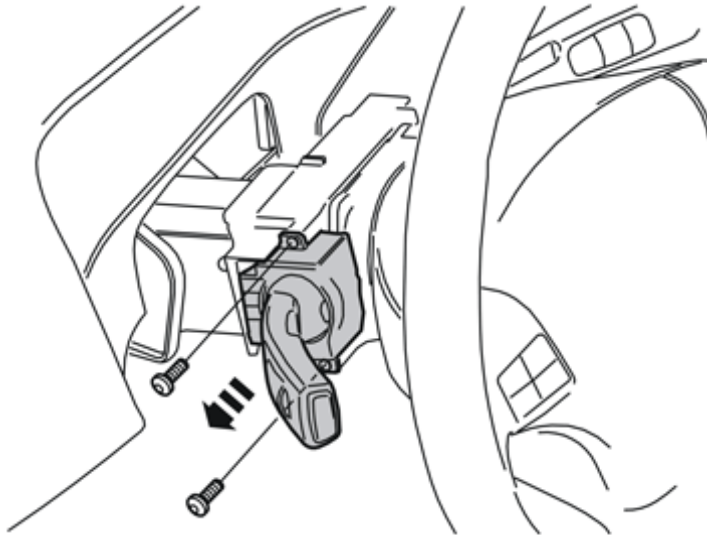

J3904663

Den linken Lenksäulenhebel entfernen. Erst die zwei Schrauben entfernen. Dann den Hebel vorsichtig nach außen ziehen, bis er von der Anschlußklemme an der Innenseite gelöst wird.

5

Den neuen Hebel dort festdrücken, wo der alte positioniert war. Den Hebel mit den vorhandenen Schrauben anziehen

Die untere Lenksäulenverkleidung wieder anbringen. Anziehen

Die obere Lenksäulenverkleidung wieder anbringen.

6

Die Funktion mit Hilfe von VCT2000 in VIDA programmieren.