

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
8624493

Versio
1.1

Osa nro
30721722, 30721724, 30721723


Suojaritilä, teräs, toinen istuinrivi

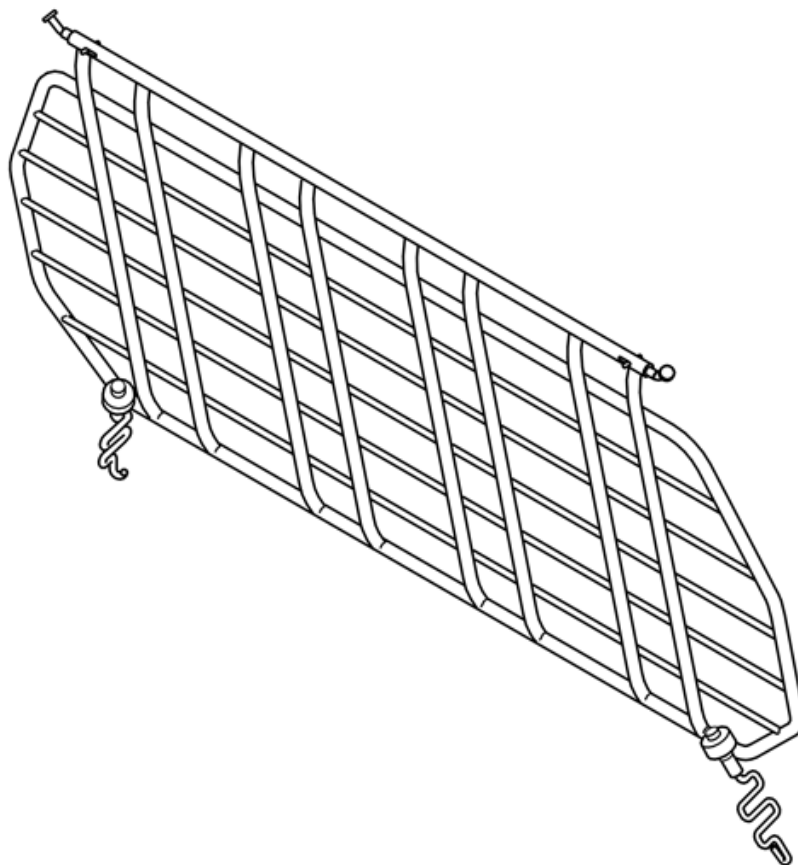

R8902546

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

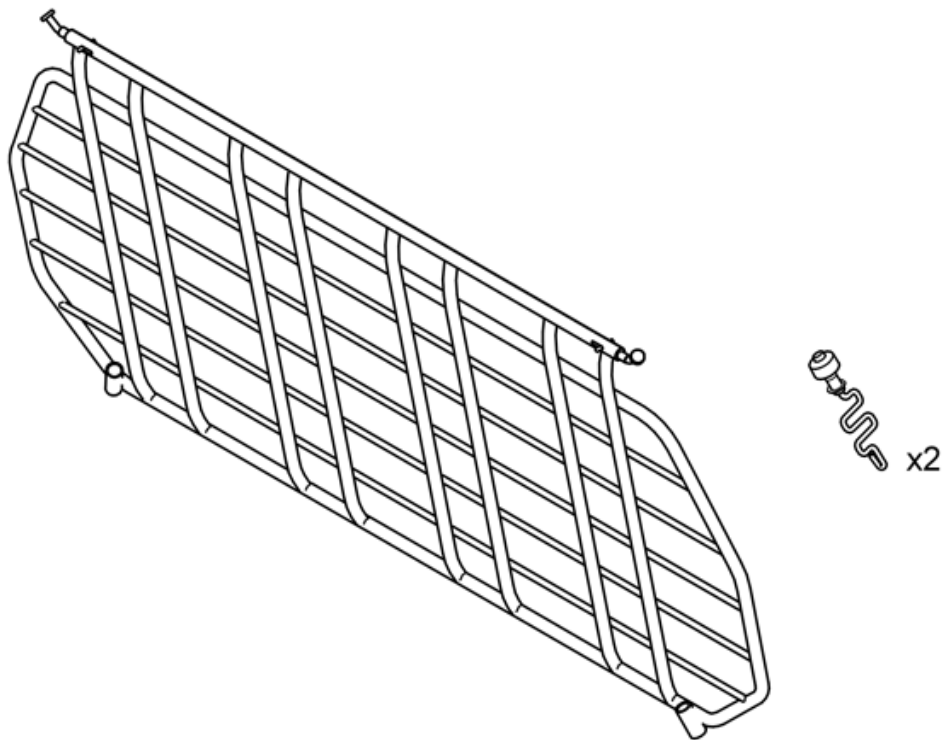

R8902513

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.


Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Huom!

Näkösuojuksella varustetuissa autoissa näkösuojuksen etuosa voidaan irrottaa, kun sitä käytetään samanaikaisesti suojaritilän kanssa. Tällä vältetään mahdollinen räminä. Katso kohdat 1-4.

Valmistelutyöt, näkösuojus

1

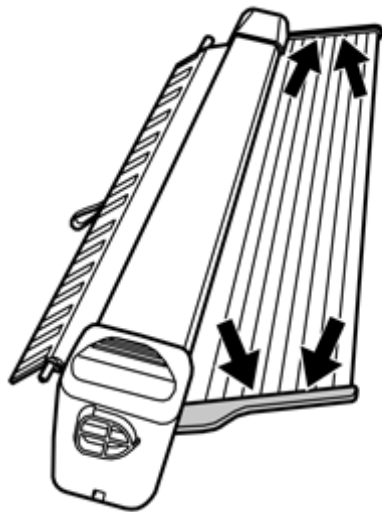

R8504424

Valmistelutyöt, näkösuojus

Koskee autoja, joissa on näkösuojus

Irrota näkösuojus autosta


Taivuta varovasti näkösuojuksen lyhyen etuosan molempia kumipäätyjä pienellä ruuvitalalla. Irrota kumipäädyt

Irrota kumipäätyjen sisäpuolella olevat teräspäädyt (elleivät ne irronneet kumipäätyjä irrotettaessa).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

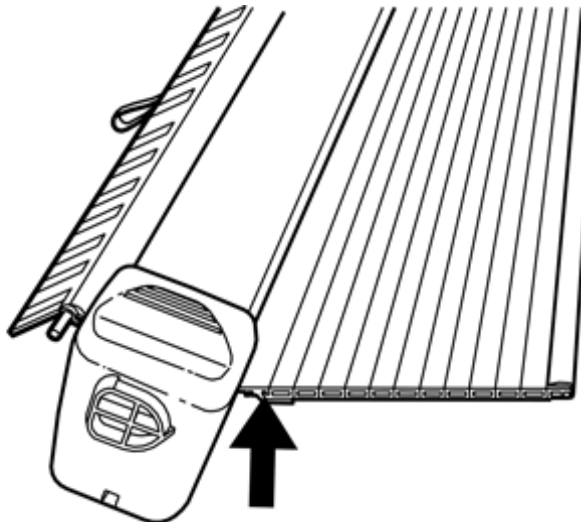


R8504425

Koskee autoja, joissa on kuusiokoloruuveilla varustetut näkösuojukset

Irrota 1,3 mm kuusiokoloruuvit tai tavalliset ruuvit näkösuojuksen etuosan päädyn sivuilta.

3

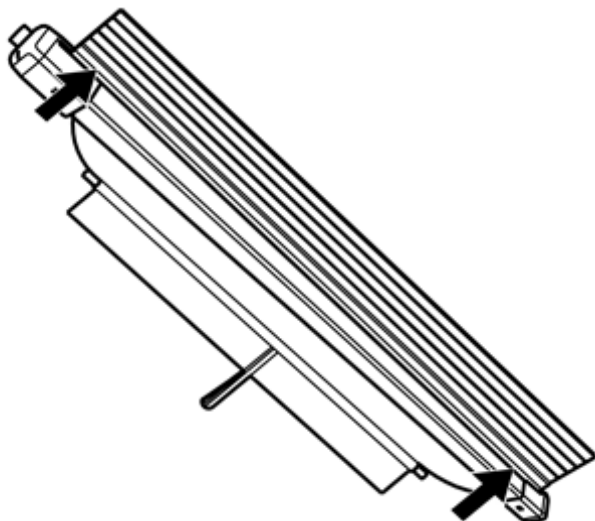

R8504426


Koskee autoja, joissa näkösuojuksissa on ruuvit alaosalla

Irrota molemmat ruuvit näkösuojuksen etuosan alaosasta.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

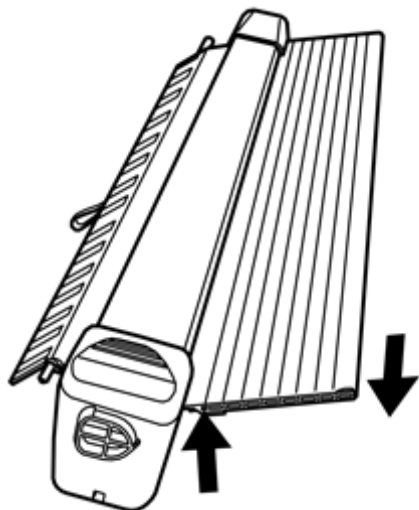

Kuva A


Vedä näkösuojuksen etuosaa irti takaosan urasta ja siirrä sivuun.

Kuva B

Näkösuojus ilman etuosaa asennetaan paikalleen kohdassa 7.

R8504427

4B

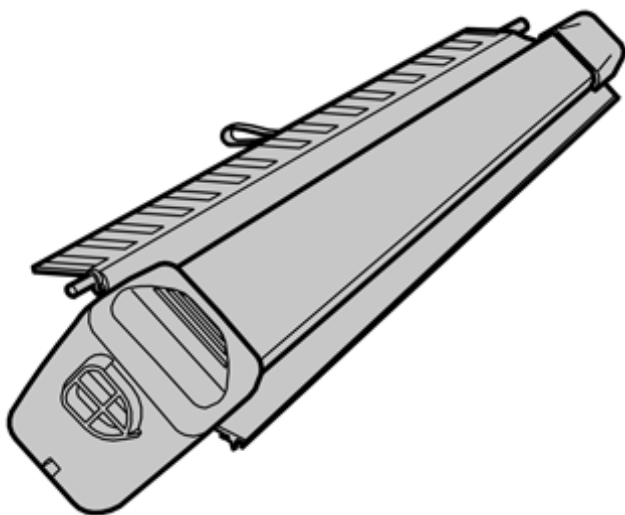

R8504428

Suojaritilän asennus


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5


Suojaritilän asennus

Irrota kiinnityssanka, käsipyörä ja suojatulppa toisistaan.

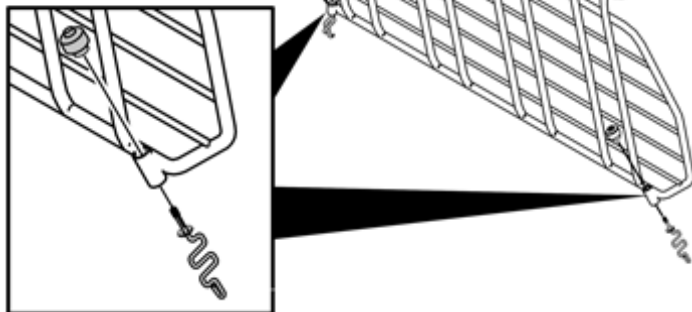

R8902547

6

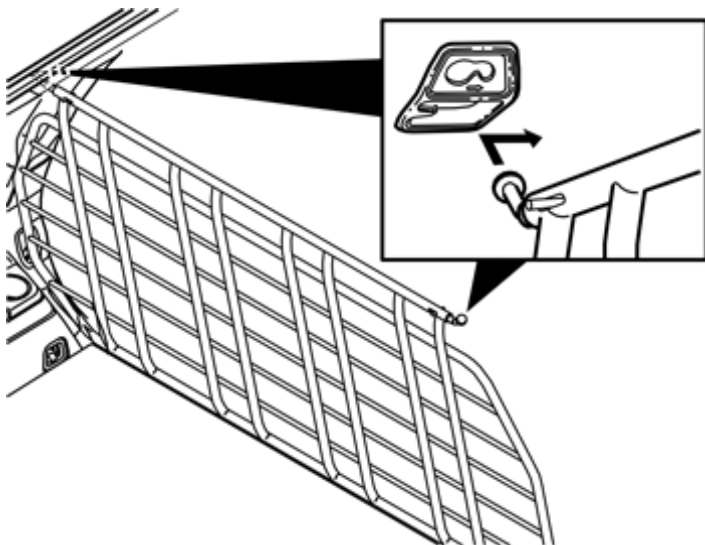

R8902514

Nosta suojaritilä autoon takaluukun tai takaoven kautta (kallista silloin alas toinen istuinrivi)

Sovita suojaritilän kiinnike vastaavaan kiinnikkeeseen takaoven yläpuolella toisen istuinrivin takapuolella


Aseta suojaritilän kiinnike kattokiinnikkeen etureunaan

Aseta suojaritilän toinen kiinnike vastaavaan kiinnikkeeseen toisen takaoven yläpuolella ja työnnä se kiinnikkeen etureunaan.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

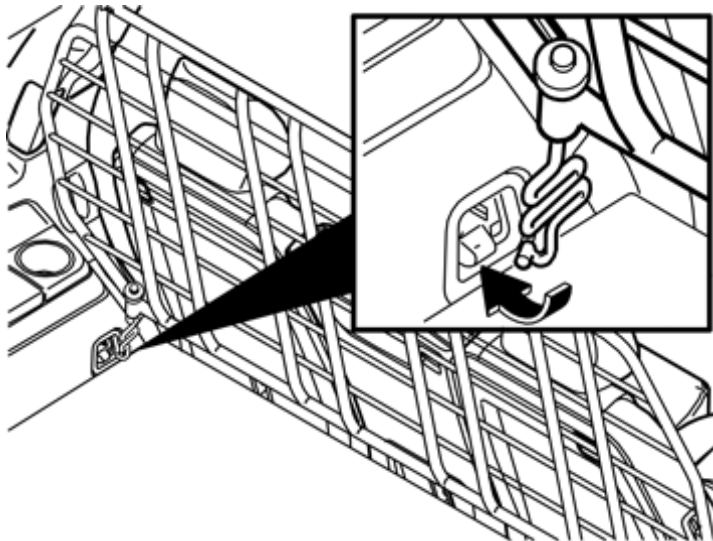

R8902548

Ota esiin kiinnityssanka ja pujota se alakautta suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan mukaisesti ja kierrä käsipyörä paikalleen

Aseta kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja tiukkaa käsipyörää kunnes kiinnityssanka tarttuu kuormakiinnityssilmukkaan

Toista menettely toisella puolella

Tiukkaa molemmat kiinnityssangat vuorotellen

Asenna suojatulpat kierteiden päälle käsipyörien yläpuolelle

Asenna näkösuoja paikalleen.

Varoitus!

Kolmella istuinrivillä varustetut autot: Kolmannen istuinrivin pitää olla alaskallistettuna, kun suojaritilä on asennettuna. Matkustaminen tavaratilassa asennetun suojaritilän takana on kiellettyä.