


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.	Versie	Ond. nr.
30783418	1.1	31269270, 31269269, 31269268, 31269267, 30759139, 30759136, 30759133, 30759130, 30759052, 30759051, 30759050, 30759049, 30759292, 30759295, 30759294, 30759293

Versnellingspookknop, leer

Uitrusting

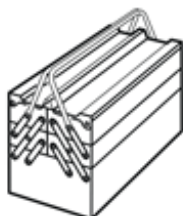

A0000162

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


1

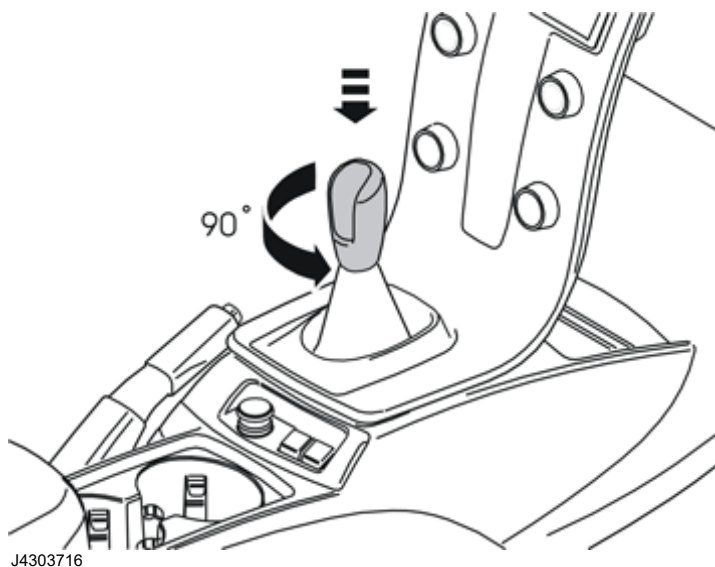

Geldt voor handgeschakelde versnellingsbakken

Haal de versnellingspookknop los door deze eerst tot aan de aanslag omlaag te duwen en vervolgens 90° linksom te draaien.

2

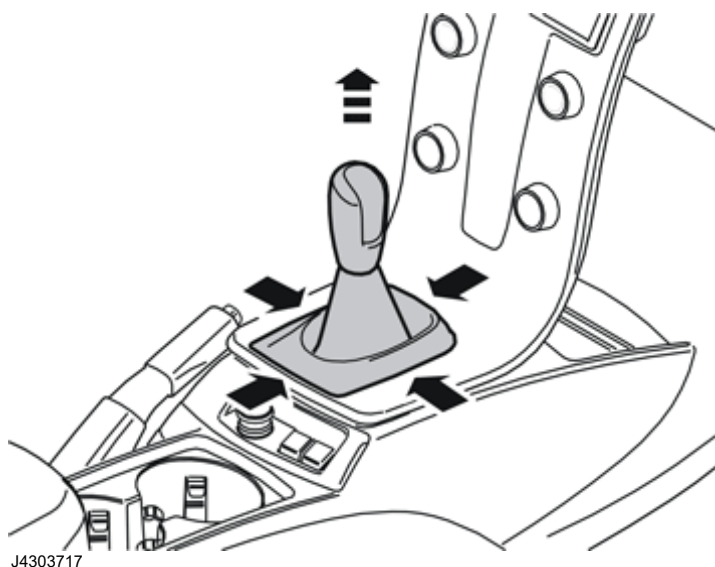

Verwijder de versnellingspookknop met hoes door de hoes bij de bevestigingshaken (zie pijlen) uit de middenconsole los te wrikken en het geheel vervolgens naar boven toe los te trekken.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

Keer de versnellingspookhoes binnenstebuiten.


Haal de klem los.

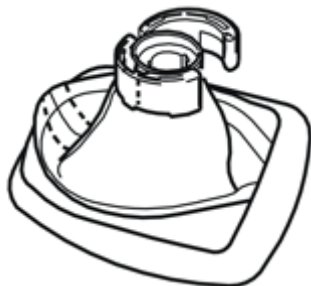

J4303939

4

Trek de versnellingspookknop van de hoes af.

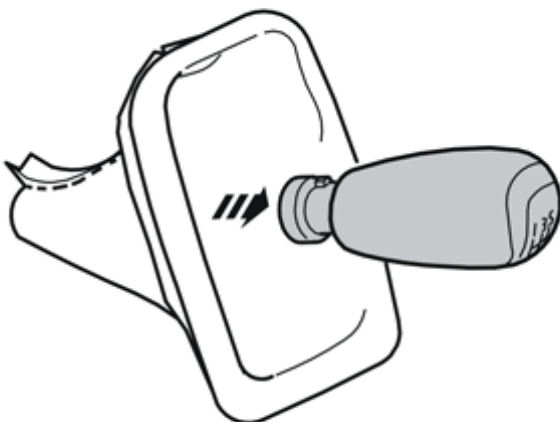


J4303938

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

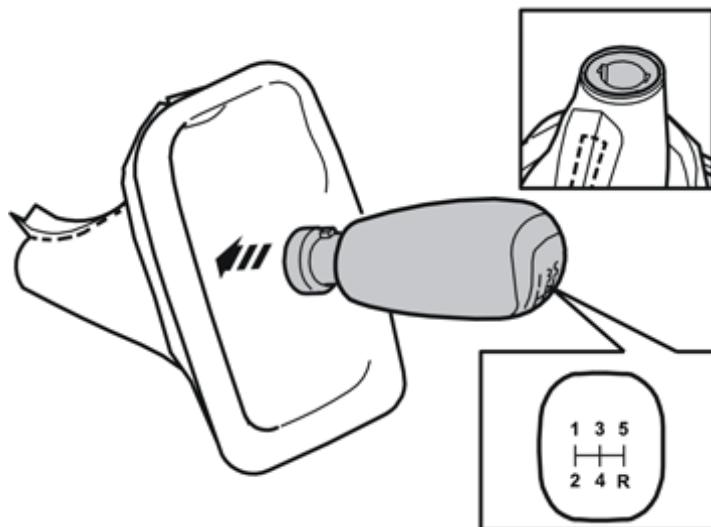


J4303892

Steek de versnellingspookknop in de binnenstebuiten gekeerde versnellingspookhoes. De tekst op de versnellingspookknop moet van de naad in de hoes af zijn gericht.

Schuif de hoes over het onderste gedeelte van de pookknop zonder de onderlinge positie van hoes en knop daarbij te wijzigen.

Het onderste gedeelte van de knop moet tegen de kleine opening in de hoes (zie inzetfiguur) liggen.

6

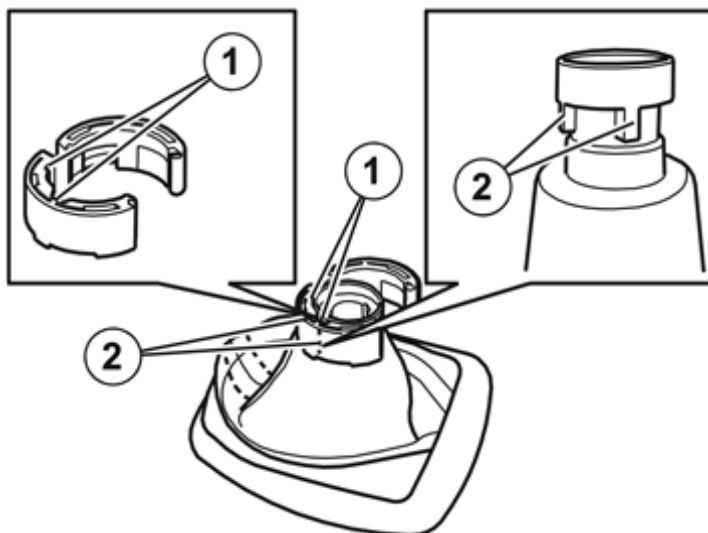

J4303722

NB!

Het uiteinde van de klem dat voorzien is van een uitsparing moet naar de onderkant van de versnellingspookknop wijzen. De twee verticale uitsparingen (1) in de klem moeten over de bijbehorende uitsteeksels (2) aan de onderkant van de pookknop passen.


Neem de klem, breng deze op de onderkant van de versnellingspookknop aan, duw de klem tegen de onderkant van de knop aan en laat deze vastklikken.

Controleer of de hoes vastzit en of de klem goed in positie vastklikte.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

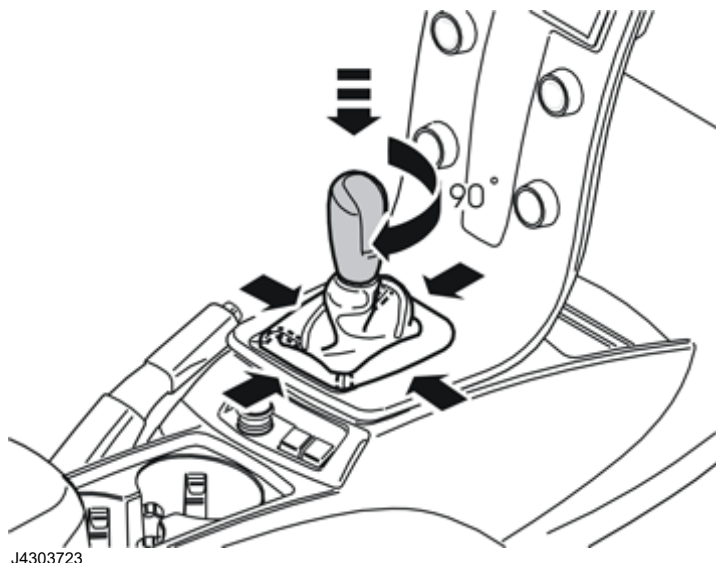


Keer de versnellingspookhoes buitenstebinnen.

Duw de versnellingspookknop op de versnellingspook en controleer of de knop vastzit.

Bevestig de hoes in de middenconsole, te beginnen aan de achterkant.

8

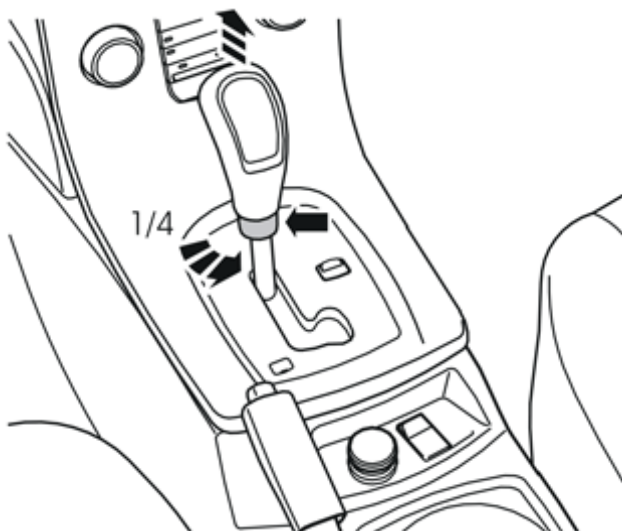

Geldt voor automatische versnellingsbakken

Verdraai de borgveer aan de onderzijde van de keuzehendelknop. Draai de veer een kwartslag linksom tot aan de aanslag.

Trek de versnellingspookknop recht omhoog.

Plaats de nieuwe keuzehendelknop in dezelfde positie waaruit de oude knop werd verwijderd.

Druk de keuzehendelknop omlaag. Draai de borgveer een kwartslag tot aan de aanslag rechtsom.

Controleer of de keuzehendelknop goed vastzit.