

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instrução n.º
30783418

Versão
1.1

Peça N.º
31269270, 31269269, 31269268, 31269267, 30759139, 30759136, 30759133, 30759130, 30759052, 30759051, 30759050, 30759049, 30759292, 30759295, 30759294, 30759293

Maçaneta da alavanca do selector de mudanças, couro

Equipamento

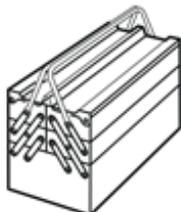

A0000162

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.


As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

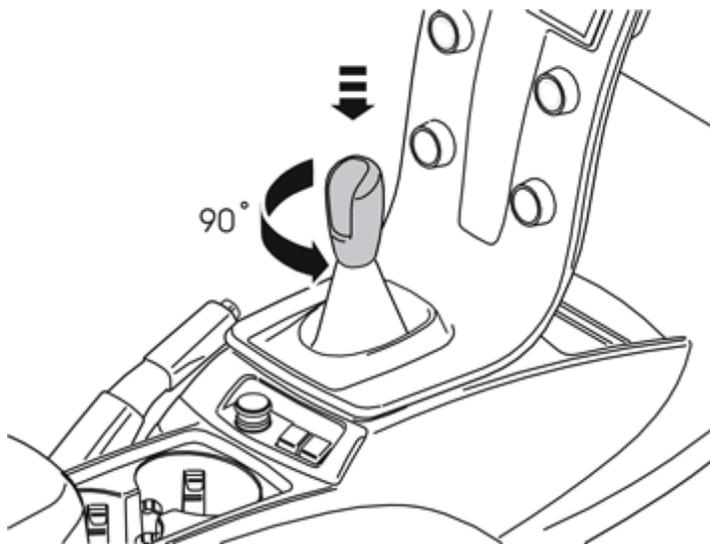

J4303716


Aplica-se a caixas de velocidades manuais

Solte a maçaneta da alavanca do selector de mudanças empurrando-a para baixo até que pare, e rodando de seguida 90° no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

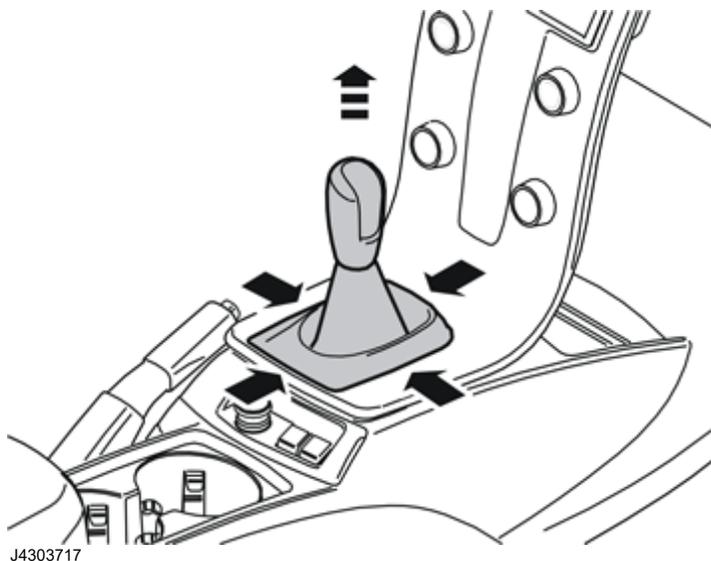

Retire a maçaneta da alavanca do selector de mudanças juntamente com a capa protectora. Solte a capa protectora da consola central libertando os ganchos de fixação que se encontram nos sítios que setas indicam. De seguida puxe toda a unidade para cima.

3

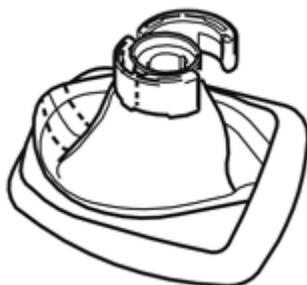

Vire do avesso a capa protectora da alavanca do selector de mudanças.


Solte o grampo.

J4303939

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

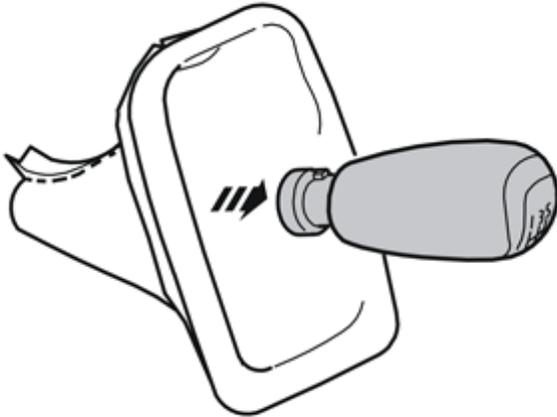

Retire da capa protectora a maçaneta da alavanca do selector de mudanças.

J4303938

5

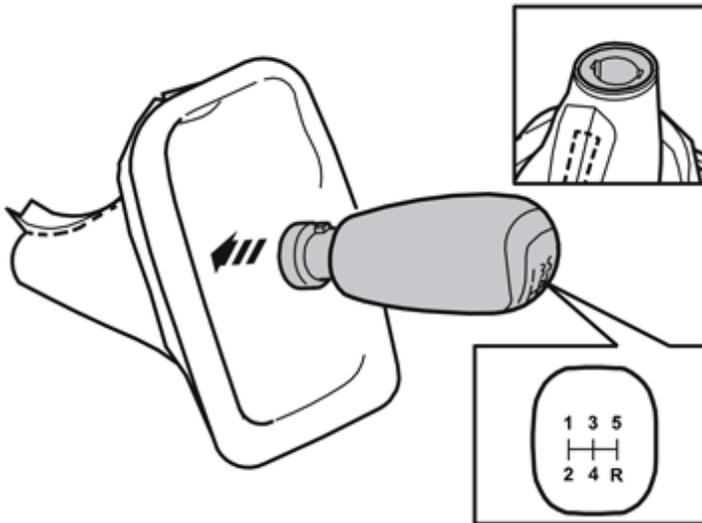

Introduza a maçaneta da alavanca do selector de mudanças na capa protectora que se encontra do avesso. As indicações da maçaneta da alavanca do selector de mudanças devem ficar viradas para o lado oposto ao da costura.


Encaixe a capa protectora na parte inferior da maçaneta, mantendo a capa protectora e a maçaneta na posição correcta.

A extremidade da parte inferior da maçaneta deve ficar no limite da pequena abertura da capa protectora (ver a ilustração em destaque).

J4303892

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

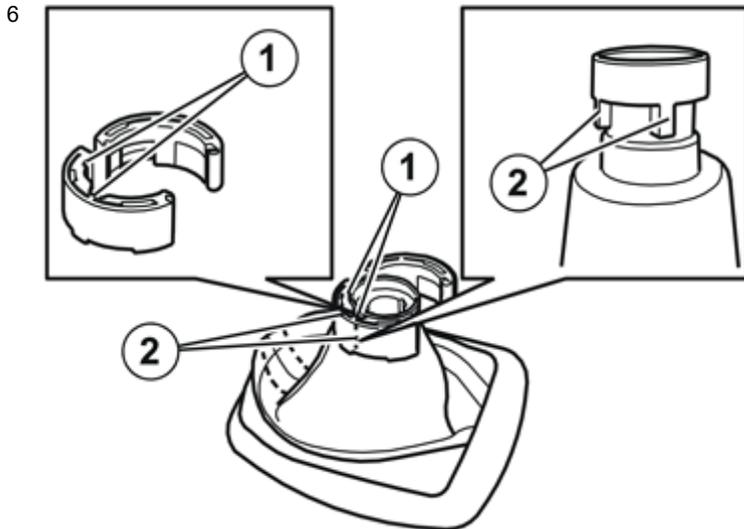


J4303722

Nota!

A extremidade do grampo, equipada com encaixe, deve ser virada em direcção à parte inferior da maçaneta da alavanca do selector de mudanças. Os dois encaixes verticais (1) do grampo devem ficar alinhados com as nervuras (2) da parte inferior da maçaneta.

Introduza no grampo a parte inferior da maçaneta da alavanca do selector de mudanças. Pressione o grampo contra a parte inferior da maçaneta. Ouvirá um estalido.

Verifique se a capa protectora se encontra correctamente instalada e se o grampo se fixou correctamente.

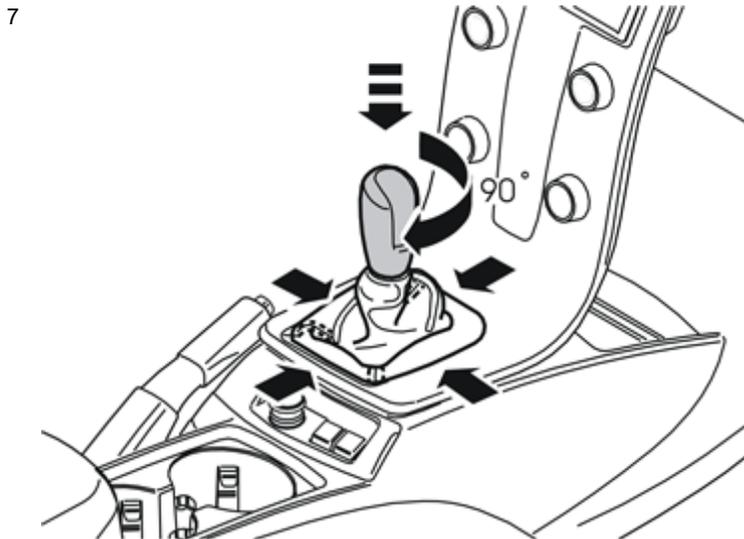

J4303723

Vire a capa protectora para a posição correcta.


Encaixe a maçaneta na alavanca do selector de mudanças. Verifique se ficou bem presa.

Encaixe a capa protectora na consola central, começando pela extremidade traseira.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

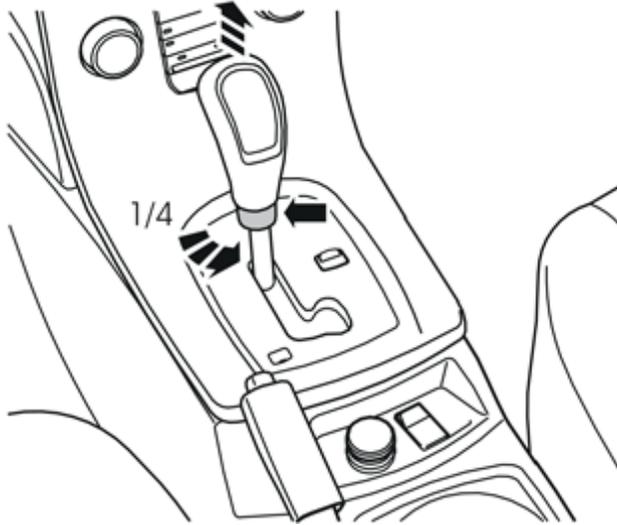

J4303448

Aplica-se a caixas de velocidades automáticas

Rode o anel elástico na parte inferior da maçaneta da alavanca do selector de mudanças. Rode o anel elástico um quarto de volta no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que pare.

Puxe a maçaneta da alavanca do selector de mudanças a direito para cima.

Coloque a nova maçaneta da alavanca do selector de mudanças na mesma posição em que estava a antiga quando foi retirada.

Pressione a maçaneta da alavanca da caixa de velocidades para baixo. Rode o anel elástico 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.

Certifique-se de que a maçaneta da alavanca do selector de mudanças se encontra bem presa.