

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
30758229


Versão
1.1

Peça N.º
31334456, 31334497, 30758228, 30758227

Controlo da velocidade de cruzeiro



Equipamento

VIDA

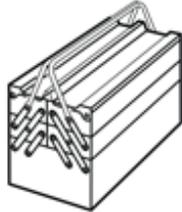


IMG-242205

A0000162

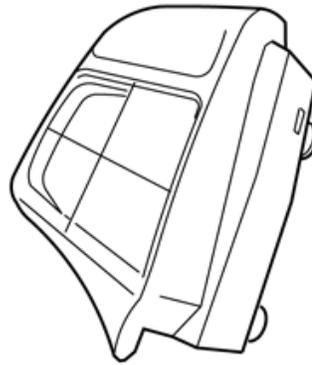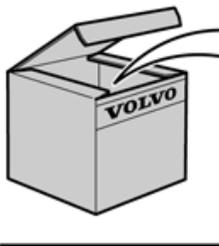


IMG-331411

SRS S80

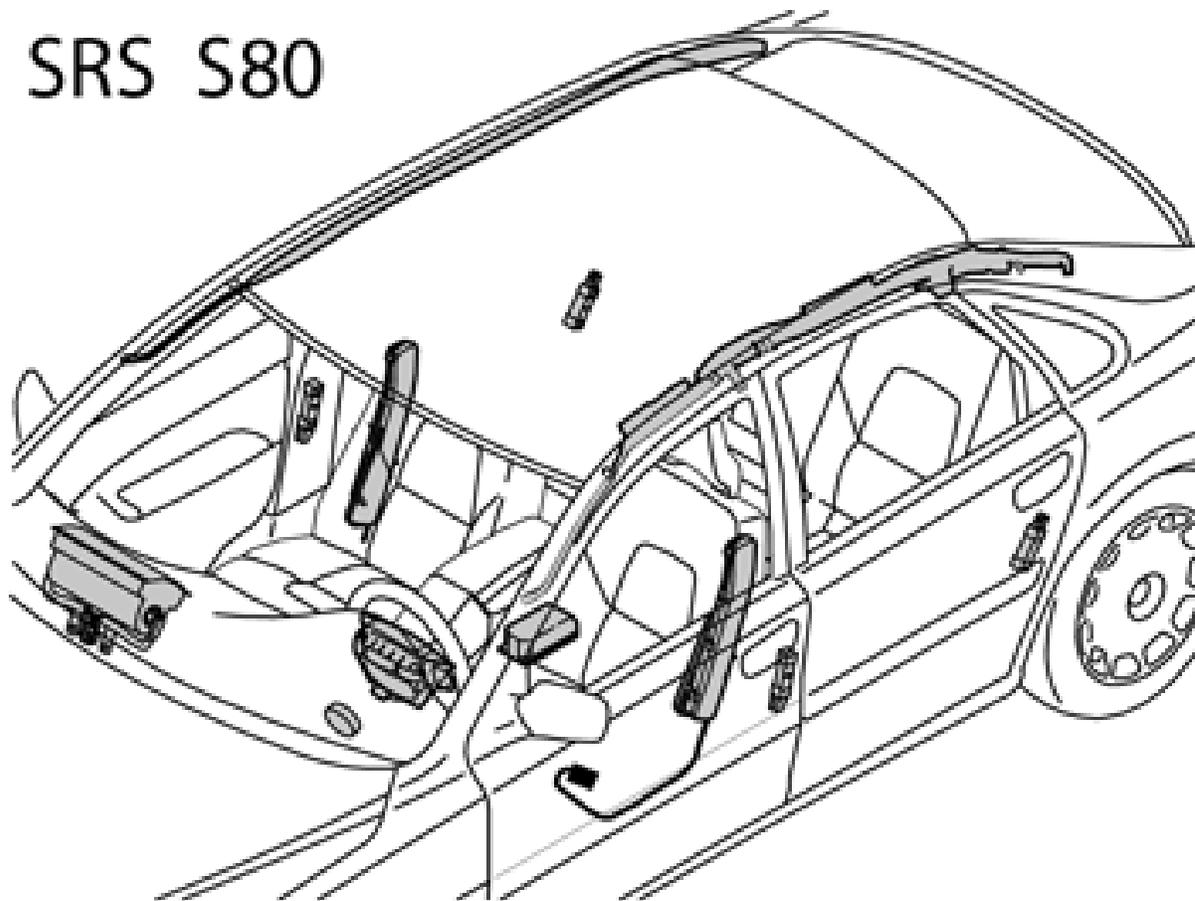

IMG-331412

SRS V70 / XC70

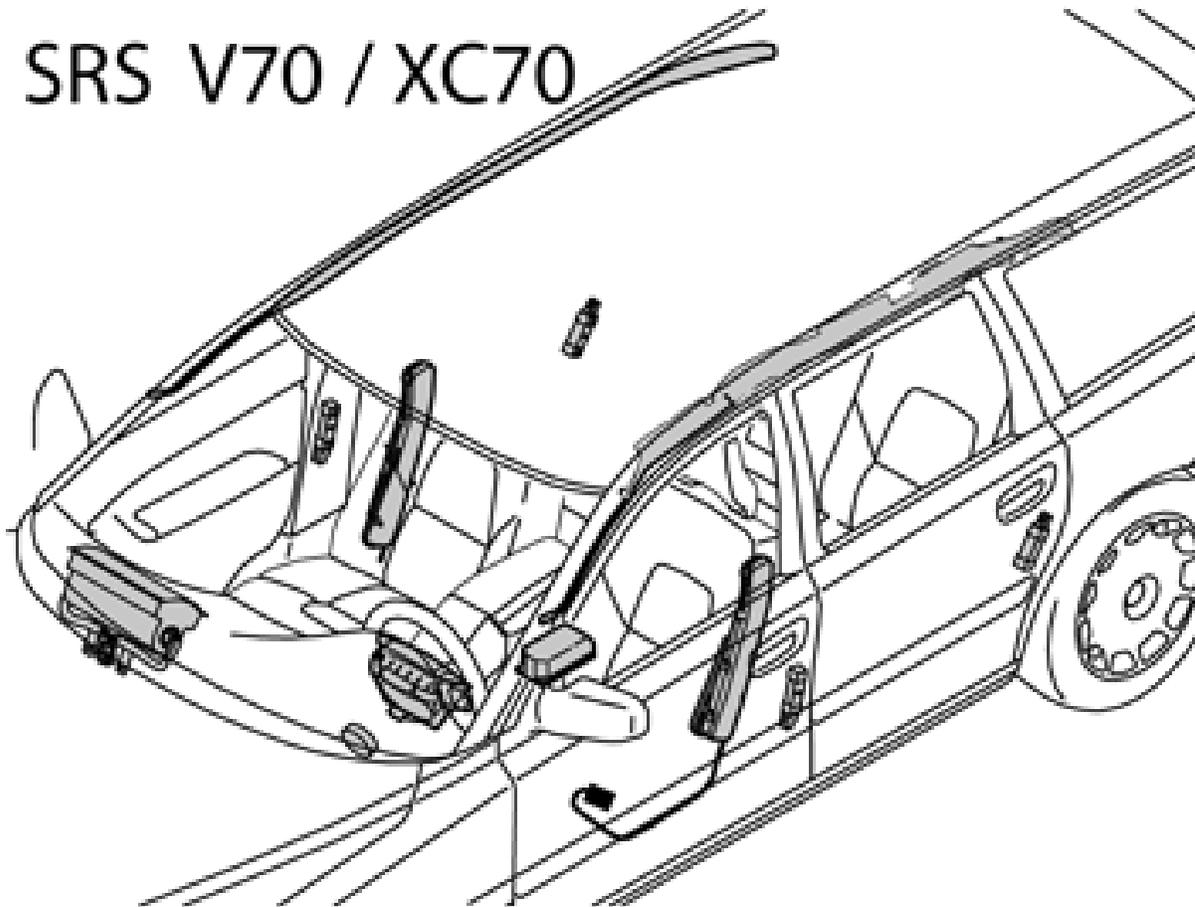

IMG-331413

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.


As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

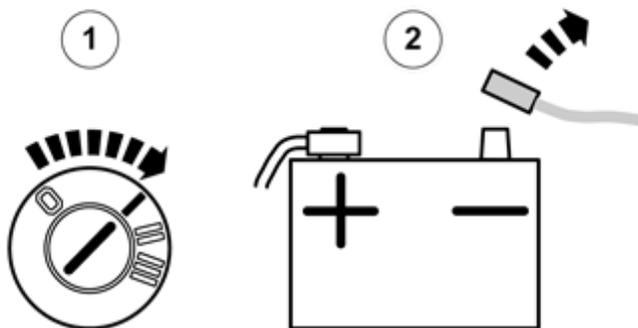

Rode a chave da ignição para a posição I para desactivar a travagem da coluna da direcção.

Desligue o cabo negativo da bateria.

Nota!


O sistema SRS mantém-se activo durante algum tempo depois de cortada a corrente. Espere, por isso, 3 minutos antes de iniciar os trabalhos.

IMG-331409

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

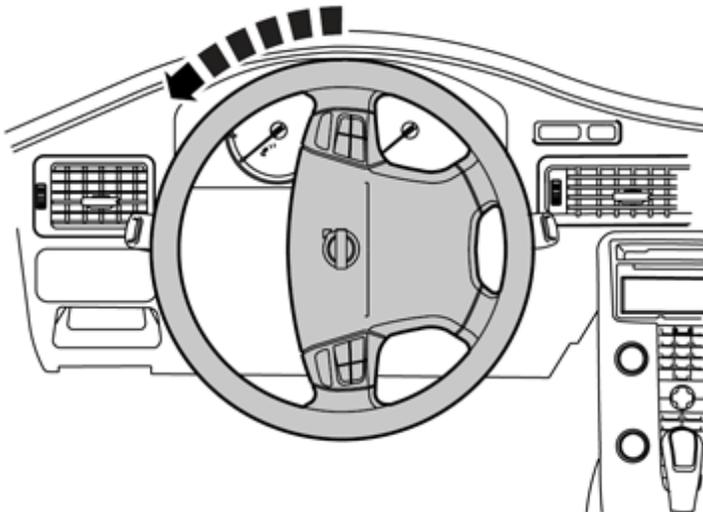

IMG-331410

Rode o volante um quarto de volta, de forma a que os orifícios que se encontram na parte de trás do volante fiquem acessíveis.

3

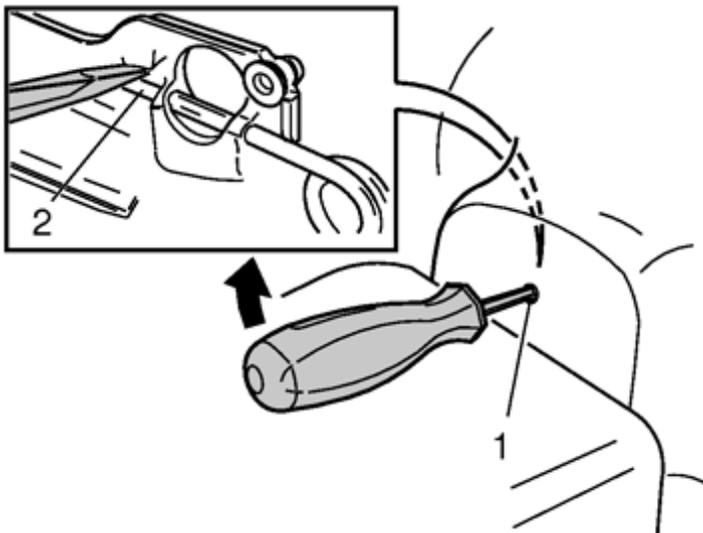

IMG-217560

Introduza uma chave de fendas no orifício (1) no lado de trás do volante, perpendicularmente ao plano traseiro do volante. Introduza a chave de fendas até onde for possível, e verifique onde se encontra a extremidade da braçadeira de mola (2).

Coloque a extremidade da chave de fendas no cimo da braçadeira da mola, conforme ilustrado.

Force a chave de fendas para cima, em direcção à extremidade superior do orifício (1), de forma a que a extremidade da chave de fendas empurre a braçadeira de mola para baixo (2) até que um dos lados do módulo do volante se solte da fixação.


Dê meia volta ao volante na direcção oposta. Execute a mesma operação do outro lado.

Rodar o volante para a posição neutral.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

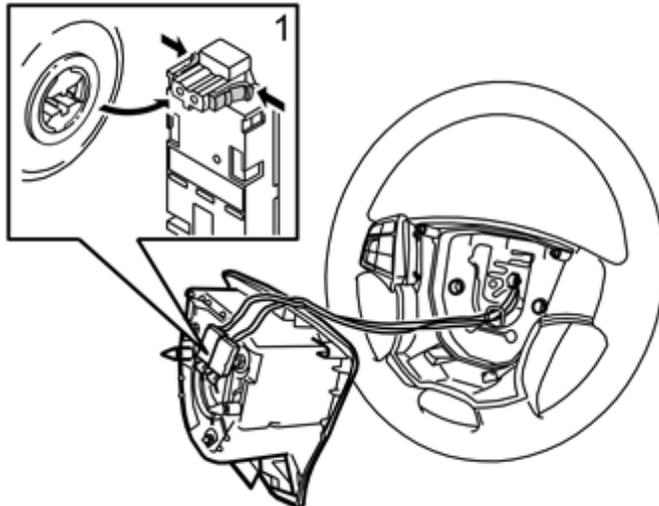

IMG-217442

Desdobre o módulo do volante.

Retire os dois conectores (1) dos cabos da ignição do airbag, carregando nos dois trincos laterais e, a seguir, puxando os conectores a direito para fora.

Nota!


Os conectores estão bem presos. No entanto, as ferramentas não podem ser utilizadas durante a remoção.

Coloque o módulo do volante para um lado.

Aviso!

Enquanto durarem os trabalhos pouse o módulo do volante num local seguro com a parte da frente virada para cima.

5

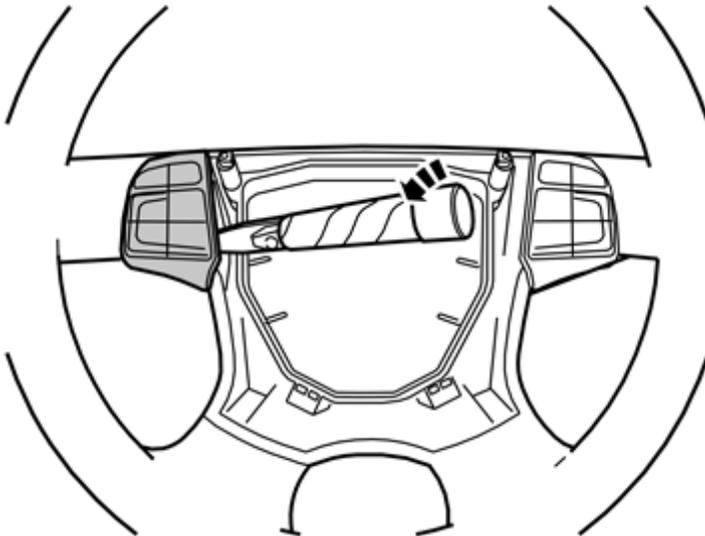

IMG-217520


Retire do volante o grupo de botões/grupo de botões fictícios esquerdo. Faça-o sair com cuidado utilizando uma ferramenta de plástico para fita de calafetar. Rode a ferramenta de plástico para fita de calafetar para o obrigar a sair. O grupo de botões fictícios encontra-se bem preso ao volante com três patilhas, por isso pode ser necessária alguma força para o retirar.

Solte o conector e coloque-o de lado, o conector não será mais utilizado.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

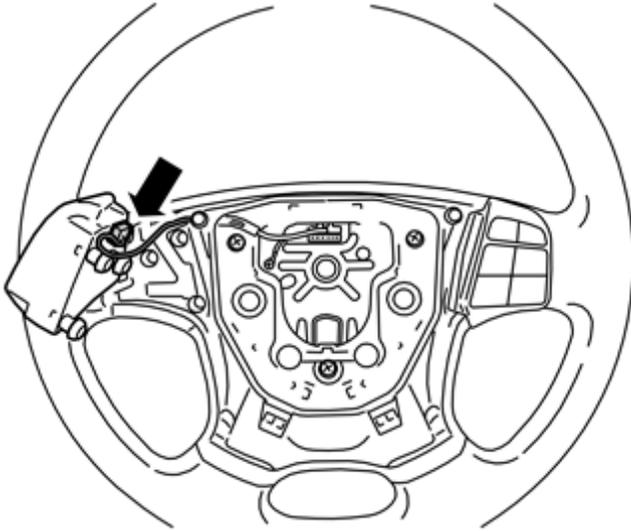

IMG-222884

Retire do kit um grupo de botões novo. Ligue o conector e encaixe o grupo de botões no volante.

7

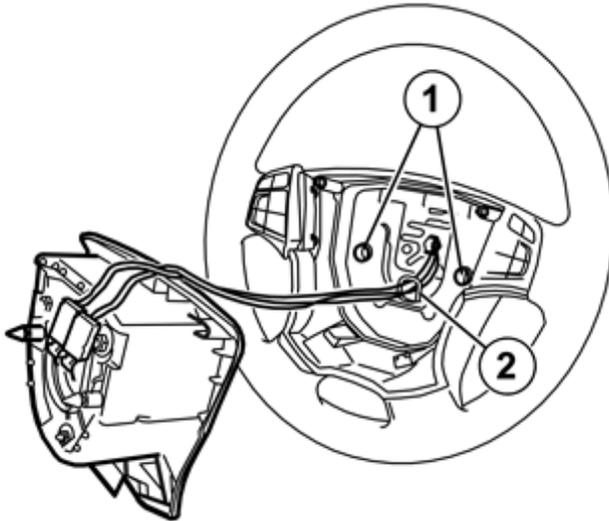

IMG-217522

Verifique se as duas molas (1) estão em posição.

Verifique se os fios de ignição estão colocados no suporte (2).

Pegue no módulo do volante e, exercendo pressão, fixe os dois conectores aos cabos de ignição do airbag.

Introduza os dois pivôs no lado de trás do módulo do volante nas duas molas e verifique se os cabos de ignição ficam livres.

Pressione o módulo do volante para o instalar nas suas fixações. Devem ouvir-se dois estalidos nítidos.

8

VIDA

IMG-275777

Instalação do cabo negativo depois de trabalhar com a peça SRS

Aviso!

Assegure-se de que ninguém se encontra no veículo ao efectuar este procedimento.

Instale o cabo negativo segundo o VIDA:

Reparação

Limpeza, verificação e ajustamento

3 Sistema eléctrico


31 Bateria e peças de montagem

311 Bateria

Bateria

Bateria, desligar

9

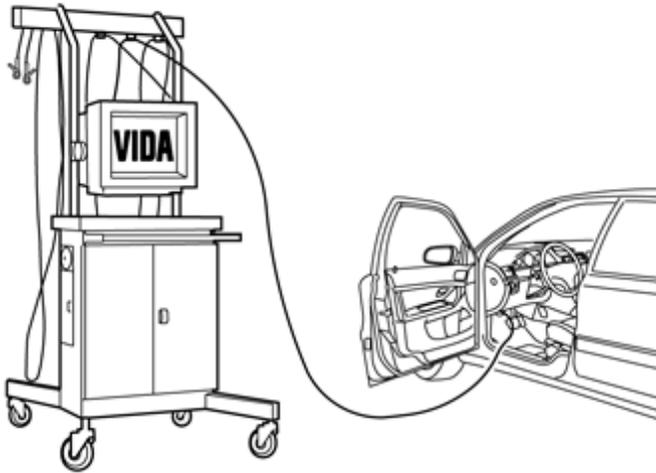

IMG-242268

Faça o download do software (aplicativo) para a função do acessório, acompanhando as informações de assistência do VIDA.

Ver no VIDA ou no catálogo de acessórios o número de referência do software.