


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 9172598
Version 1.1
Art.- Nr. 9472105

Neigungssensor

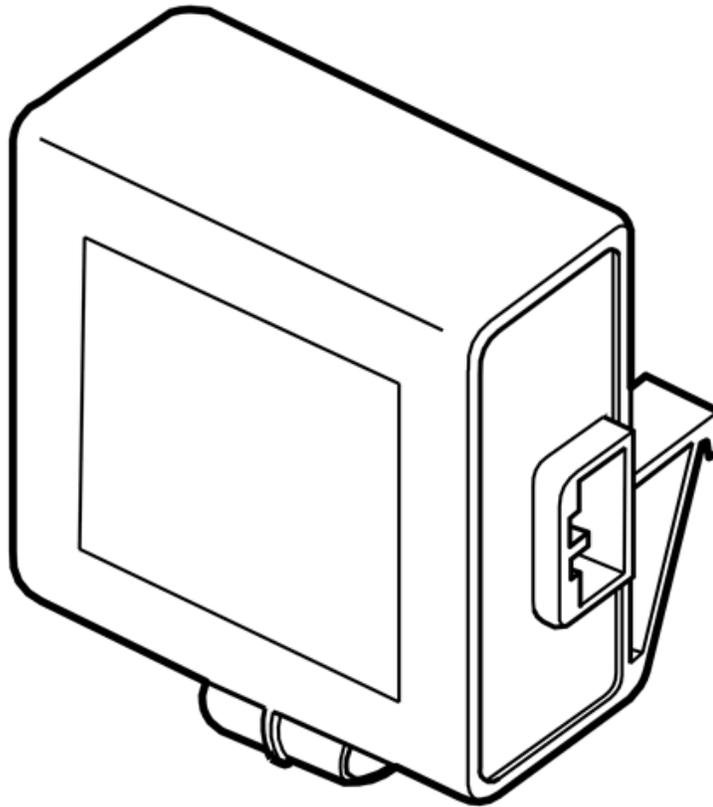

D3902151

Ausrüstung

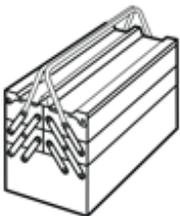

A0000162



A0801178

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Hinweis!

Dieses Zubehör wird an die elektrische Anlage des Fahrzeugs angeschlossen. Es benötigt Software, die spezifisch für das Fahrzeug ist.

Gilt für den S60/S80

1

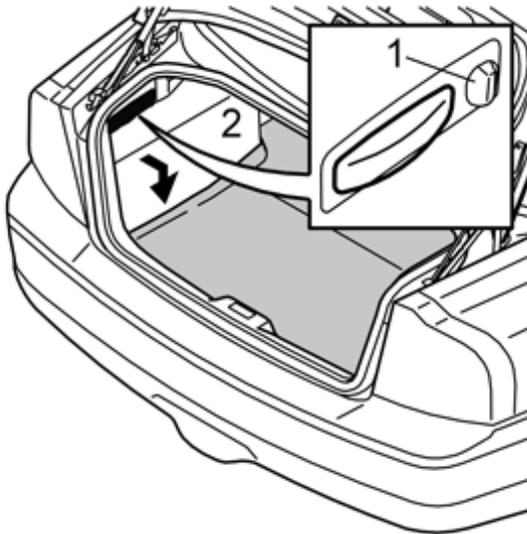

D8503149


Gilt für den S60/S80

Vorbereitungen

Den Knopf (1) an der linken hinteren Verkleidung um 90° drehen

Die Verkleidung (2) nach innen klappen.

2

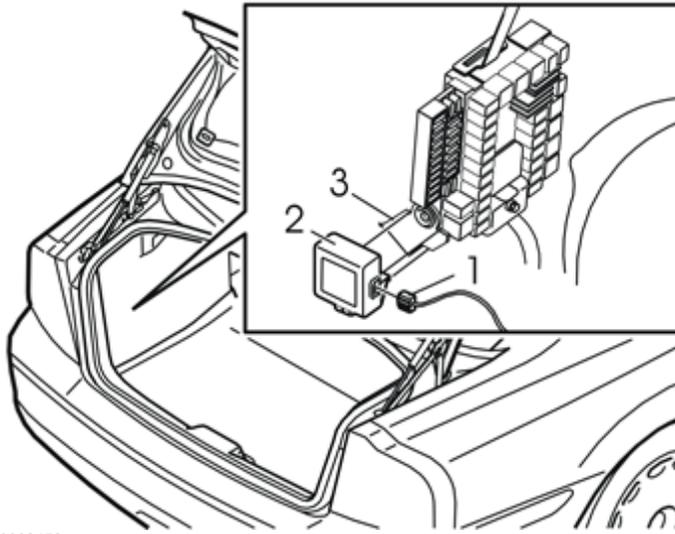

D3902152

Einbau


Die vorverlegte grüne (GN) Anschlußklemme (1), die am Kabelbaum unter dem Sicherungshalter mit Klebeband befestigt ist, abklemmen. Die Anschlußklemme an den Neigungsdetektor (2) anschließen

Den Neigungssensor an der Halterung (3) anbringen

Die Seitenverkleidung wieder im Laderaum einbauen. Den Teppich wieder im Laderaum anbringen. Siehe Verfahren .

Gilt nur für den V70 (00-)

3

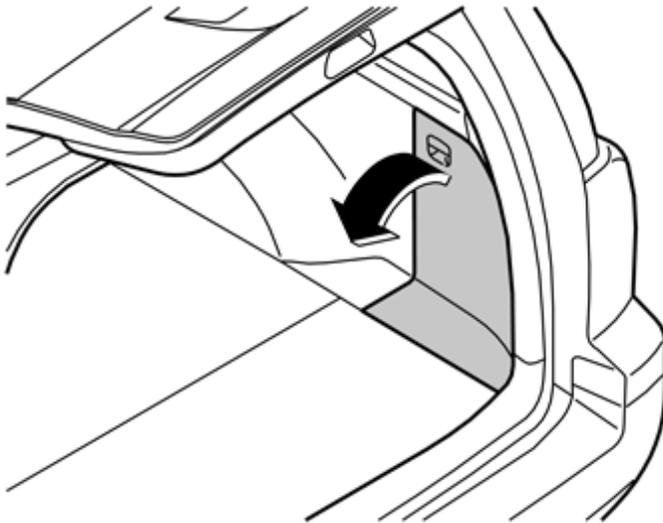

M8503006


Gilt nur für den V70 (00-)

Vorbereitungen

Die linke klappbare Verkleidung im Laderaum entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

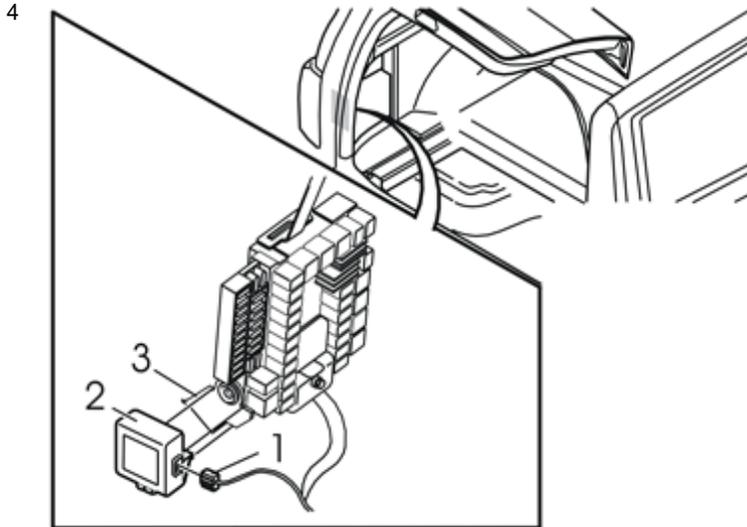

M3903005

Einbau

Die vorverlegte grüne (GN) Anschlußklemme (1), die am Kabelbaum unter dem Sicherungshalter mit Klebeband befestigt ist, abklemmen. Die Anschlußklemme an den Neigungsdetektor (2) anschließen

Den Neigungssensor an der Halterung (3) anbringen

Die klappbare Verkleidung wieder einbauen.

Gilt für alle Modelle

5

Gilt für alle Modelle

Die Software gemäß den Service-Informationen in VIDA programmieren.