

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Nº
instrucciones**
9172598

Versión
1.1


Nº pieza
9472105

Sensor de nivel

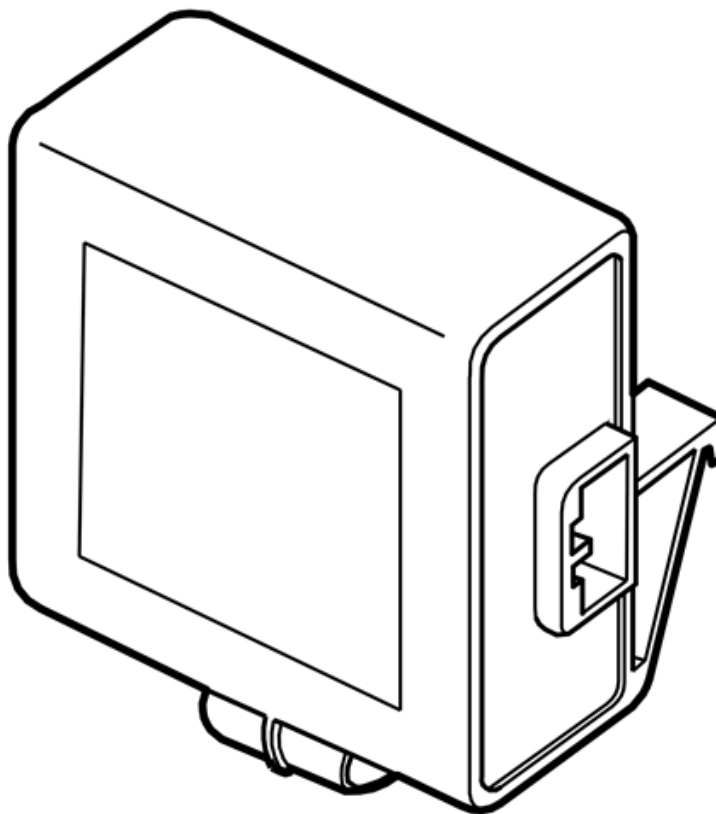

D3902151

Equipamiento

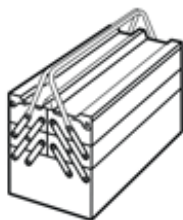

A0000162



A0801178

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

¡Atención!

Este accesorio está conectado al sistema eléctrico del vehículo. Requiere un software exclusivo para el vehículo.

Aplicable a los S60/S80

1

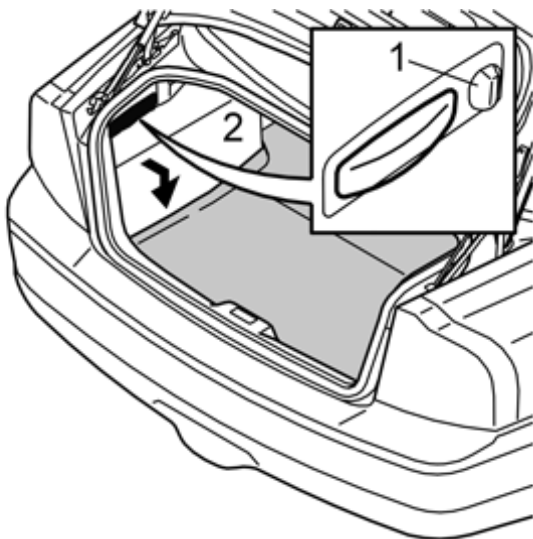

D8503149

Aplicable a los S60/S80

Preparación


Gire el botón (1) del panel trasero izquierdo por 90°

Doble el panel (2) hacia adentro.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

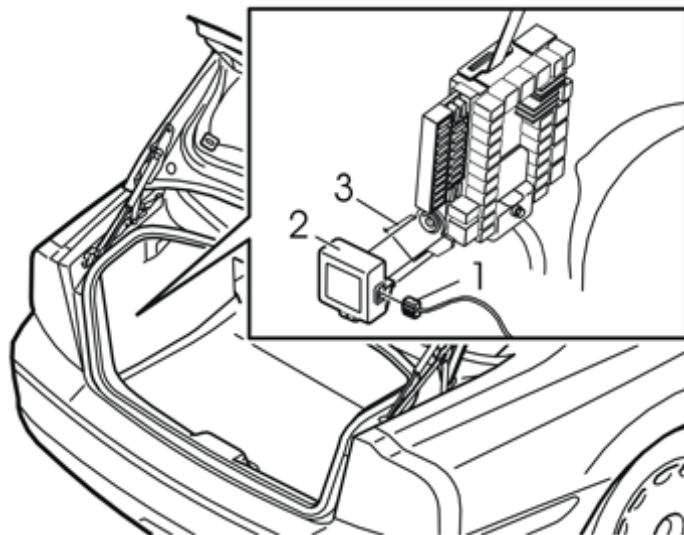

D3902152

Instalación


Desconecte el conector (1) verde (GN) preinstalado, pegado en la manguera de cables debajo del portafusibles. Conecte el conector al sensor de inclinación (2)

Instale el sensor de inclinación sobre el soporte (3)

Vuelva a instalar el panel lateral en el maletero. Vuelva a colocar la alfombrilla en el maletero. Consulte el procedimiento .

Aplicable sólo a los V70 (00-)

3

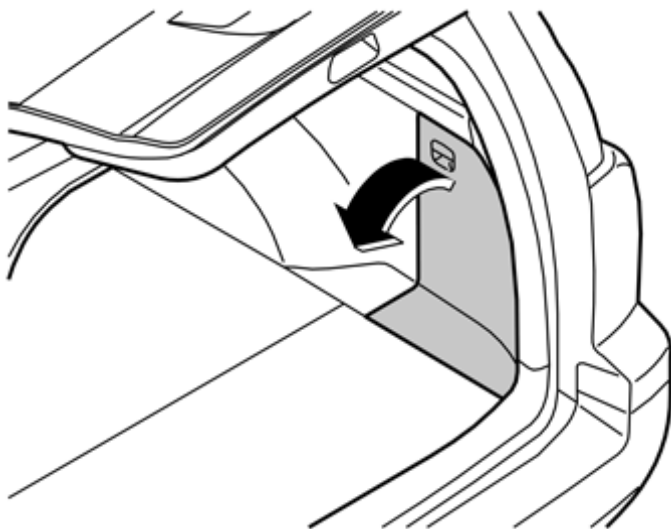

M8503006


Aplicable sólo a los V70 (00-)

Preparación

Quite el panel plegable izquierdo del maletero.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

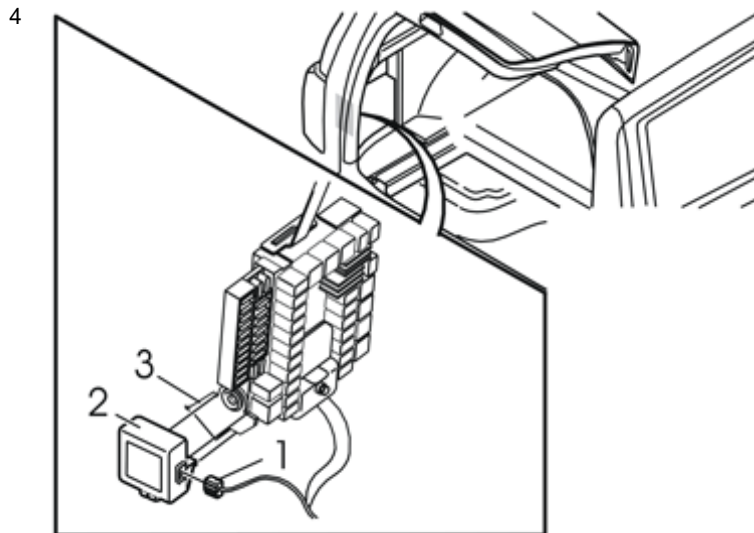

M3903005

Instalación

Desconecte el conector (1) verde (GN) preinstalado, pegado en la manguera de cables debajo del portafusibles. Conecte el conector al sensor de inclinación (2)

Instale el sensor de inclinación sobre el soporte (3)

Vuelva a colocar el panel plegable.

Aplicable a todos los modelos

5

Aplicable a todos los modelos

Programe el software de acuerdo con la información de servicio de VIDA.