

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
30740480

Versio
1.1


Osa nro
30740471

Silmälasienpidin, S60/S80/V70

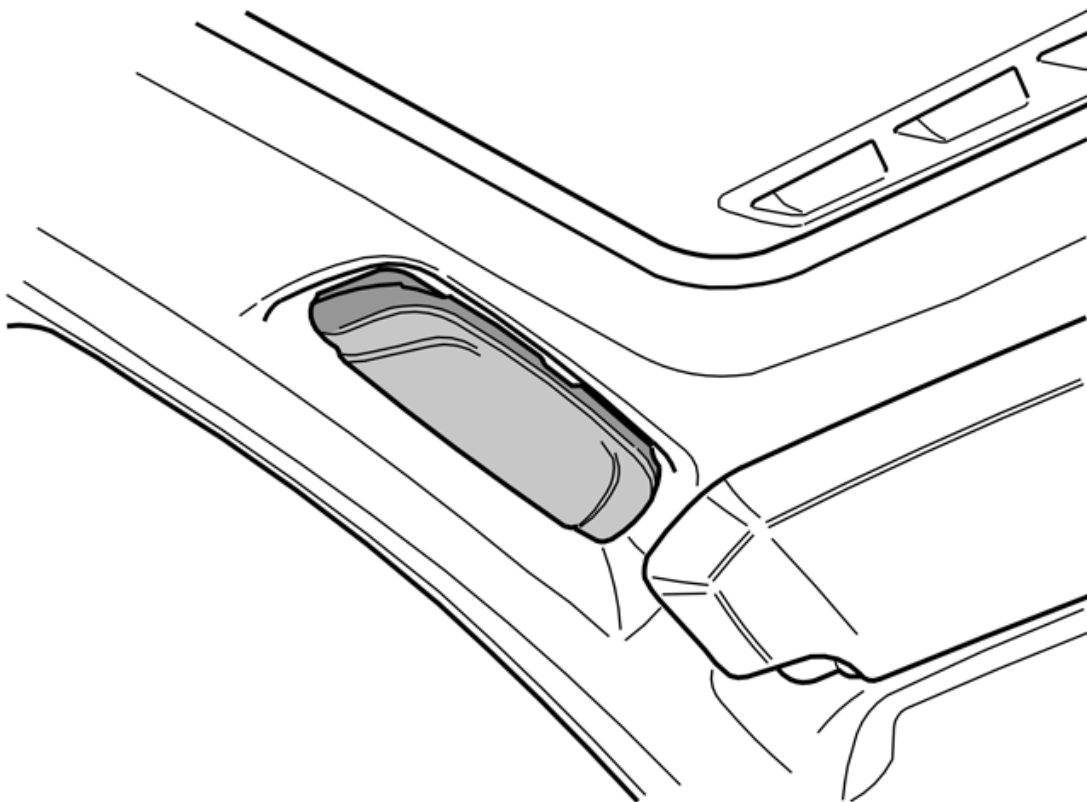

J8903162

Varuste

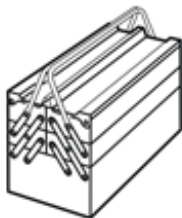

A0000162




Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

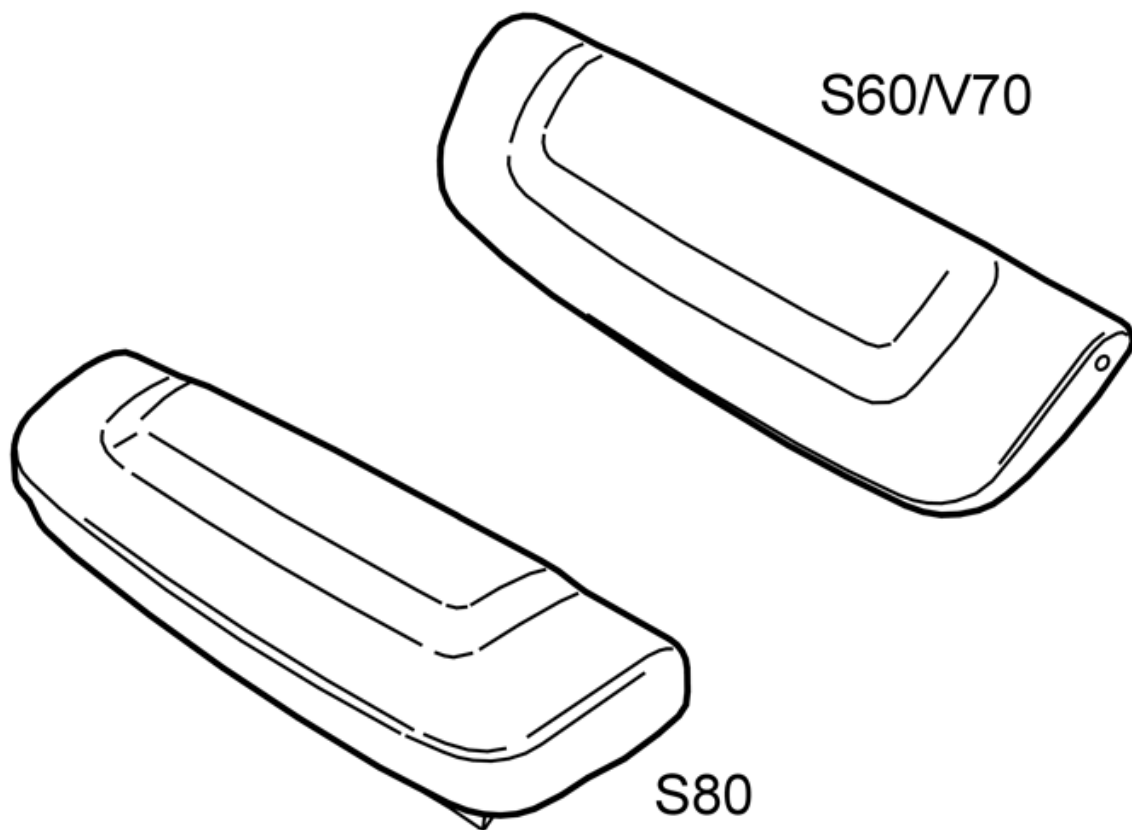

IMG-218800

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO


Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

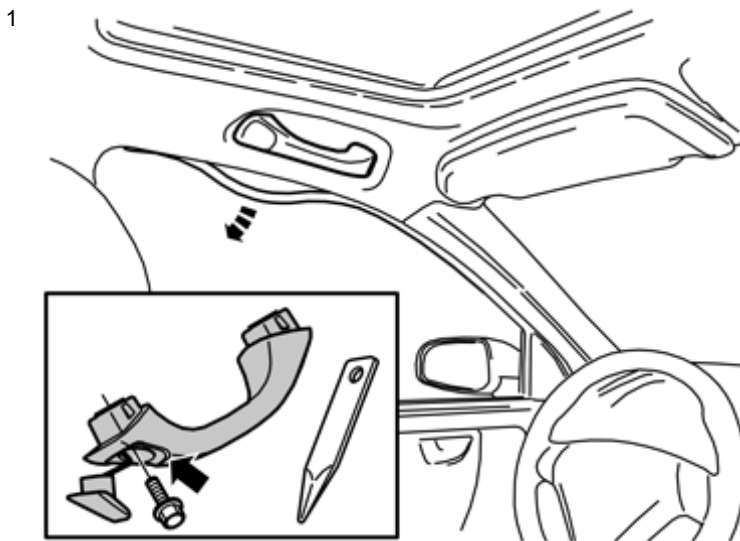

Kampea peitekansi varovasti ylös yläreunasta, silmälasiensivun asennuspaikassa. Käytä muovilastaa.

Huom!

Silmälasiensivun sopii vain kahden etuistuipaikan autoonnousukahvan tilalle mallissa V70, mutta kaikille neljälle paikalle malleissa S60 ja S80.

Kierrä irti kaksi ruuvia peitekansien alta ja laita ne sivuun. Niitä käytetään myöhemmin.

Irrota kumilista oviaukon yläreunasta.

Käännä varovasti sisäkaton ulkoreunaa alas päästäksesi käsiksi salpahakasiin kahvan sisäpuolen alareunassa.

Paina salpahakaset sisään ja käännä kahva irti sisäänpäin autossa. Laita kahva sivuun, sitä ei käytetä uudelleen.


Huom!

Varo turvaverhoa.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

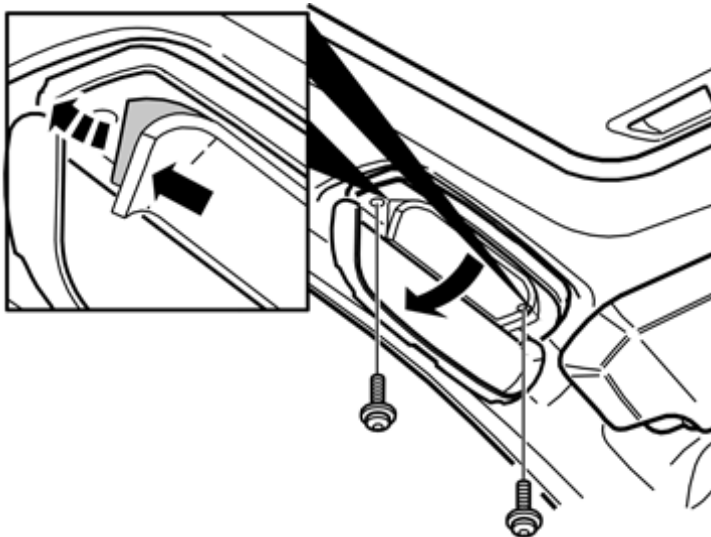

J8903164

Silmälasienspitimen asennus

Avaa silmälasienspidin ja pidä jousitettua kantta alhaalla.


Aseta silmälasienspidin autoonnousukahvan vanhalle paikalle ja kiinnitä se koriin olemassa olevilla ruuveilla.

Kiristä ruuvit momenttiin 8 ± 2 Nm (6 ± 1.5 lbf.ft).

Irrota suojakalvo huovasta silmälasikotelon molemmista päistä.

Paina teippi kiinni huovan päihin silmälasikotelon pohjaa vasten.

3

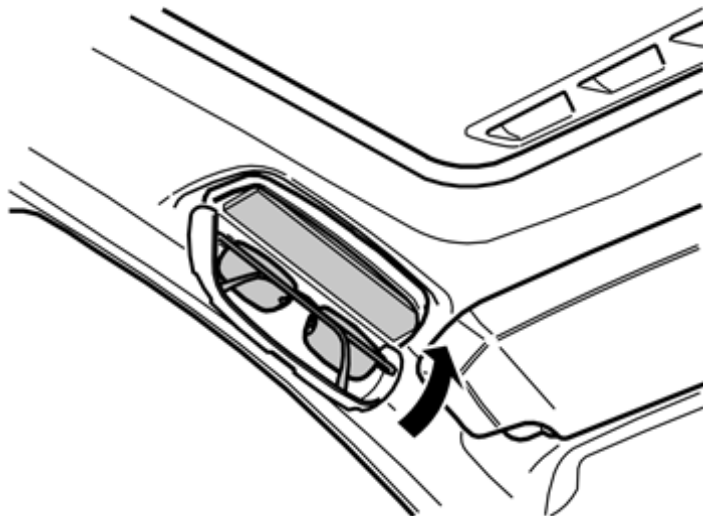

J8903165

Silmälasienspitimen käyttö

Avaa silmälasienspidin ja pidä kantta alhaalla.

Aseta silmälasit kotelon kanteen ja vapauta se. Kansi sulkeutuu jousivoimalla takaisin silmälasienspitimen yläosaa vasten.