

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
30756142

Versione
1.1

Part. No.
30756146, 30756145, 30756144, 30756143

Pedali metallici

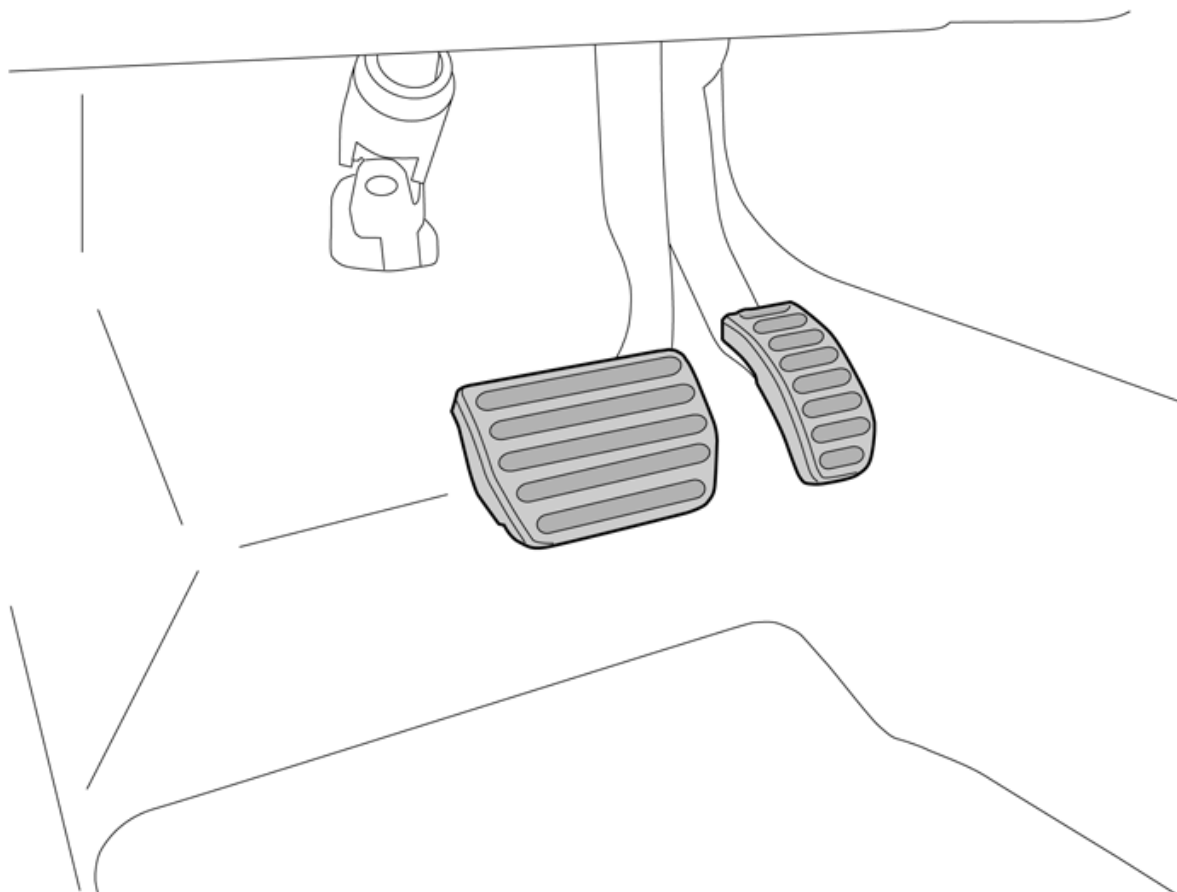

IMG-309463

Attrezzatura




IMG-239667



IMG-309504

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

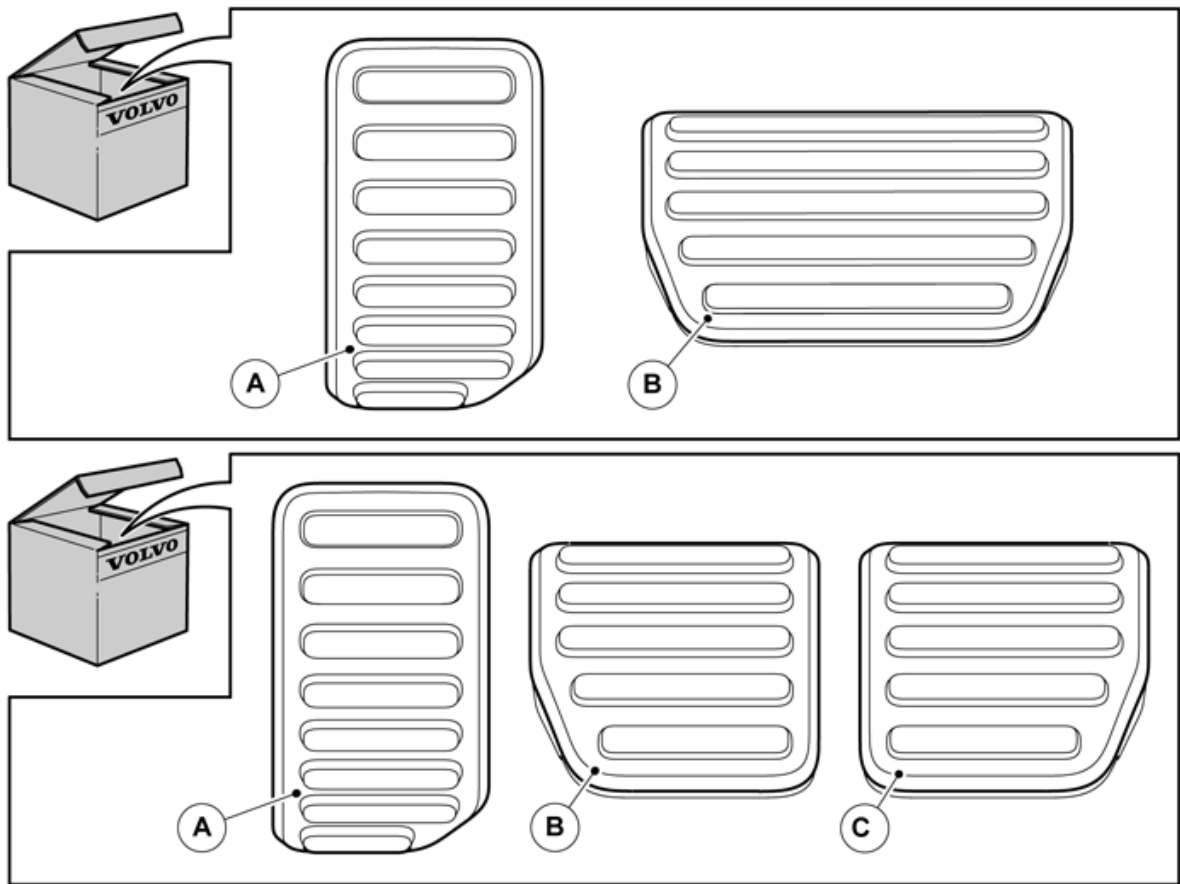

IMG-309483

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE


Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

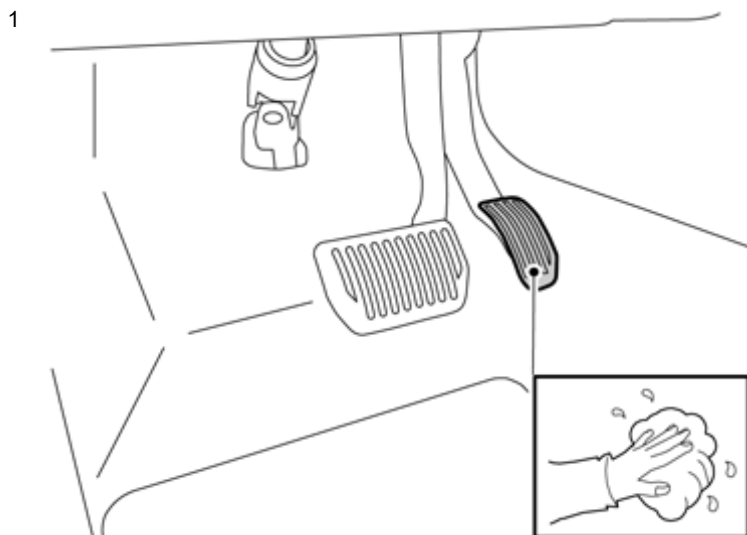


IMG-309523

All'occorrenza pulire.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

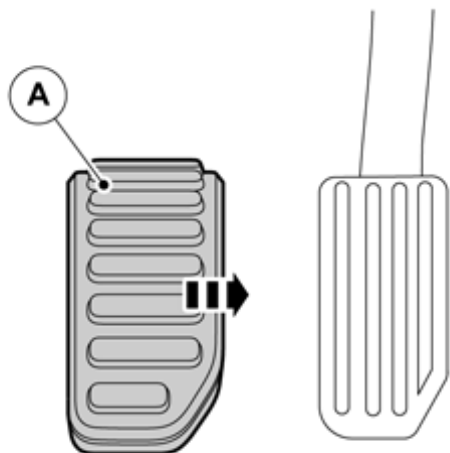


Prendere la scarpa del pedale acceleratore (A) dal kit.

Agganciare la scarpa sul lato lungo del pedale acceleratore.

IMG-309623

3A

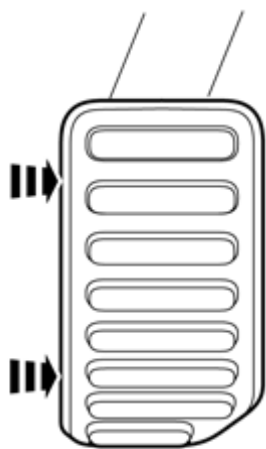

A

Premere la scarpa contro il pedale e piegare contemporaneamente sopra i bordi della scarpa usando un piegatore.


Controllare con uno specchio che i bordi della scarpa abbiano avvolto il pedale.

Tirare la scarpa e controllare che essa sia ben fissata.

B

IMG-309643

3B

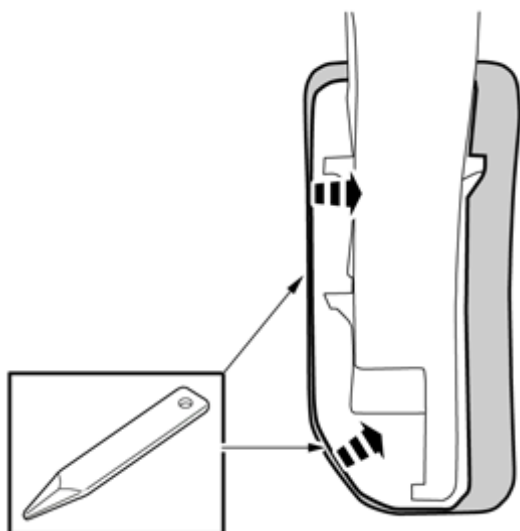


IMG-309664

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

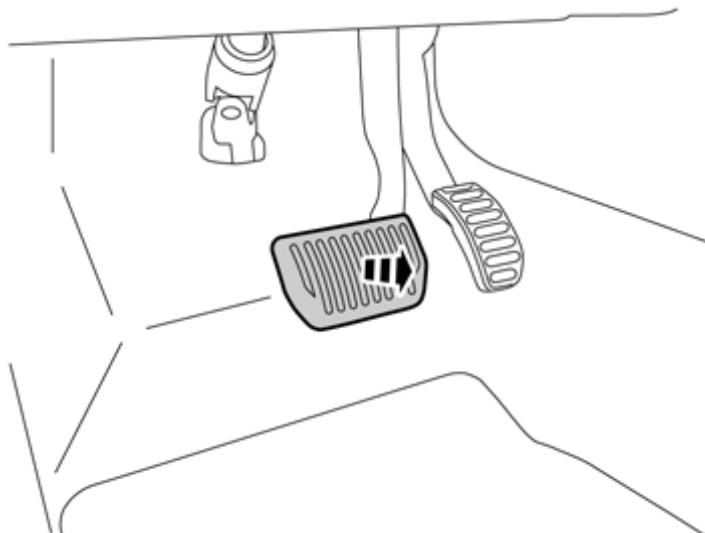


IMG-309665

Vale per le auto con cambio automatico

Rimuovere la scarpa del pedale afferrando il bordo inferiore e tirandola via all'indietro.

5

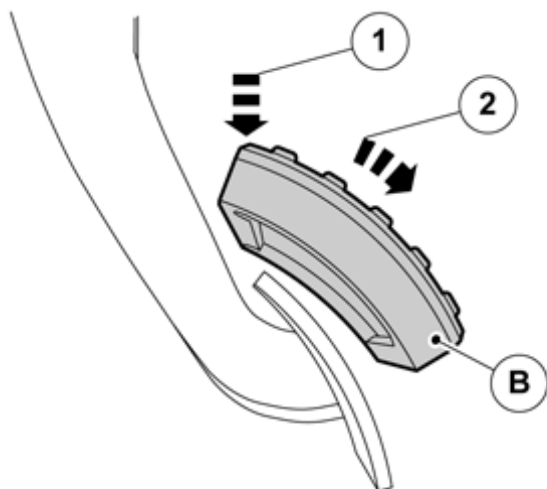

IMG-309666


Prendere la scarpa del pedale freno (B) dal kit.

Agganciare la scarpa sul lato superiore.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6A

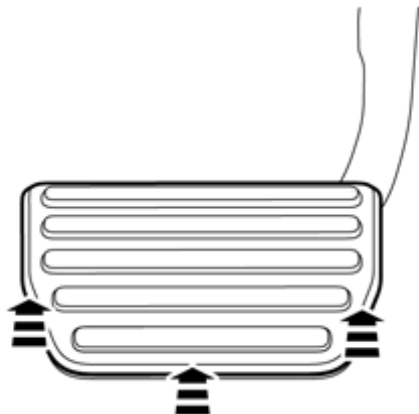

A


Premere la scarpa contro il pedale e piegare contemporaneamente sopra i bordi della scarpa usando un piegatore.

Controllare con uno specchio che i bordi della scarpa abbiano avvolto il pedale.

Tirare la scarpa e controllare che essa sia ben fissata.


B

IMG-309667
6B

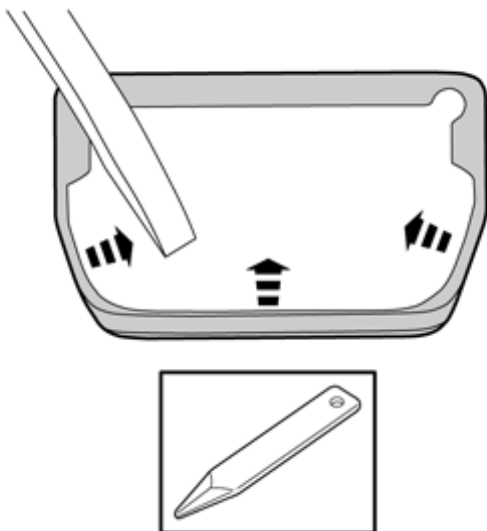

IMG-309668

7

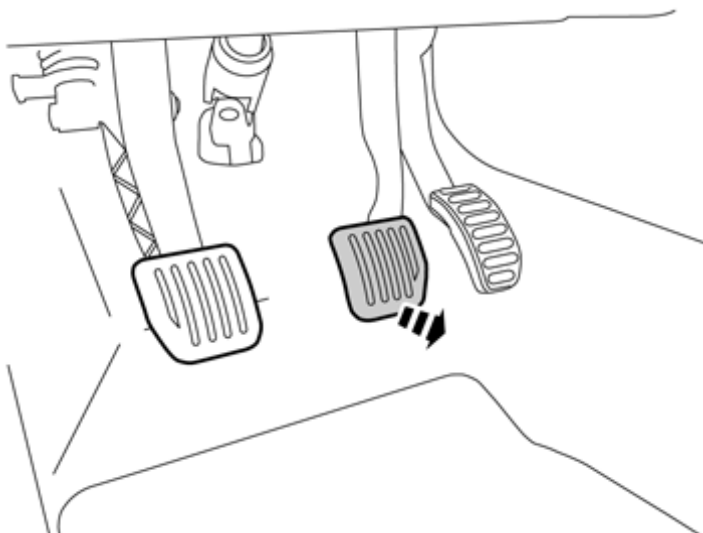


IMG-309669

Vale per le auto con cambio manuale

Rimuovere la scarpa del pedale afferrando il bordo inferiore e tirandola via all'indietro.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

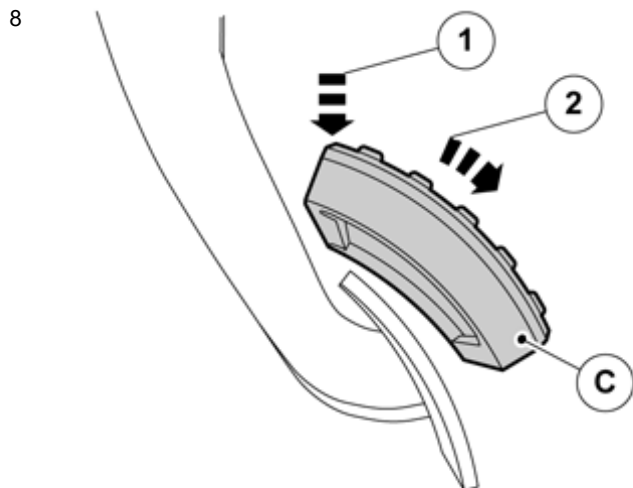


IMG-309670

Prendere la scarpa del pedale freno (C) dal kit.

Agganciare la scarpa sul lato superiore.

9A

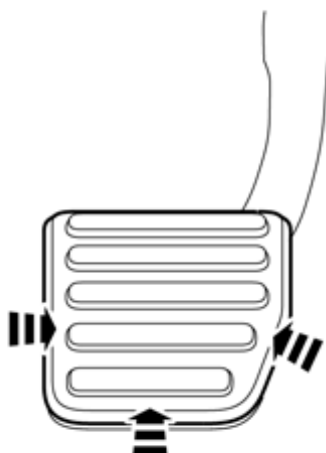

IMG-309671

A



Premere la scarpa contro il pedale e piegare contemporaneamente sopra i bordi della scarpa usando un piegatore.

Controllare con uno specchio che i bordi della scarpa abbiano avvolto il pedale. Tirare la scarpa e controllare che essa sia ben fissata.

Ripetere i punti per il pedale della frizione.

B

9B

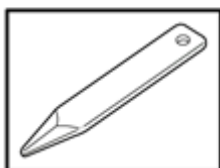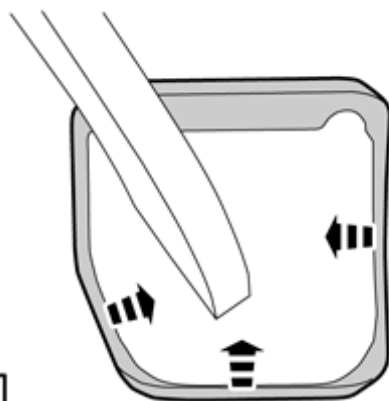

IMG-309803